Contact SAMSUNG WORLDWIDE
If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre.

Country	Customer Care Centre ☎	Web Site
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/at
BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	800-726-786 (800 - SAMSUNG)	www.samsung.com/cz
	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min) 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864) (€ 0,14/Min)	www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.com/lu
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (726-7864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80820-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/sk
SPAIN	902-1-SAMSU(72678)	www.samsung.com/es
SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ch
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr
ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
KAZAHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	-
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	-
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.ua
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru

BN68-01701A-01

SERIES 8

LCD TV
user manual

imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product.
To receive more complete service, please register your product at

www.samsung.com/global/register

Model ____________ Serial No. ____________

Avertissement concernant les téléviseurs numériques (DVB-T)

1. **LES FONCTIONS RELATIVES À LA TÉLÉVISION NUMÉRIQUE (DVB) NE SONT DISPONIBLES QUE DANS LES PAYS OU RÉGIONS OÙ DES SIGNAUX TERRESTRES NUMÉRIQUES DE TYPE DVB-T (MPEG2 er MPEG4 AVC) SONT DIFFUSÉS.** DVB-T est le standard du consortium européen pour la diffusion de signaux terrestres de télévision numérique. Consultez votre distributeur local pour savoir si des services DVB-T sont disponibles dans votre région.
2. Bien que ce téléviseur soit conforme à la norme DVB-T (août 2008), il n'est pas garanti qu'il soit compatible avec les futures émissions terrestres numériques DVB-T.
3. Il se peut que certaines fonctions de TV numérique ne soient pas disponibles ou ne fonctionnent pas correctement dans certains pays ou certaines régions.
4. Pour plus d'informations, contactez votre service client de SAMSUNG.

Comment contacter Samsung dans le monde


Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung. (Voir la quatrième de couverture pour plus d'informations.)

Précautions à prendre lors de l'affichage d'une image fixe

Une image fixe peut causer des dommages irrémédiables à l'écran du téléviseur.

N'affichez pas une image fixe sur l'écran LCD plus de 2 heures. Cela pourrait provoquer une rémanence de l'image à l'écran. Cette rémanence de l'image est également appelée "brûlure de l'écran". Pour éviter une telle rémanence de l'image à l'écran, réduisez la luminosité et le contraste de l'écran lorsque vous laissez une image fixe affichée.

Regarder l'écran LCD du téléviseur en format 4:3 pendant une longue période peut laisser des traces de bordures à gauche, à droite et au centre de l'écran, à cause de la différence d'émission de lumière sur l'écran. La lecture d'un DVD ou l'utilisation d'une console de jeu peut avoir un effet similaire sur l'écran. Les dommages provoqués par les effets qui précèdent ne sont pas couverts par la garantie.



L'affichage d'images fixes de jeux vidéo et d'ordinateurs pendant plus longtemps qu'une période spécifique peut provoquer des rémanences. Pour éviter cela, réduisez la "luminosité" et le "contraste" lors de l'affichage d'images fixes.

Contenu

Branchement et installation de votre televiseur

Gestion des canaux

Réglage de l'image

Réglage du son

Description des fonctions

WISELINK Pro

WISELINK Pro-DLNA

Bibliothèque de contenu

À propos de Anynet+

InfoLive






Conseils d'utilisation

Symbole | Appuyez sur | Remarque | Bouton tactile | Bouton TOOL

Branchement et installation de votre televiseur

Liste des pièces


Vérifiez que les éléments suivants sont inclus avec votre téléviseur LCD. S'il manque des éléments, contactez votre revendeur.

					
Télécommande / Piles (AAA x 2)	Mini télécommande et batteries au lithium (3V)	Cordon d'alimentation	CD du programme	Bouchon - Base	Chiffon de nettoyage

- Manuel d'utilisation
- Carte de garantie
- Manuel de sécurité

Carte de garantie/ Manuel de sécurité (Non disponibles dans tous les pays)

Installation du support mural

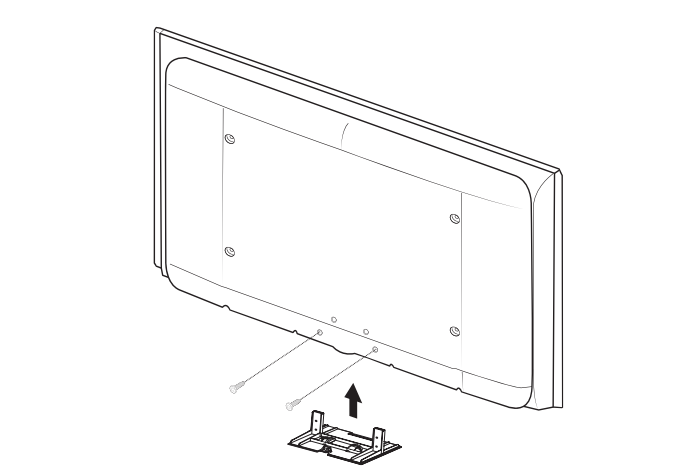


Les élements du support mural (vendus séparément) permettent de fixer le téléviseur au mur. Pour plus d'informations sur l'installation du support mural, reportez-vous aux instructions fournies avec les élements du support mural. Faites appel à un technicien pour installer la fixation murale. Samsung Electronics ne saurait être tenu responsable de tout dommage sur le produit ni de toute blessure subie par vous ou par d'autres personnes si vous choisissez d'effectuer l'installation murale.

N'installez pas votre kit de montage mural lorsque votre téléviseur est en fonctionnement. Une blessure par choc électrique pourrait en résulter.

Enlevez le support, bouchez l'orifice de la base et fermez à l'aide de deux vis.

Présentation du panneau de commande

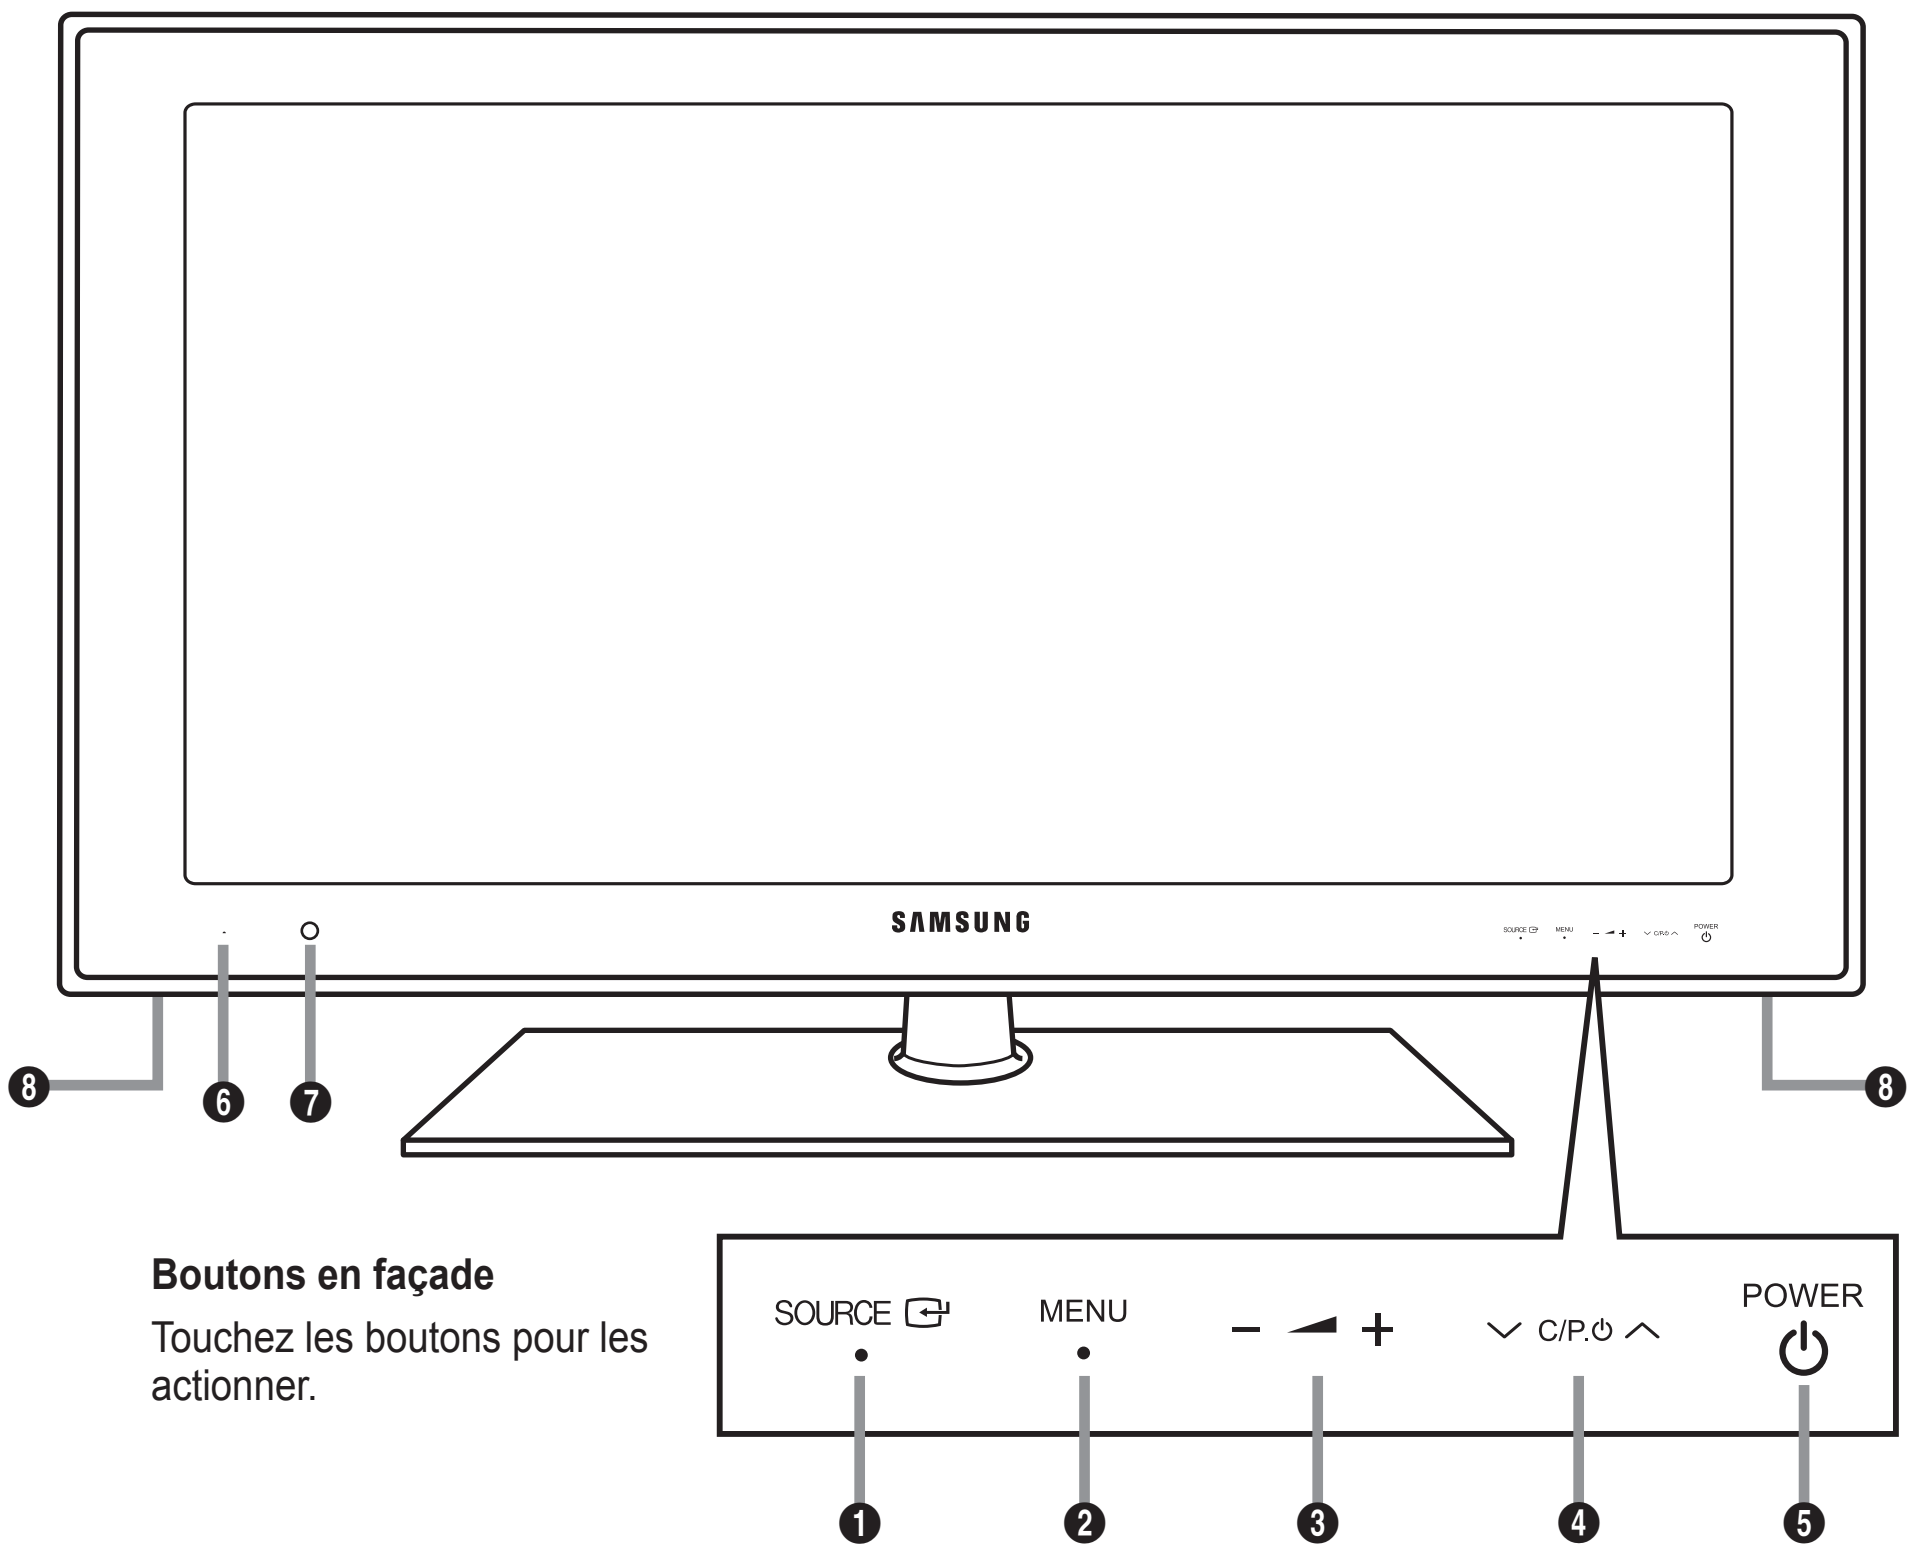

La couleur et la forme du produit peuvent varier en fonction du modèle.

❶ **SOURCE**
La liste Source apparaît à l’écran. Dans le menu à l’écran, utilisez ce bouton de la même façon que le bouton **ENTER** de votre télécommande.

❷ **MENU**
Permet d’afficher le menu des fonctions de votre téléviseur sur l’écran.

❸ **– +**
Permet d’augmenter ou de baisser le volume.
Dans le menu à l’écran, utiliser les boutons **– +** de la même façon que les boutons ◄ et ► de la télécommande.

❹ **C/P.**
Permet de changer de canal.
Dans le menu à l’écran, utiliser les boutons **C/P.** de la même façon que les boutons ▼ et ▲ de la télécommande.


❺ **POWER**
Permet d’allumer et d’éteindre le téléviseur.

❻ **TÉMOIN D’ALIMENTATION**
Clignote et s’éteint lorsqu’il est sous tension et s’allume en mode Veille.

❼ **CAPTEUR DE LA TÉLÉCOMMANDE**
Dirigez la télécommande vers ce point du téléviseur.

❽ **HAUT-PARLEURS**

Présentation du panneau de branchement

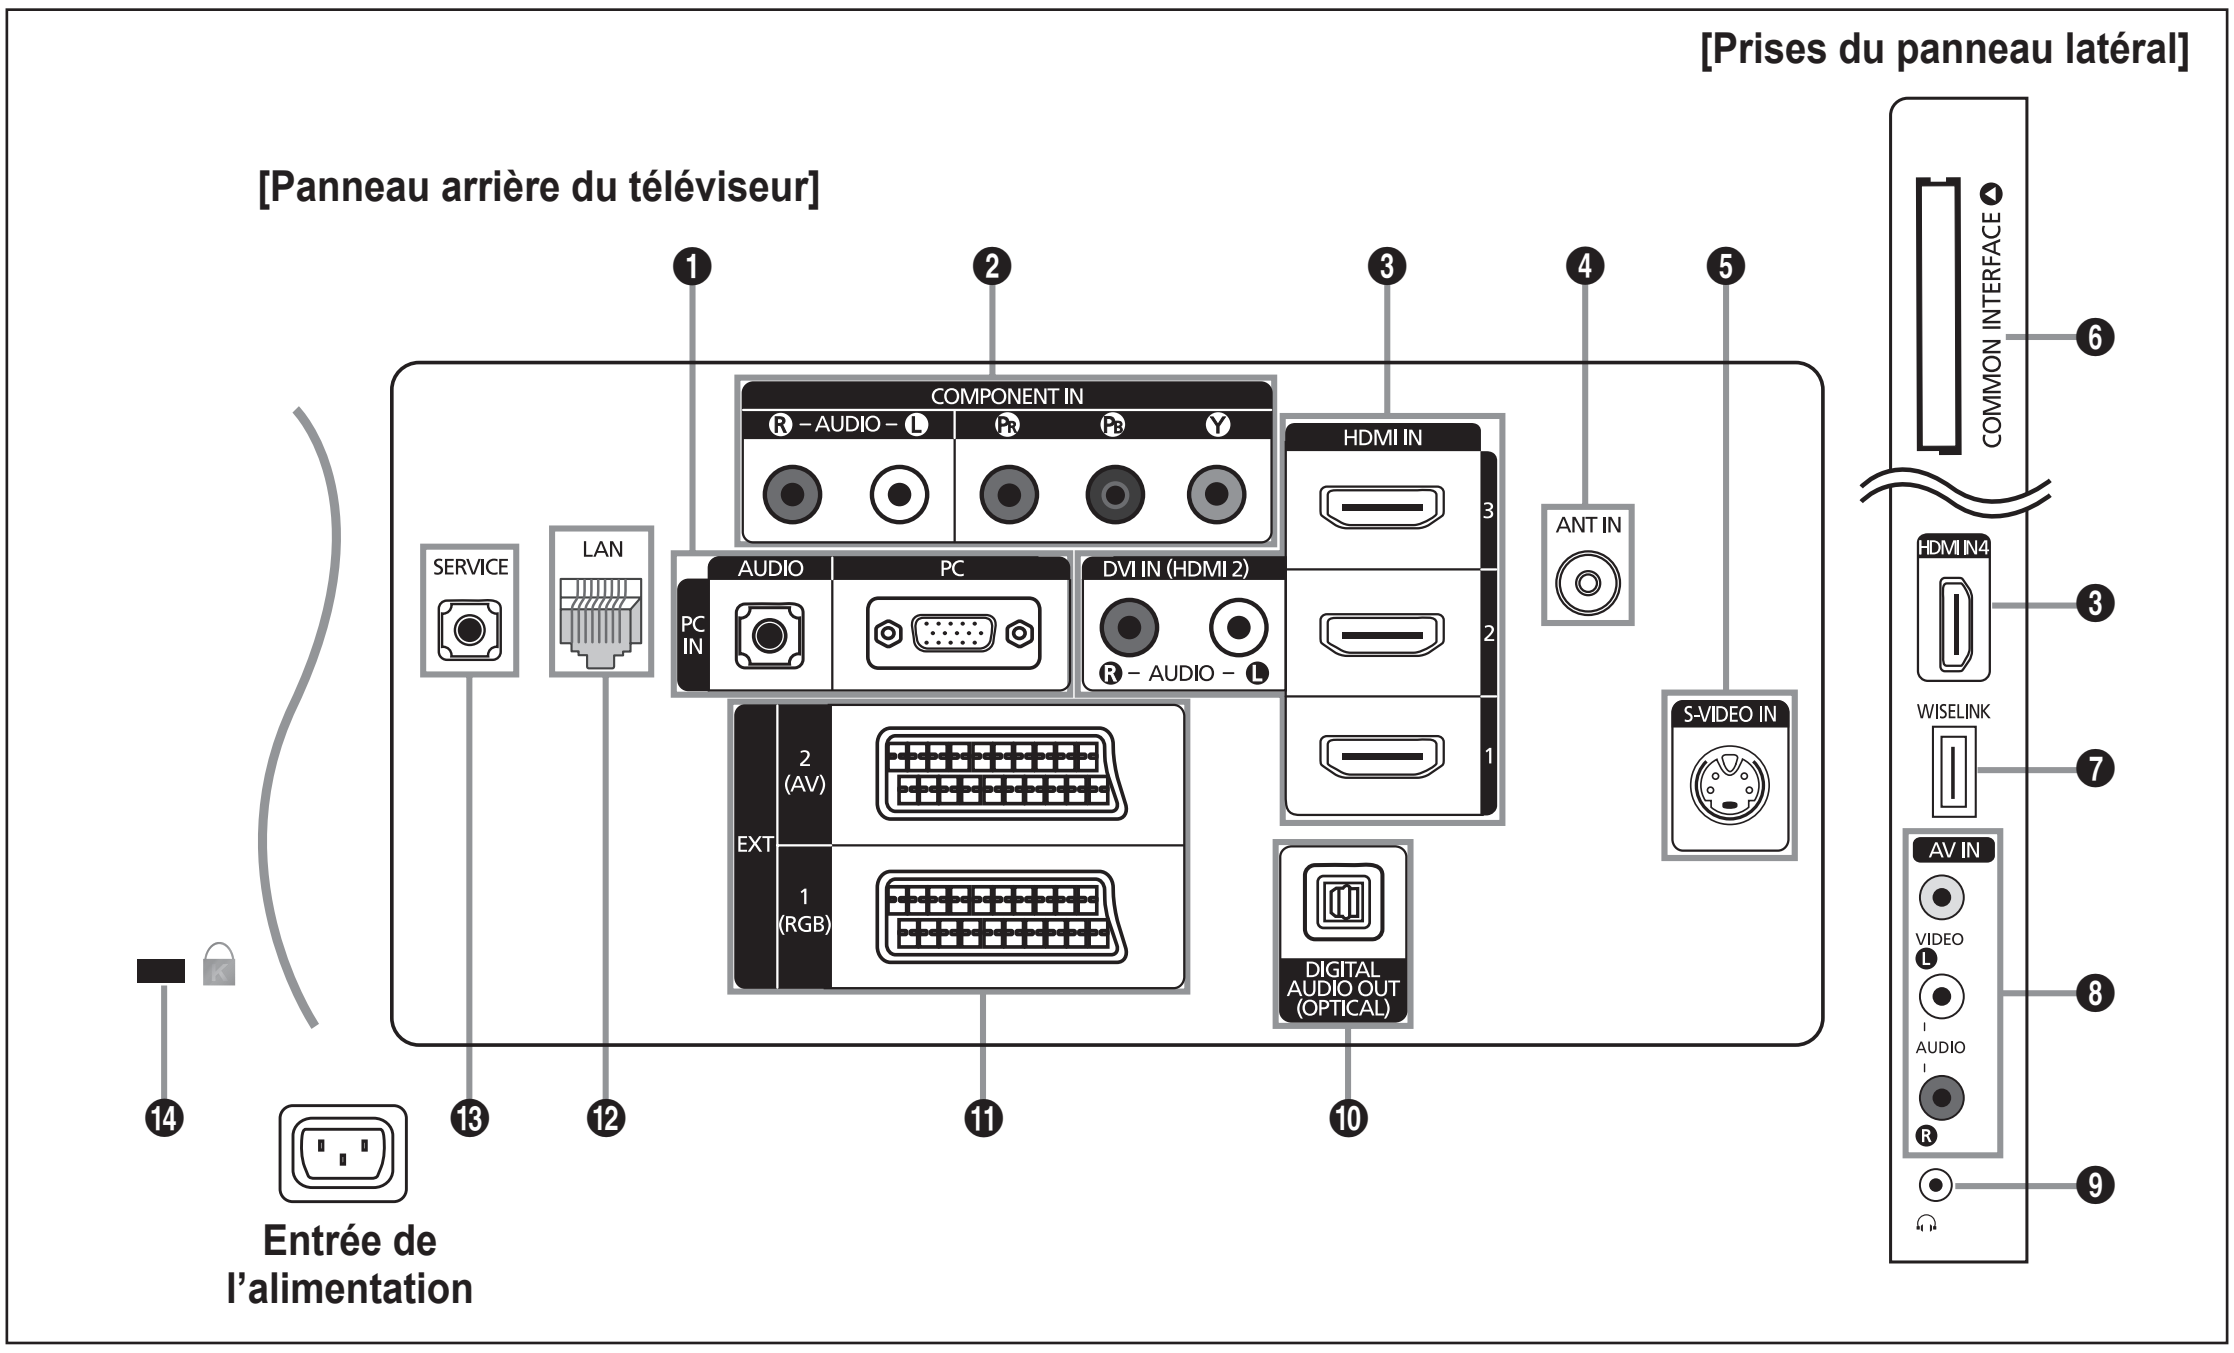

- La couleur et la forme du produit peuvent varier en fonction du modèle.
- Lorsque vous branchez un périphérique externe à votre téléviseur, assurez-vous que celui-ci est éteint.
- Lorsque vous branchez un périphérique externe, faites correspondre les couleurs de la borne de connexion et du câble.

❶ **PC IN [PC] / [AUDIO]**

- Pour raccorder la prise de sortie vidéo et audio de votre PC.

❷ **COMPONENT IN**

- Branchez les câbles composants vidéo (en option) au connecteur de composant ('P_R', 'P_B', 'Y') à l'arrière de votre téléviseur et les autres extrémités aux connecteurs de sortie vidéo du composant correspondants sur le téléviseur numérique ou le lecteur DVD.
- Si vous souhaitez brancher à la fois le boîtier décodeur et le téléviseur numérique (ou lecteur DVD), vous devez brancher le boîtier décodeur au téléviseur numérique (ou lecteur DVD) et le téléviseur numérique (ou lecteur DVD) au connecteur de composant ('P_R', 'P_B', 'Y') de votre téléviseur.
- Les connecteurs P_R, P_B ou Y de vos appareils composants (téléviseur numérique ou lecteur DVD) sont parfois désignés par les lettres Y, B-Y et R-Y ou Y, Cb et Cr.
- Branchez les câbles audio RCA (en option) sur la prise [**R-AUDIO-L**] située à l'arrière du téléviseur et leur autre extrémité sur les prises de sortie audio correspondantes du téléviseur numérique ou du lecteur DVD.

❸ **HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3, HDMI IN 4**

- Prend en charge les connexions entre des périphériques audio/vidéo compatibles HDMI (boîtiers décodeurs, lecteurs DVD).
- Aucune connexion audio supplémentaire n'est nécessaire pour une connexion HDMI - HDMI.
- Lorsque vous utilisez une connexion avec câble HDMI/DVI, vous devez utiliser la borne **HDMI IN 2**.

- Qu'est-ce que HDMI ?
  - 'High Definition Multimedia interface' permet la transmission de données vidéo numériques haute définition et plusieurs canaux de son numérique.
  - Le terminal HDMI/DVI prend en charge la connexion DVI vers un périphérique raccordé avec le câble adéquat (non fourni). La différence entre HDMI et DVI est que le périphérique HDMI est plus petit, est équipé de la fonction de codage HDCP (High Bandwidth Digital Copy Protection) et gère le son numérique multicanal.
- Le téléviseur peut n'émettre aucun son et les images peuvent s'afficher avec une couleur anormale lorsque des lecteurs DVD/décodeurs/récepteurs satellite avec des versions du mode HDMI antérieures à HDMI 1.3 sont branchés. Lorsque vous branchez un câble HDMI doté d'une version antérieure et qu'aucun son n'est émis, branchez le câble HDMI à la prise **HDMI IN 2** et les câbles audio aux prises **DVI IN (HDMI2) [R-AUDIO-L]** situées à l'arrière du téléviseur. Dans ce cas, contactez la société qui fournit le lecteur DVD/décodeur câble/récepteur satellite afin de confirmer votre version HDMI, puis demandez une mise à jour du micrologiciel. Les câbles HDMI d'une version autre que 1.3 peuvent provoquer des nuisances à l'écran ou une absence d'image.

DVI IN(HDMI2) [R-AUDIO-L]

- Sorties audio DVI pour périphériques externes.

Modes pris en charge pour HDMI/DVI et Composant

	480i	480p	576i	576p	720p	1080i	1080p
HDMI / DVI 50Hz	X	X	X	O	O	O	O
HDMI / DVI 60Hz	X	O	X	X	O	O	O
Composant	O	O	O	O	O	O	O

❹ **ANT IN**

- Afin de retransmettre correctement les canaux de télévision, le téléviseur doit recevoir un signal depuis l'une des sources suivantes : une antenne extérieure / un réseau de télévision câblée / un réseau par satellite.

❺ **S-VIDEO IN**

- Branchez un câble S-VIDEO à un périphérique audio/vidéo externe approprié tel qu'un magnétoscope, un lecteur DVD ou un caméscope.
- Connectez les câbles audio au port AV IN [R-AUDIO-L].

❻ **COMMON INTERFACE SLOT**

- Si vous n'insérez pas la carte d'interface commune dans certains canaux, 'Signal brouillé' s'affiche sur l'écran.
- Les informations de pairage contenant un numéro de téléphone, l'ID de la CI CARD, l'ID de l'hôte et d'autres informations s'afficheront dans 2 ou 3 minutes. Si un message d'erreur s'affiche, contactez votre prestataire de service.
- Lorsque la configuration des informations sur les canaux est terminée, le message 'Mise à jour terminée' s'affiche, indiquant que la liste des chaînes est mise à jour.

Vous devez obtenir une CI CARD provenant d'un fournisseur local de diffusion par câble. Retirez la CI CARD en la tirant délicatement avec vos mains. Sa chute pourrait l'endommager.

Insérez la carte d'interface commune (CI-Card) dans le sens indiqué sur celle-ci.

L'emplacement du logement pour **COMMON INTERFACE** peut varier en fonction du modèle.

❼ **WISELINK**

- Connectez un périphérique de stockage de masse USB pour visualiser des films ou des photos et écouter des fichiers musicaux.
- Vous pouvez vous connecter au réseau Samsung sans fil en utilisant l'adaptateur 'Samsung Wireless LAN Adapter' (vendu séparément).

❽ **AV IN**

- Connectez les câbles audio RCA au connecteur [R-AUDIO-L] du poste et aux connecteurs de sortie audio correspondants sur le périphérique A/V.

❾ **PRISE CASQUE**

- Vous pouvez brancher un casque à la prise casque du téléviseur. Lorsque le casque est branché, les haut-parleurs intégrés n'émettent plus de son.

L'utilisation de la fonction Son est limitée lorsqu'un casque est connecté au téléviseur.

L'utilisation prolongée d'un casque à un niveau sonore élevé peut endommager l'ouïe.

Aucun son n'est émis depuis les enceintes lorsque vous connectez le casque au téléviseur.

Le volume du casque et celui du téléviseur sont réglés séparément.

❿ **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)**

- À connecter à un composant audio numérique.

Lorsque les prises HDMI IN sont branchées, la prise **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** du téléviseur alimente uniquement un périphérique audio 2 canaux. Pour écouter des chaînes audio 5.1, branchez la prise optique du lecteur DVD ou du décodeur câble/récepteur satellite directement sur un amplificateur ou sur un système home cinéma, et non sur le téléviseur.

⓫ **EXT 1, EXT 2**

Connecteur	Entrée			Sortie
	Vidéo	Audio (L / R)	RGB	Vidéo + Audio (L/R)
EXT 1	O	O	O	Seule la sortie TV ou DTV est disponible.
EXT 2	O	O		Sortie que vous pouvez sélectionner.

- Entrées ou sorties pour périphériques tels que des magnétoscopes, des lecteurs DVD, des consoles de jeux vidéo ou des lecteurs de vidéodisques.

⓬ **LAN**

- Connectez un câble réseau à ce port pour connecter le téléviseur au réseau.

⓭ **SERVICE**

- Prise pour MAINTENANCE uniquement.
- Connectez-le à la prise du support de montage mural en option. Cette fonction vous permet d'ajuster l'angle de visualisation du téléviseur à l'aide de la télécommande.

⓮ **VERROUILLAGE KENSINGTON (EN FONCTION DU MODÈLE)**

- Le verrouillage Kensington (en option) est un dispositif utilisé pour fixer physiquement le système dans le cas d'une utilisation dans un endroit public.
- Si vous désirez utiliser un dispositif de verrouillage, contactez le revendeur où vous avez acheté le téléviseur.
- L'emplacement du verrou Kensington peut varier en fonction du modèle.

Télécommande


Vous pouvez utiliser la télécommande à une distance maximale du téléviseur d'environ 7 m.

- Une lumière intense peut affecter le bon fonctionnement de la télécommande.

1. **POWER**
   Bouton de mise en veille du téléviseur.
2. **TV**
   Sélectionne directement le mode TV.
3. **TOUCHES NUMÉRIQUES**
   Pavé numérique pour l'accès direct aux canaux
4. [-/--]
   Sélection de chaînes à un ou plusieurs chiffres
5. **BOUTONS DE RÉGLAGE DU VOLUME**
   + : Augmentation du volume
   – : Diminution du volume
6. **SOURCE**
   Sélection de la source disponible
7. **GUIDE**
   Affichage EPG (Guide électronique des programmes)
8. **TOOLS**
   Permet de sélectionner rapidement les fonctions fréquemment utilisées.
9. **INFO**
   Permet d'afficher les informations relatives au programme en cours
10. **BOUTONS DE COULEUR**
    Utilisez ces boutons dans la liste des chaînes, WISELINK Pro, etc.
12. **E.MODE**
    Permet de sélectionner l'affichage et les modes son en option pour le sport, le cinéma et les jeux.
13. Utilisez ces boutons en mode DMA, WISELINK Pro et Anynet+. ([●]: cette télécommande peut être utilisée pour contrôler les enregistreurs Samsung avec la fonction Anynet+.)
14. **SET**
    Permet de régler la télécommande pour commander votre TV, magnétoscope, DVD, boîte de jonction ou décodeur.
15. **MODE**
    Permet de commander votre TV, DVD, décodeur ou magnétoscope (voir page 60)
16. Chaque pression sur le bouton lumineux **ON/OFF** [☼] permet de basculer entre les positions ON et OFF. Lorsque la télécommande est activée et qu'une de ses touches est actionnée, les touches de la télécommande s'allument brièvement.
17. **PRE-CH**
    Chaîne précédente
18. **MUTE**
    Arrêt temporaire du son
19. **BOUTONS DE SÉLECTION DE CHAÎNE**
    P ∧ : Chaîne suivante
    P ∨ : Chaîne précédente
20. **MENU**
    Permet d'afficher le menu principal à l'écran
21. **W.LINK**
    Cette fonction permet de visualiser des photos et d'écouter des fichiers musicaux à partir d'un périphérique externe.
22. **RETURN**
    Revient au menu précédent
23. **HAUT ▲ / BAS ▼ / GAUCHE ◄ / DROITE ► / ENTER**
    Appuyez sur les sections Haut / Bas / Gauche / Droite du cercle de boutons et sur ENTER pour sélectionner les options de menu à l'écran et en changer les valeurs. En faisant tourner le cercle, vous pouvez vous déplacer dans les menus, changer de chaîne et régler le volume.
24. **EXIT**
    Permet de quitter le menu affiché à l'écran
25. **DMA**
    Utilisez ce paramètre lorsque vous connectez un appareil SAMSUNG DMA (Digital Media Adapter) via une interface HDMI et basculez en mode DMA. (Le bouton DMA est en option.) Pour plus d'informations sur les procédures de fonctionnement, reportez-vous au manuel d'utilisation de l'appareil DMA. Ce bouton est disponible si la fonction "Anynet+(HDMI-CEC)" est réglée sur "Marche" (voir page 52).
26. **INFO.*L***
    Appuyez sur ce bouton pour utiliser les services d'actualités, informations boursières et météo disponibles sur le réseau.
27. **SUBT.**
    Affichage numérique des sous-titres
28. **CONTENT**
    Cette fonction vous permet d'afficher la "bibliothèque de contenu". (voir page 48)
29. **RESET**
    Si la télécommande ne fonctionne pas, changez les piles et appuyez sur le bouton RESET pendant 2 à 3 secondes.


Fonctions télétexte

2. [▭]: Quitter l'affichage télétexte
6. [≡…]: Sélection du mode Télétexte (LIST/FLOF)
7. [≡⊙]: Mémorisation du télétexte
8. [≡⇕]: Sélection de la taille du télétexte
9. [≡?]: Activation du télétexte
10. Sélection des rubriques Fastext
11. [≡]/[◢]: Sélectionner successivement Teletext, Double ou Mix.
15. [≡●]: Page secondaire télétexte
17. [≡↑]: Page télétexte suivante
    [↓≡]: Page télétexte précédente
18. [≡i]: Index télétexte
20. [≡⫶]: Pause télétexte
22. [≡X]: Annulation du télétexte

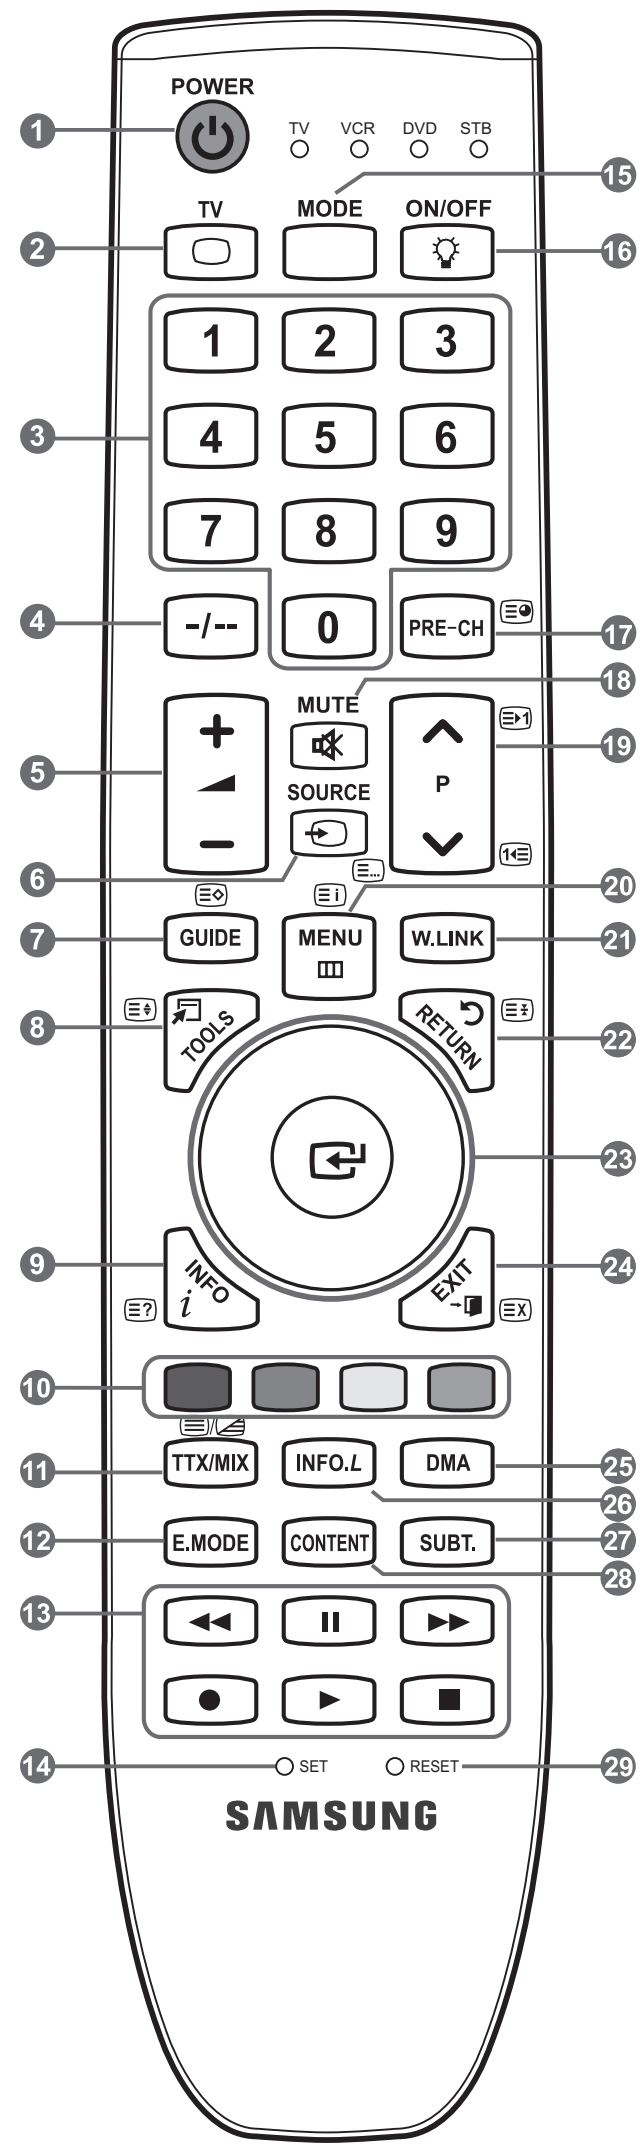

Mini télécommande

La mini télécommande est une télécommande simplifiée qui ne comporte que les boutons d'alimentation, de chaînes et de volume.

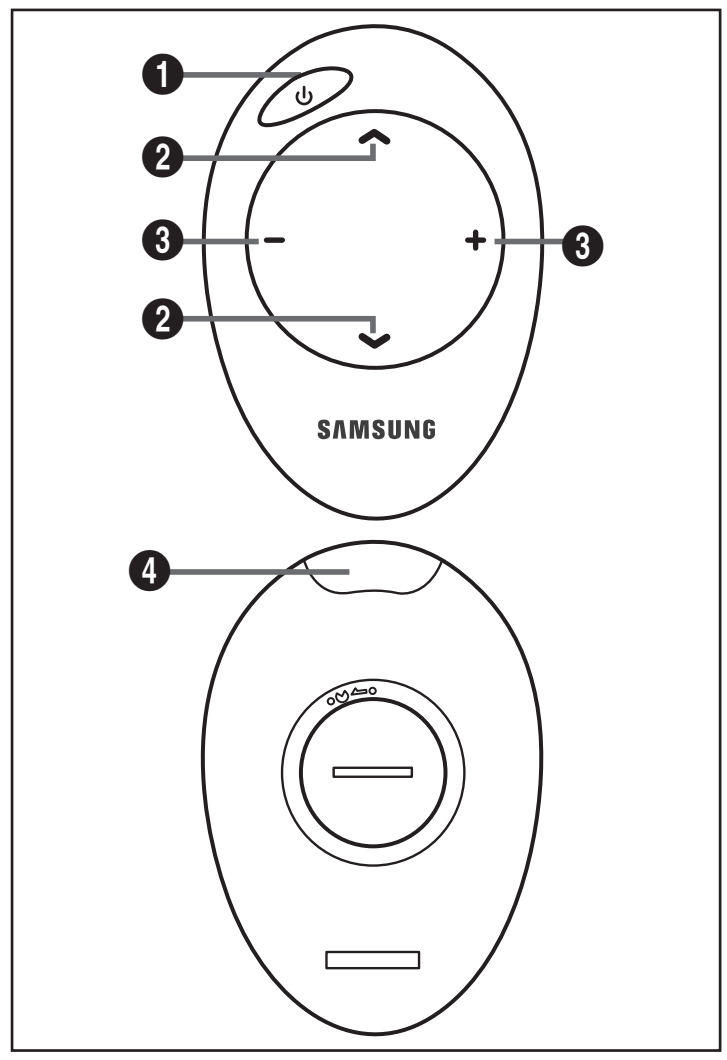

❶ Bouton de mise en veille du téléviseur

   Ce bouton ne fonctionne que si vous l'enfoncez pendant plus de 1,5 seconde.

❷ ∧ : Chaîne suivante

   ∨ : Chaîne précédente

❸ + : Augmentation du volume


   – : Réduction du volume

❹ Transmetteur IrDA

   Utilisez la mini télécommande de sorte que cette partie soit face au téléviseur.


Insertion des piles dans la télécommande

Télécommande normale

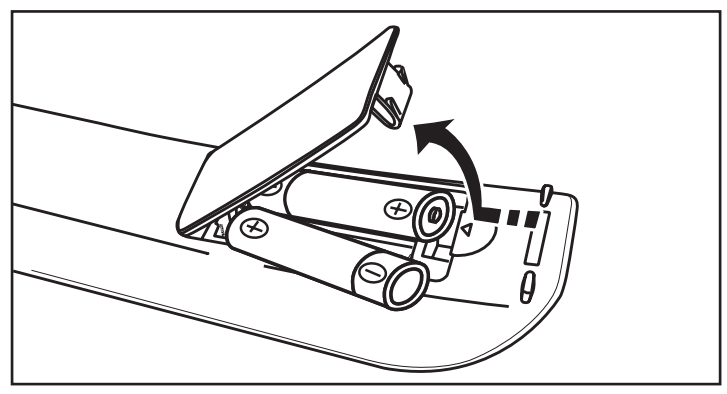

1. Soulevez le couvercle situé à l'arrière de la télécommande comme indiqué sur la figure.
2. Placez-y deux piles AAA.
   - Assurez-vous que les pôles '+' et '–' des piles correspondent au schéma situé à l'intérieur du compartiment.
3. Remettez le couvercle en place.
   - Retirez les piles et stockez-les dans un endroit frais et sec si vous n'utilisez pas la télécommande pendant longtemps.
   - Utiliser la télécommande avec le bouton **ON / OFF** réglé sur On permet de réduire la durée d'utilisation de la pile.

Mini télécommande

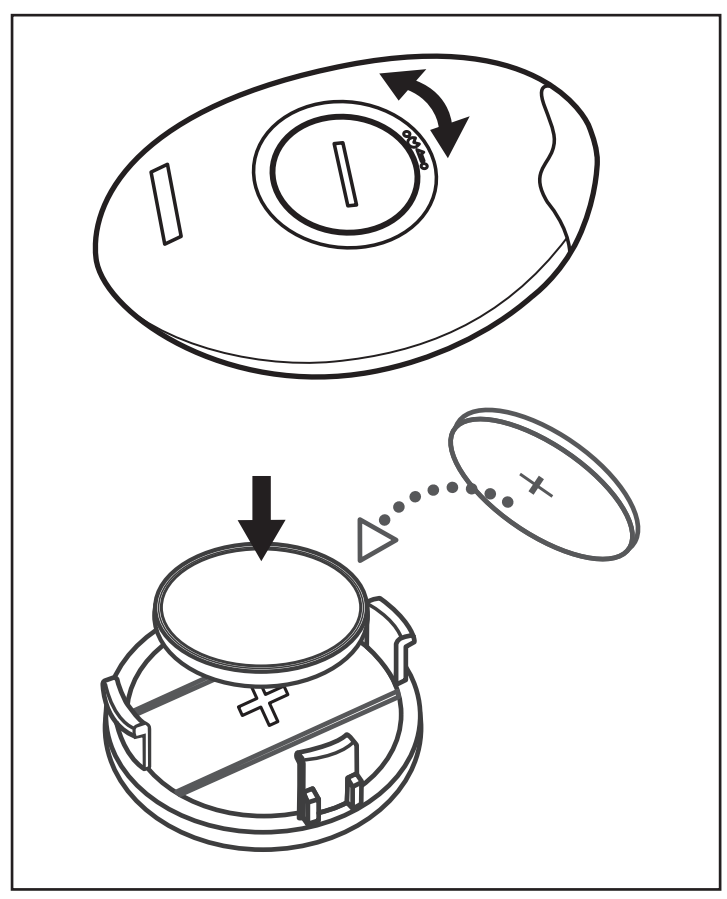

1. Faites tourner le couvercle du compartiment des piles dans le sens inverse des aiguilles pour le déverrouiller, puis séparez le couvercle du compartiment des piles.
2. Insérez les batteries au lithium 3 V appropriées.
3. Placez le couvercle du compartiment des piles sur la télécommande en l'alignant sur les rainures, puis faites-le tourner dans le sebs des aiguilles d'une montre pour verrouiller le couvercle.

Si la télécommande ne fonctionne pas :
1. Le téléviseur est-il sous tension ?
2. Les bornes + et - des piles ne sont-elles pas inversées ?
3. Les piles sont-elles déchargées ?
4. Le cordon d'alimentation est-il débranché ou y a-t-il une panne de courant ?
5. Une lampe fluorescente ou néon est-elle allumée à proximité ?

Mise en mode veille de votre téléviseur

Le câble relié au secteur est fixé à l'arrière du téléviseur/moniteur.

1. Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur appropriée.
   - Le voyant de veille s'allume sur le téléviseur.
2. Appuyez sur le bouton ⏻ de votre téléviseur.
   - Vous pouvez également appuyer sur le bouton **POWER⏻** ou sur le bouton **TV** de votre télécommande pour allumer le téléviseur.
   - Le dernier programme que vous avez regardé est automatiquement re-sélectionné.
3. Appuyez sur le bouton numérique (de 0 à 9) ou le bouton canal suivant/précédent (∧ / ∨) de la télécommande ou sur le bouton ∨**C/P.**⏻∧ de votre téléviseur.
   - Lorsque vous allumez le téléviseur pour la première fois, vous devrez choisir la langue dans laquelle vous souhaitez que les menus s'affichent.
4. Pour éteindre votre téléviseur, appuyez de nouveau sur le bouton **POWER⏻**.


Affichage des menus


Vous pouvez mettre votre téléviseur en mode Veille afin de réduire la consommation électrique. Le mode veille peut être utile si vous souhaitez éteindre votre téléviseur temporairement (pendant un repas par exemple).

1. Appuyez sur le bouton **POWER⏻** de la télécommande.
   - L'écran s'éteint et un voyant de veille rouge apparaît sur votre téléviseur.
2. Pour rallumer le téléviseur, appuyez de nouveau sur le bouton **POWER⏻**, les boutons numériques (de 0 à 9), le bouton **TV** ou les boutons canal suivant/précédent (∧ / ∨).
   - Ne laissez pas le téléviseur en mode Veille pendant de longues périodes (lorsque vous êtes en vacances par exemple). Il est conseillé de débrancher le téléviseur du secteur et de l'antenne.

Mise en marche et arrêt


1. Une fois l'appareil allumé, appuyez sur le bouton **MENU**.
   Le menu principal apparaît à l'écran. Plusieurs icônes s'affichent sur le côté gauche du menu: Image, Son, Can., Configuration, Entrée, Application numérique.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner l'une des icônes. Appuyez ensuite sur le bouton **ENTER** pour accéder au sous-menu de l'icône.
3. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.
   - Les menus disparaissent de l'écran après environ une minute.




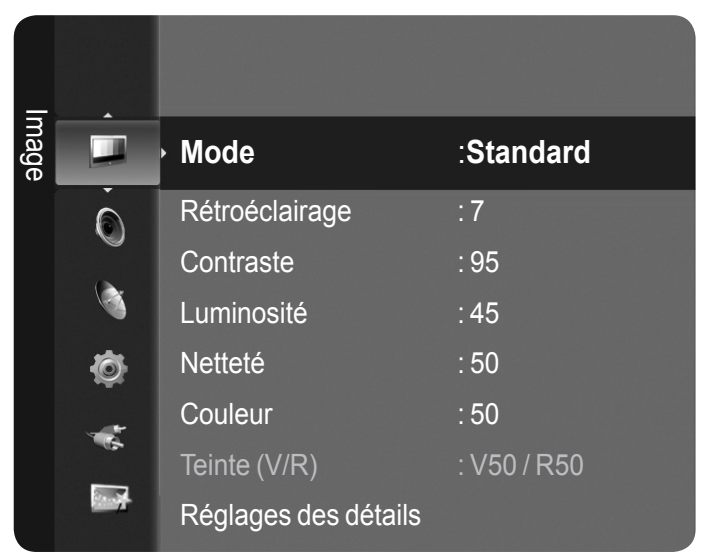

Utilisation du bouton TOOLS

Vous pouvez utiliser le bouton **TOOLS** pour sélectionner simplement et rapidement les fonctions que vous utilisez le plus souvent. Le menu “Outils” change en fonction du mode d’entrée externe affiché.




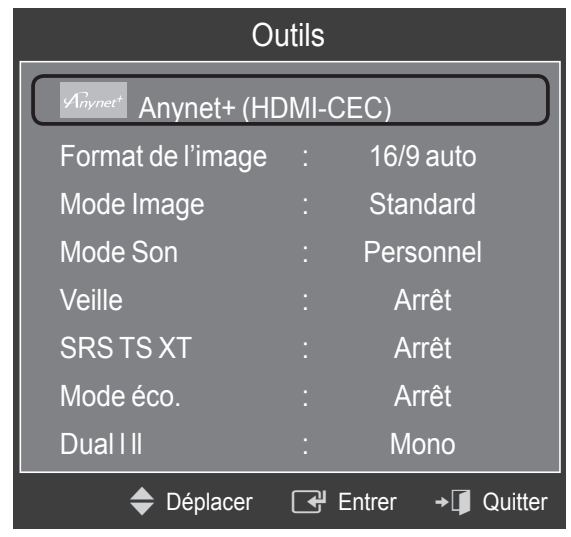

1. Utilisation du bouton **TOOLS**. Le menu “Outils” s’affiche.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner un menu.
3. Appuyez sur les boutons **▲/▼/◄/►/ENTER** pour afficher, changer ou utiliser les éléments sélectionnés. Pour une description plus détaillée de chaque fonction, reportez-vous à la page correspondante.

- Anynet+ (HDMI-CEC): Reportez-vous à la page 52
- Format de l’image: Reportez-vous à la page 16
- Mode Image: Reportez-vous à la page 14
- Mode Son: Reportez-vous à la page 19
- Veille: Reportez-vous à la page 25
- SRS TS XT: Reportez-vous à la page 19
- Mode éco.: Reportez-vous à la page 23
- Dual I II: Reportez-vous à la page 21
- PIP: Reportez-vous à la page 17
- Réglage auto: Reportez-vous à la page 19


Utilisation de la molette

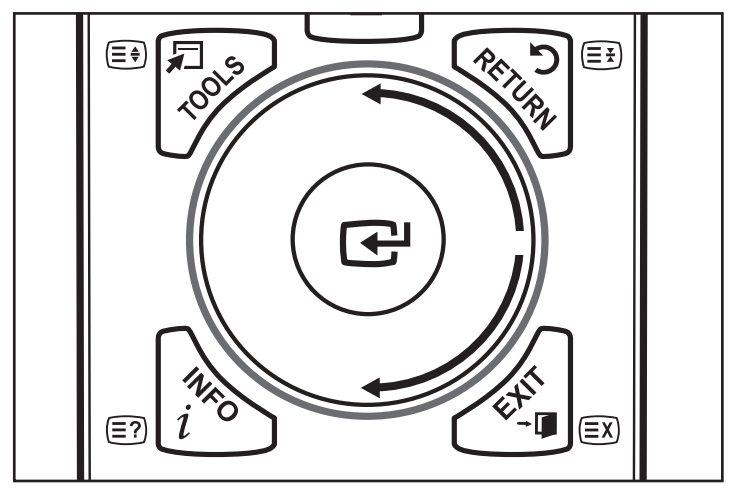

- Pour passer à la chaîne suivante lorsque vous êtes en mode d’affichage des chaînes, faites tourner la molette dans le sens des aiguilles d’une montre. Pour passer à la chaîne précédente, faites tourner la molette dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
- Pour augmenter le volume lorsque la fenêtre de réglage du volume est affichée, faites tourner la molette dans le sens des aiguilles d’une montre. Pour baisser le volume, faites tourner la molette dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
- Pour sélectionner un sous-menu lorsque vous êtes en mode d’affichage des menus, faites tourner la molette dans le sens des aiguilles d’une montre. Pour remonter dans l’arborescence des menus, faites tourner la molette dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.

Fonction Plug & Play

Lorsque vous allumez le téléviseur pour la première fois, des réglages de base s'effectuent l'un après l'autre de manière automatique.

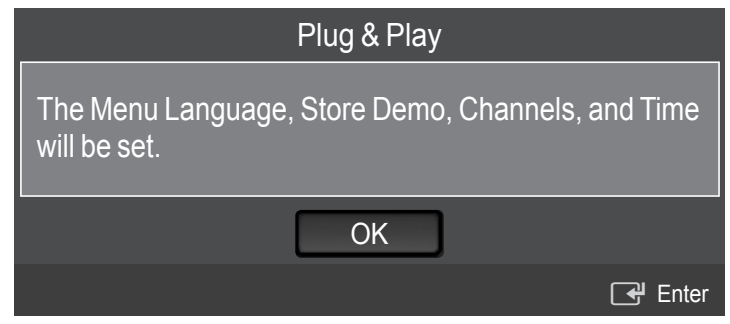

1. Appuyez sur le bouton **POWER** de la télécommande. Le message "The Menu Language, Store Demo, Channels, and Time will be set." s'affiche.
2. Appuyez sur le bouton **ENTER**. Le menu "Select the OSD Language." s'affiche automatiquement. Appuyez sur le bouton **ENTER**.
3. Sélectionnez la langue appropriée en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton **ENTER** pour confirmer votre choix.
4. Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner "Enr. démo" ou "Util. domicile", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
   - Nous recommandons de régler la télévision sur le mode "Util. domicile" pour une meilleure qualité d'image dans votre environnement personnel.
   - Le mode "Enr. démo" n'est prévu que pour un usage en magasin.
   - Si l'unité est accidentellement réglée sur le mode "Enr. démo" et que vous souhaitez revenir au mode "Util. domicile" (Standard) : Appuyez sur le bouton Volume du téléviseur. Lorsque l'OSD du volume s'affiche, appuyez pendant 5 secondes sur le bouton **MENU** du téléviseur.
5. Appuyez sur le bouton **ENTER**. Sélectionnez le pays approprié en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton **ENTER** pour confirmer votre choix.
6. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la source de chaîne à mémoriser. Appuyez sur le bouton **ENTER** pour sélectionner "Démarrer".
   - Numérique et Analogique : Chaînes numériques et analogiques.
     Digital : Chaînes numériques.
     Analogique : Chaînes analogiques.
   - La recherche de canaux démarrera et se terminera automatiquement.
   - Appuyez sur le bouton **ENTER** à tout moment pour interrompre la mémorisation.
   - Une fois que tous les canaux disponibles sont mémorisés, le message "Définit le mode Horloge." s'affiche.
7. Appuyez sur le bouton **ENTER**. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Auto.", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
   - Si vous sélectionnez "Manuel", le message "Définit la date et l'heure en cours." s'affiche. (Reportez-vous à la page 25)
   - Si vous avez reçu un signal numérique, l'heure sera automatiquement réglée. Sinon, reportez-vous à la page 25 pour régler l'horloge.
8. Le message "Profitez de votre visionnage" s'affiche. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton **ENTER**.

Si vous souhaitez réinitialiser cette fonction...




1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
2. Appuyez de nouveau sur le bouton **ENTER** pour sélectionner "Plug & Play".
3. Entrez votre code PIN à quatre chiffres. Le code PIN par défaut d'un nouveau téléviseur est '0-0-0-0'.
   - Si vous souhaitez changer ce code PIN, reportez-vous à la page 21.
   - La fonction "Plug & Play" est uniquement disponible en mode TV.

Gestion des canaux

Mémorisation des chaînes

❑ Pays

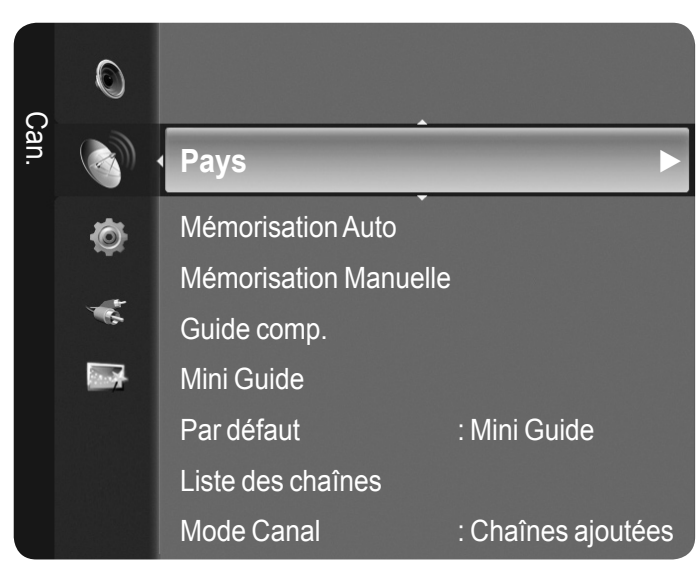

- Chaîne anal. : Permet de changer de pays pour les chaînes analogiques.
- Canal num. : Permet de changer de pays pour les chaînes numériques.
- L'écran de saisie du code PIN apparaît. Entrez votre code PIN à quatre chiffres.

❑ Mémorisation Auto



Vous pouvez chercher les plages de fréquence disponibles par balayage (leur disponibilité dépend de votre pays). Il est possible que les numéros de programme attribués automatiquement ne correspondent pas aux numéros de programme souhaités ou réels.

- Numérique et Analogique : Chaînes numériques et analogiques.
- Digital : Chaînes numériques.
- Analogique : Chaînes analogiques.

Ⓝ Cherche toutes les chaînes avec des stations de diffusion active et les enregistre dans la mémoire du téléviseur.
Ⓝ Si vous voulez arrêter la mémorisation automatique, appuyez sur le bouton **ENTER**.
Ⓝ Le message “Arrêter le programme automatique ?” s’affiche.
Ⓝ Sélectionnez “Oui” en appuyant sur le bouton ◄ ou ►, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
Ⓝ Si une chaîne est verrouillée par la fonction “Verr Parental”, la fenêtre de saisie du code PIN s’affiche.

❑ Mémorisation Manuelle

Ⓝ Permet de chercher manuellement une chaîne et de l’enregistrer dans la mémoire du téléviseur.
Ⓝ Si une chaîne est verrouillée par la fonction “Verr Parental”, la fenêtre de saisie du code PIN s’affiche.

■ Canal numérique

Enregistrement manuel de chaînes numériques.

- Canal : Sélectionnez le numéro de chaîne à l’aide des boutons ▲, ▼ ou des chiffres (**0-9**).
- Fréquence : Sélectionnez la fréquence à l’aide des chiffres.
- Bande passante : Sélectionnez la bande passante à l’aide des boutons ▲, ▼ ou des chiffres (**0-9**).

Ⓝ Au terme de la recherche, les chaînes de la liste sont mises à jour.

■ Canal analogique

Enregistrement manuel de chaînes analogiques.


- Prog. (numéro de programme à attribuer à une chaîne) : Sélectionnez le numéro de chaîne à l’aide des boutons ▲, ▼ ou des chiffres (0-9).
- Syst. coul. → Auto. / PAL / SECAM / NTSC4.43 : Sélectionnez le système de couleurs à l’aide des boutons ▲ ou ▼.
- Système Sonore → BG / DK / I / L : Sélectionnez le système audio à l’aide des boutons ▲ ou ▼.
- Canal (si vous connaissez le numéro de la chaîne à mémoriser) : Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “C” (canal hertzien) ou “S” (canal câblé). Appuyez sur le bouton ►, puis sur le bouton ▲ ou ▼ ou un chiffre (**0-9**) pour sélectionner le numéro de votre choix.
  Ⓝ Vous pouvez également sélectionner le numéro de chaîne directement en appuyant sur le pavé numérique (**0-9**).
  Ⓝ Si aucun son ne sort ou si celui-ci est anormal, sélectionnez à nouveau la norme son requise.
- Recherche (lorsque vous ne connaissez pas les numéros de chaîne) : Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour lancer la recherche. Le syntoniseur balaie la plage de fréquences jusqu’à ce que vous receviez la première chaîne ou la chaîne que vous avez sélectionnée à l’écran.
- Mémoriser (Permet de mémoriser la chaîne et le numéro de programme correspondant) : Sélectionnez “OK” en appuyant sur le bouton **ENTER**.
  Ⓝ **Mode des chaînes**
  - P (Mode Programme) : A la fin du réglage, des numéros de position compris entre P00 et P99 sont attribués aux stations de radiodiffusion de votre région. Dans ce mode, vous pouvez sélectionner un canal en saisissant son numéro de position.
  - C (Mode chaîne hertzienne) : dans ce mode, vous pouvez sélectionner un canal en saisissant le numéro attribué à chacune des stations de télédiffusion.
  - S (Mode chaîne câblée) : dans ce mode, vous pouvez sélectionner une chaîne en saisissant le numéro attribué à chacune des chaînes câblées.

❑ Guide comp. / Mini Guide

Les informations relatives au Guide de programme électronique (EPG) sont fournies par les émetteurs. Les entrées de programmes peuvent apparaître en blanc ou ne pas être à jour en raison de l’information diffusée sur un canal donné. L’affichage fera une mise à jour automatique dès qu’une nouvelle information sera disponible.

Ⓝ Pour obtenir plus de détails sur les procédures d’utilisation du “Guide comp.” et du “Mini Guide”, reportez-vous aux descriptions de la page 12.

Ⓣ Vous pouvez aussi afficher le guide en appuyant simplement sur le bouton **GUIDE**. (Pour configurer “Par défaut”, reportez-vous aux descriptions.)

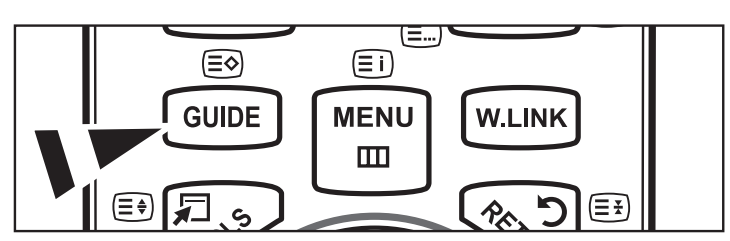

■ Guide comp. : Affiche le programme heure par heure. Deux heures de programme sont affichées et vous pouvez faire défiler le programme en avançant ou en remontant dans le temps.

■ Mini Guide : Les informations de chaque programme sont affichées ligne par ligne sur l’écran Mini-guide de la chaîne actuelle, en commençant par le programme en cours, dans l’ordre des heures de début des programmes.

❑ Par défaut

- Mini Guide / Guide comp. : Vous pouvez choisir d'afficher soit le "Mini Guide" soit le "Guide comp." lorsque vous appuyez sur le bouton **GUIDE** de la télécommande.

❑ Liste des chaînes

Pour obtenir plus de détails sur les procédures d'utilisation de la "Liste des chaînes", reportez-vous aux descriptions des pages 13-14.

❑ Mode Canal

Appuyez sur le bouton **P** ∨/∧. L'ordre des chaînes affichées change.

- Chaînes ajoutées : L'ordre des chaînes change dans la liste des chaînes mémorisées.
- Favoris : L'ordre des chaînes change dans la liste des chaînes favorites.

❑ Réglage fin

Si la réception est nette, vous n'avez pas besoin d'effectuer un réglage fin du canal, car cette opération s'effectue automatiquement pendant la recherche et la mémorisation. Si le signal est faible ou déformé, vous pouvez être amené à effectuer manuellement un réglage fin du canal.

- Les canaux réglés et mémorisés sont repérés par un astérisque "*" placé à droite de leur numéro dans la bannière des canaux.
- Pour réinitialiser le réglage, sélectionnez "Réinit." à l'aide du bouton ▲ ou ▼, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- La syntonisation fine est possible uniquement avec les chaînes analogiques.

❑ Informations de signal

Vous pouvez obtenir des informations relatives à l'état du signal.


- Si l'état du signal est faible, le message "Aucun signal" s'affiche.
- Cette fonction peut être sélectionnée pendant que vous regardez une chaîne numérique.


❑ LNA → Marche / Arrêt

Si la télévision fonctionne dans une zone où le signal est faible, la fonction LNA (Low Noise Amplifier) peut parfois améliorer la réception (un préamplificateur à faible bruit augmente le signal d'arrivée).

- Cette fonction peut être sélectionnée pendant que vous regardez une chaîne analogique.

Utilisation du guide complet/mini-guide

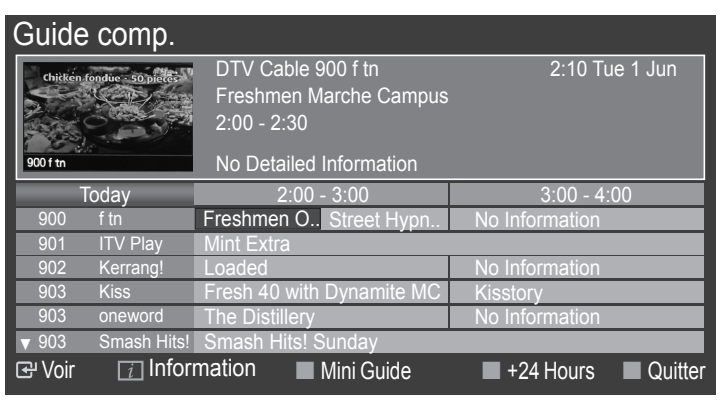




Pour…	**Alors…**
Regarder un programme de la liste EPG	Sélectionnez un programme en appuyant sur le bouton ▲, ▼, ◄, ►.
Quitter le guide	Appuyez sur le bouton bleu.
Si le programme suivant est sélectionné, il est réglé avec l'icône de l'horloge affichée. Si vous appuyez à nouveau sur le bouton **ENTER**, puis sur ◄, ► pour sélectionner Cancel Schedules, la programmation est annulée et l'icône de l'horloge disparaît.	
Voir les informations relatives aux programmes	Sélectionnez un programme en appuyant sur le bouton ▲, ▼, ◄, ►. Appuyez ensuite sur le bouton **INFO** lorsque le programme de votre choix est mis en surbrillance. Le titre du programme se trouve sur la partie haute du centre de l'écran.
Cliquez sur le bouton **INFO** pour obtenir des informations détaillées. Numéro de canal, temps de fonctionnement du programme, barre d'état, niveau de contrôle parental, informations sur la qualité vidéo (HD/SD), modes sonores, sous-titres ou Teletext, Langue des sous-titres ou du Teletext et bref résumé du programme surligné font partie des informations supplémentaires. "..." apparaîtra si le résumé est long.	
Basculer entre "Mini Guide" et "Guide comp."	Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton rouge.
Dans le Guide complet Reculer rapidement (24 heures). Avancer rapidement (24 heures).	 Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton vert. Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton jaune.
Dans le Mini-guide Afficher rapidement la page suivante. Afficher rapidement la page précédente.	 Appuyez sur le bouton vert. Appuyez sur le bouton jaune.

Gestion des chaînes

Ce menu permet d'ajouter/supprimer ou définir des chaînes favorites et d'utiliser le guide des programmes pour les émissions numériques.



- Sélectionnez une chaîne dans l'écran "Tous les canaux", "Chaînes ajoutées" ou "Favoris" en appuyant sur les boutons ▲ / ▼, puis sur le bouton **ENTER**. Vous pouvez alors regarder la chaîne sélectionnée.
- Tous les canaux : Affiche toutes les chaînes actuellement disponibles.
- Chaînes ajoutées : Affiche toutes les chaînes ajoutées.
- Favoris : Affiche toutes les chaînes favorites.
- Programmé : Affiche tous les programmes actuellement réservés.

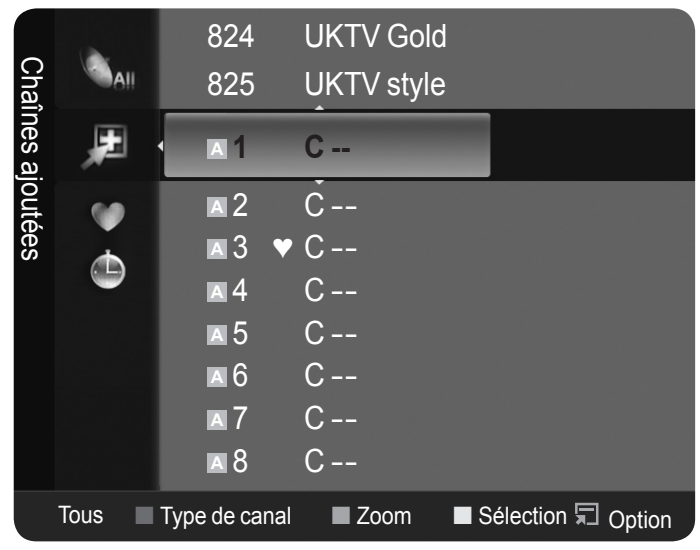

Utilisation des boutons de couleur dans la liste des chaînes


- **Rouge (**Type de canal**) :** Permet de basculer entre "TV", "Radio", "Donn / autre" et "Tous".
- **Vert (**Zoom**)**: Agrandit ou réduit une chaîne.
- **Jaune (**Sélection**)**: Sélectionne des listes de chaînes.
- **TOOLS (**Option**)** : Affiche le menu "Supprimer" (ou "Ajouter"), "Ajouter aux favoris" (ou "Supprimer des favoris"), "Verrouil." (ou "Déverr."), "Ecoute programmée", "Modifi. nom de chaîne", "Tri des canaux", "Modif. numéro chaîne", "Sélectionner tout", "Désélectionner tout" ou "Mémorisation Auto.". (Les menus Options peuvent varier en fonction de la situation.)

Icônes d'état des chaînes

A	Chaîne analogique.	✓	Chaîne sélectionnée en appuyant sur le bouton jaune.
♥	Chaîne définie comme Favorite.	📺	Programme en cours de diffusion.
🔒	Chaîne verrouillée.	🕒	Programme réservé

Menu d'options de la liste des chaînes (dans Tous les canaux / Chaînes ajoutées / Favoris)

- Appuyez sur le bouton **TOOLS** pour utiliser le menu d'options.
- Les éléments du menu Options peuvent varier selon la chaîne.

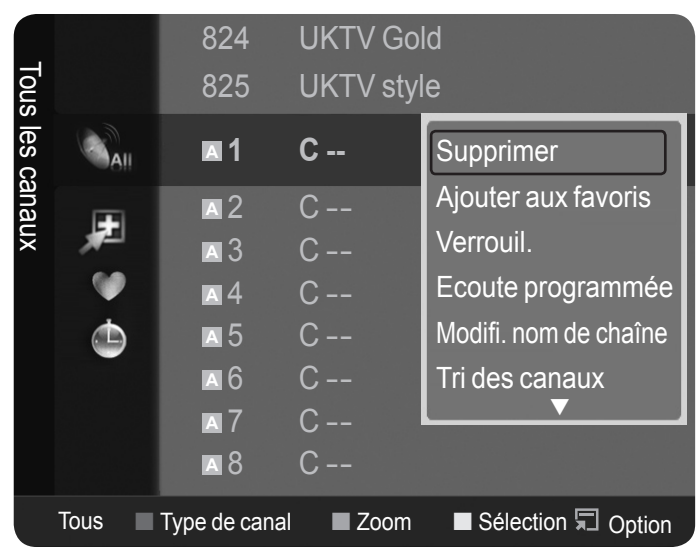

- Ajouter / Supprimer

  Vous pouvez supprimer ou ajouter une chaîne afin d'afficher les chaînes de votre choix.
  - Toutes les chaînes supprimées apparaîtront dans le menu "Tous les canaux".
  - Une chaîne grisée est une chaîne qui a été supprimée.
  - Le menu "Ajouter" apparaît uniquement pour les chaînes supprimées.
  - De la même manière, vous pouvez également ajouter une chaîne au menu "Chaînes ajoutées" ou "Favoris".

- Ajouter aux favoris / Supprimer des favoris

  Vous pouvez définir comme favorites les chaînes que vous regardez souvent.
  - Le symbole "♥" s'affiche et la chaîne est définie comme favorite.
  - Toutes les chaînes favorites apparaîtront dans le menu "Favoris".

- Verrouil. / Déverr.

  Vous pouvez verrouiller une chaîne afin qu'elle ne puisse pas être sélectionnée ni visualisée. Cette fonction n'est disponible que lorsque la fonction "Verr Parental" est sur "Marche". (Voir page 21)
  - L'écran de saisie du code PIN apparaît. Entrez votre code PIN à quatre chiffres.
  - Le code PIN par défaut d'un nouveau téléviseur est "0-0-0-0". Vous pouvez modifier le code PIN en sélectionnant "Modifier PIN" dans le menu.
  - Le symbole "🔒" s'affiche et la chaîne est verrouillée.

- Ecoute programmée

  Si vous réservez un programme que vous souhaitez regarder, la chaîne bascule automatiquement vers la chaîne réservée dans la liste de chaînes, même lorsque vous êtes en train de regarder une autre chaîne. Pour réserver un programme, réglez d'abord l'heure actuelle. (reportez-vous à la page 25.)
  - Seules les chaînes mémorisées peuvent être sélectionnées.
  - Vous pouvez régler directement la chaîne, le jour, le mois, l'heure et les minutes à l'aide du pavé numérique de la télécommande.
  - Toutes les chaînes supprimées apparaîtront dans le menu "Programmé".
  - **Guide des programmes numérique et affichage des réservations**

    Lorsqu'une chaîne numérique est sélectionnée et que vous appuyez sur le bouton ►, le Guide des programmes de la chaîne apparaît. Vous pouvez réserver un programme en suivant les procédures décrites ci-dessus.

- Modifi. nom de chaîne (chaîne analogique uniquement)
  Les chaînes peuvent recevoir un libellé qui s'affichera chaque fois que la chaîne est sélectionnée.
  - Les chaînes numériques ont des noms qui leur sont automatiquement attribués et ne peuvent pas être modifiés.
- Modif. numéro chaîne (chaîne numérique uniquement)
  Vous pouvez également modifier le numéro de chaîne à l'aide du pavé numérique de la télécommande.
- Tri des canaux
  Cette opération vous permet de changer les numéros de programme des canaux mémorisés. Cette opération peut s'avérer nécessaire après l'utilisation de la mémorisation automatique.
- Sélectionner tout / Désélectionner tout
  - Sélectionner tout : Vous pouvez sélectionner toutes les chaînes de la liste des chaînes.
  - Désélectionner tout : Vous pouvez désélectionner toutes les chaînes sélectionnées en appuyant sur le bouton jaune.
  - Vous pouvez appliquer les fonctions d'ajout/suppression, ajout/suppression de favoris ou verrouillage/déverrouillage à plusieurs chaînes à la fois. Sélectionnez les chaînes voulues et appuyez sur le bouton jaune pour traiter toutes les chaînes sélectionnées à la fois.
  - La marque ✓ s'affiche à gauche des chaînes sélectionnées.
  - La fonction "Désélectionner tout" n'est disponible que si au moins une chaîne est sélectionnée.
- Mémorisation Auto.
  - Pour plus d'informations concernant le réglage des options, reportez-vous à la page 11.
  - Si une chaîne est verrouillée par la fonction "Verr Parental", la fenêtre de saisie du code PIN s'affiche.

Menu d'options de la liste des chaînes (dans Programmé)

Vous pouvez voir, modifier ou supprimer une réservation.

- Appuyez sur le bouton **TOOLS** pour utiliser le menu d'options.




- Infos sur les modifications : Permet de modifier une réservation.
- Annuler les programmations : Permet d'annuler une réservation.
- Information : Permet de visualiser une réservation (et d'en changer les données).
- Sélectionner tout : Sélectionne tous les programmes réservés.

Réglage de l'image

Modification et rétablissement des paramètres d'image

❑ Mode


Vous pouvez sélectionner le type d'image qui correspond le mieux à vos exigences d'affichage.

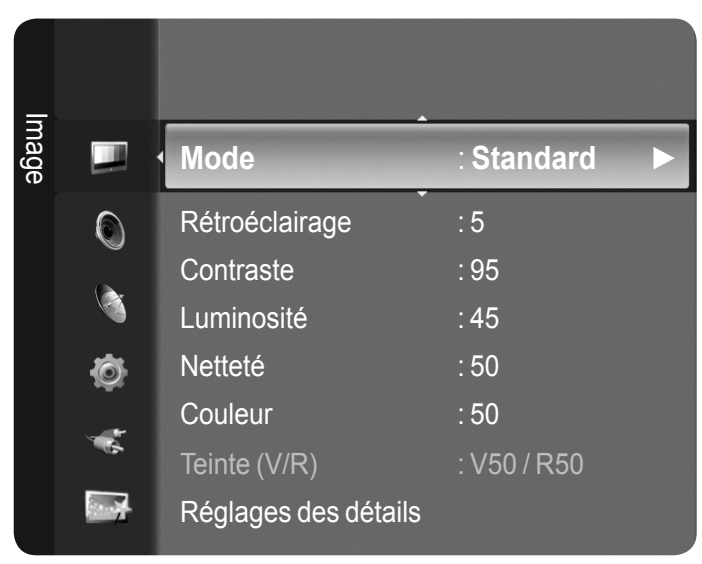

- Dynamique : Sélectionne l'image pour un affichage haute définition dans une pièce claire.
- Standard : Sélectionne l'image pour un affichage optimal dans un environnement normal.
- Cinéma : Sélectionne l'image pour un affichage agréable de films dans une pièce sombre.
  - Appuyez sur le bouton **TOOLS** pour afficher le menu "Outils". Vous pouvez également définir le mode d'image en sélectionnant "Outils → Mode Image".

❑ Rétroéclairage / Contraste / Luminosité / Netteté / Couleur / Teinte (G/R)

Votre téléviseur dispose de plusieurs options qui vous permettent de régler la qualité de l'image.

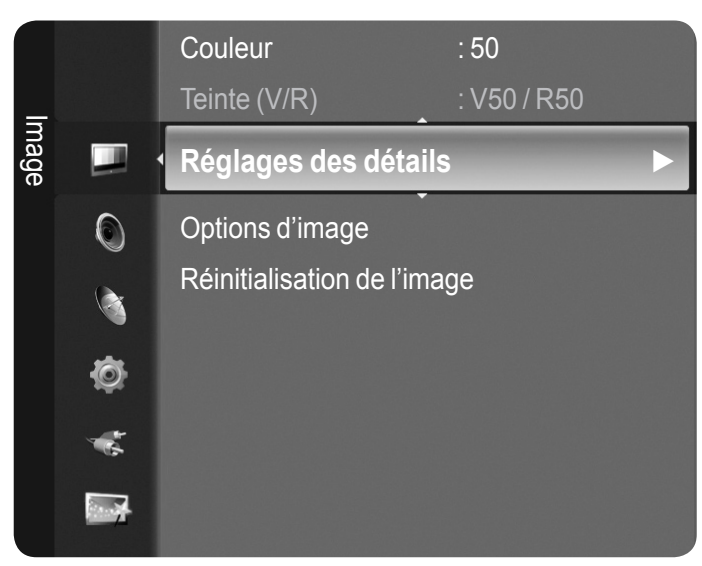

- Rétroéclairage : Règle la luminosité du rétroéclairage de l'écran.
- Contraste : Règle le contraste de l'image.
- Luminosité : Règle le niveau de luminosité de l'image.

- Netteté : Règle la définition des bords de l'image.
- Couleur : Règle la saturation de couleur de l'image.
- Teinte (V/R) : Règle la teinte de couleur de l'image.

Sélectionnez un mode d'image à ajuster. Les valeurs ajustées sont enregistrées pour tous les modes d'image.

Lorsque vous modifiez les paramètres "Rétroéclairage", "Contraste", "Luminosité", "Netteté", "Couleur" ou "Teinte (V/R)", l'écran se modifie en conséquence.

En mode Analog TV, Ext., AV, S-Video du système PAL, vous ne pouvez pas utiliser la fonction "Tint".

En mode PC, vous ne pouvez modifier que les options "Rétroéclairage", "Contraste" et "Luminosité".

Vous pouvez effectuer des réglages pour chaque appareil externe connecté à une entrée du téléviseur et les enregistrer.

L'énergie consommée pendant le fonctionnement peut être sensiblement réduite en baissant le niveau de luminosité de l'image. Cela réduira le coût de fonctionnement général.

❑ Réglages des détails

Les nouveaux téléviseurs Samsung permettent d'effectuer des réglages d'image encore plus précis que les modèles précédents. Ce qui suit explique comment régler les paramètres détaillés de l'image.

"Réglages des détails" est disponible dans les modes "Standard" et "Cinéma".

En mode PC, vous ne pouvez modifier que les options "Contraste dyn", "Gamma" et "Balance blancs" parmi les "Réglages des détails".

- Réglage des noirs → Arrêt / Bas / Moyen / Elevé

  Vous pouvez choisir le niveau de noir sur l'écran pour régler la profondeur de l'écran.

- Contraste dyn → Arrêt / Bas / Moyen / Elevé

  Vous pouvez régler le contraste de l'écran pour obtenir un contraste optimal.

- Gamma

  Vous pouvez régler l'intensité des couleurs primaires (rouge, vert, bleu).

- Espace couleur

  Un espace de couleur est une matrice de couleurs composée de rouge, de vert et de bleu. Sélectionnez votre espace de couleur préféré et appréciez la couleur la plus naturelle.

  - Auto. : règle automatiquement la nuance de couleur naturelle sur la base des programmes sources.
  - Natif : offre une nuance de couleur foncée et riche.
  - Personnel : règle la gamme de couleurs en fonction de vos préférences

    Personnalisation de l'espace de couleur

    - Couleur → Rouge / Vert / Bleu / Jaune / Cyan / Magenta
    - Permet de régler la gamme de couleurs en fonction de vos préférences "Couleur" est disponible lorsque l'"option "Espace couleur" est définie sur "Personnel".
    - Rouge / Vert / Bleu : Dans "Couleur", vous pouvez régler les valeurs RVB de la couleur sélectionnée.
    - Réinit. : rétablit les valeurs par défaut de l'espace de couleur.

- Balance blancs

  Vous pouvez régler la température des couleurs pour que celles-ci soient plus naturelles.

  - Aj. Rouge / Aj. Vert / Aj. Bleu / Regl. Rouge / Regl. vert / Regl. bleu : La modification des valeurs de réglage permet d'actualiser l'écran que vous venez de retoucher.
  - Réinit. : l'équilibrage du blanc réglé précédemment est ramené à sa valeur par défaut.

- Carnation

  Vous pouvez accentuer le 'ton chair' de l'image.

  La modification des valeurs de réglage permet d'actualiser l'écran que vous venez de retoucher.

- Amélioration bords → Arrêt / Marche

  Vous pouvez faire ressortir la bordure des objets sur l'image.

- xvYCC → Arrêt / Marche

  L'activation du mode xvYCC augmente les détails et l'espace de couleur lorsque vous regardez des films depuis un périphérique externe (ex. : lecteur DVD).

  "xvYCC" est disponible lorsque le mode d'image est défini sur "Cinéma" et la sortie externe sur le mode "HDMI" ou "Composant".

  Si la fonction "xvYCC" est active, la fonction PIP ne peut pas être sélectionnée.

❑ Options d’image

En mode PC, vous ne pouvez modifier que les options”Nuance Coul.” et “Format” dans le menu “Options d’image”.

■ Nuance Coul. → Froide2 / Froide1 / Normal / Chaude1 / Chaude2

Vous pouvez sélectionner la nuance de couleur la plus agréable au regard.

Les valeurs réglées sont mémorisées en fonction du mode “Image” sélectionné.

“Chaude1” ou “Chaude2” ne sont activées que lorsque le mode d’image est “Cinéma”.

■ Format

Vous pouvez sélectionner la taille d’image qui correspond le mieux à vos besoins d’affichage.

Appuyez sur le bouton **TOOLS** pour afficher le menu “Outils”. Vous pouvez également définir la taille en sélectionnant “Outils → Format de l’image”.

- 16/9 auto : Règle automatiquement la taille de l’image au format “16:9”.
- 16:9: Règle la taille de l’image sur 16:9 de façon appropriée pour les DVD ou la diffusion au format cinémascope.
- Zoom large: Agrandit l’image à une taille supérieure à 4:3.
- Zoom : Agrandit l’image en 16:9 (dans la direction verticale) pour l’adapter à la taille de l’écran.
- 4:3: C’est le paramètre par défaut pour un film cinéma ou de la diffusion normale.
- Numériser uniquement : Utilisez la fonction pour voir l’intégralité de l’image sans coupure lorsque de les signaux HDMI (720p/1080i/1080p) ou Component (1080i/1080p) sont entrés.

Les options de taille de l’image peuvent varier en fonction de la source d’entrée.

Les éléments disponibles peuvent varier en fonction du mode sélectionné.

En mode PC, seuls les modes “16:9” et “4:3” peuvent être sélectionnés.

Vous pouvez effectuer des réglages pour chaque appareil externe connecté à une entrée du téléviseur et les enregistrer.

Une rémanence temporaire peut se produire lorsque vous affichez une image statique pendant une ou deux heures sur l’écran du téléviseur.

“Zoom large” : Appuyez sur le bouton ► pour sélectionner “Position”, puis appuyez sur le bouton **ENTER**. Utilisez le bouton ▲ ou ▼ pour déplacer l’écran vers le haut ou le bas. Appuyez ensuite sur le bouton **ENTER**.

“Zoom” : Appuyez sur le bouton ► pour sélectionner “Position”, puis appuyez sur le bouton **ENTER**. Appuyez le bouton ▲ ou ▼ pour déplacer l’image vers le haut et vers le bas. Appuyez ensuite sur le bouton **ENTER**. Appuyez sur le bouton ► pour sélectionner “Taille”, puis appuyez sur le bouton **ENTER**. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour agrandir ou réduire la hauteur de l’image. Appuyez ensuite sur le bouton **ENTER**.

Après avoir sélectionné l’option “Numériser uniquement” en mode HDMI (1080i/1080p) ou Component (1080i/1080p) : Sélectionnez “Position” à l’aide du bouton ◄ ou ►. Utilisez le bouton ▲, ▼, ◄ ou ► pour déplacer l’image.
Réinit. : Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner “Réinit.”, puis appuyez sur le bouton **ENTER**. Vous pouvez initialiser le réglage.

Si vous utilisez la fonction “Numériser uniquement” avec l’entrée HDMI 720p, une ligne sera coupée en haut, en bas, à gauche et à droite, comme avec la fonction overscan.

Lorsque le mode Double (◫, ⊟) a été défini dans PIP, le paramètre Format de l’image ne peut pas être réglé.

■ Mode écran → 16:9 / Zoom large / Zoom / 4:3

Lorsque vous fixez la taille de l’image à “16/9 auto” sur un téléviseur 16:9, vous pouvez déterminer la taille selon laquelle vous voulez afficher une image 4:3 WSS (Wide Ecran Service, service d’écran large) ou rien. Chaque pays européen emploie une taille d’image ; cette fonction permet aux utilisateurs de sélectionner la leur.

- 16:9 : règle l’image en mode large, c’est-à-dire en 16:9.
- Zoom large: agrandit l’image à une taille supérieure à 4:3.
- Zoom : agrandit la taille de l’image sur l’écran dans le sens vertical.
- 4:3 : règle l’image en mode normal, c’est-à-dire en 4:3.

Cette fonction n’est disponible qu’en mode “16/9 auto”.

Cette fonction n’est pas disponible en mode “PC”, “Composant” ou “HDMI”.

■ NR numérique → Arrêt / Bas / Moyen / Elevé / Auto.

Si le signal de radiodiffusion reçu est faible, vous pouvez activer la fonction Digital Noise Reduction pour favoriser la réduction d’images fantômes ou statiques qui peuvent apparaître à l’écran.

Lorsque le signal est faible, sélectionnez une autre option jusqu’à obtention de la meilleure image possible.

■ DNIe → Arrêt / Démo / Marche

Pour offrir une grande qualité d’image, ce téléviseur est doté de la fonction DNIe. Si vous définissez l’option DNIe sur On, la fonction DNIe sera activée à l’écran. Lorsque vous activez le mode Démo de la fonction DNIe, une image normale et une image avec la fonction DNIe appliquée s’affichent à l’écran à des fins de démonstration. Cette fonction vous permet de constater la différence de qualité d’affichage.

DNIe™ (Digital Natural Image engine) **DNIe™**

Cette fonction vous offre une image plus détaillée tout en permettant une réduction de bruit 3D et une amélioration des détails, des contrastes et des blancs. Le nouvel algorithme de compensation d’images vous offre une image plus lumineuse, plus claire et plus détaillée. La technologie DNIe™ adapte tous les signaux à votre vue, quels qu’ils soient.

Cette fonction n’est pas disponible en mode “Cinéma” ni “Standard”.

- Niv. noir HDMI → Normal / Bas
  Vous pouvez directement choisir le niveau de noir sur l’écran pour régler la profondeur de l’écran.
  - Cette fonction n’est active que lorsque l’entrée externe se connecte à HDMI (signaux RVB).
- Motion Plus 100 Hz → Arrêt / Bas / Moyen / Elevé / Démo
  Supprime les traînées des scènes rapides avec beaucoup de mouvements, ce qui rend l’image plus claire.
  - Cette fonction n’est pas disponible en mode PC.
  - Si vous activez le mode “Motion Plus 100 Hz”, des parasites peuvent apparaître sur l’écran. Dans ce cas, définissez “Motion Plus 100 Hz” sur “Arrêt” ou sélectionnez une autre option.
- Mode bleu uniquement → Arrêt / Marche
  Cette fonction est destinée aux spécialistes de mesure des appareils AV. Cette fonction affiche le signal bleu en supprimant simplement les signaux rouge et vert du signal vidéo, de manière à fournir un effet Filtre bleu utilisé pour régler la couleur et la teinte de l’équipement vidéo, tel que des lecteurs de DVD, systèmes de cinéma à domicile, etc.
  Cette fonction permet de régler la couleur et la teinte sur des valeurs appropriées au niveau de signal de chaque dispositif vidéo à l’aide des modèles de barres de couleurs Rouge/Vert/Bleu/Cyan/Magenta/Jaune, sans utiliser de filtre bleu supplémentaire.
  - “Mode bleu uniquement” n’est disponible que si le mode d’image est réglé sur “Cinéma” ou “Standard”.

❑ Réinitialisation de l’image → Réinitial. mode image / Annuler

Rétablit toutes les valeurs par défaut de l’image.

- Sélectionnez un mode d’image à rétablir. La fonction de réinitialisation est exécutée pour chaque mode d’image.


Visualisation d’une image dans l’image



Vous pouvez afficher une image secondaire dans l’image principale du programme télévisé ou de l’entrée vidéo. De cette manière, vous pouvez regarder ou surveiller le programme télévisé ou l’entrée vidéo depuis n’importe quel équipement branché tout en regardant l’image principale.

- Il est possible que l’image dans la fenêtre PIP devienne légèrement moins naturelle lorsque vous utilisez l’écran principale pour un jeu ou un karaoké.
- Appuyez sur le bouton **TOOLS** pour afficher le menu “Outils”. Vous pouvez également configurer les paramètres PIP en sélectionnant “Outils → PIP”.

❑ PIP → Marche / Arrêt

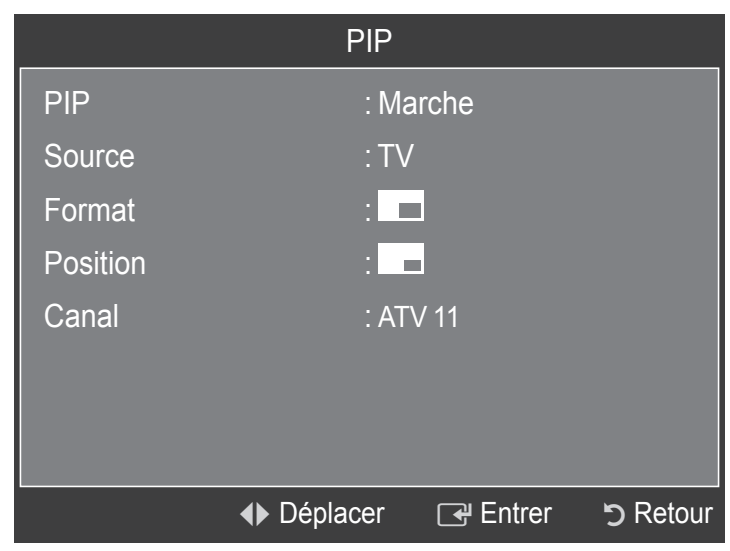

Vous pouvez activer ou désactiver la fonction PIP.


Image principale	Image secondaire
Composant HDMI 1, HDMI / DVI 2, HDMI 3, HDMI 4 PC	TV, Ext.1, Ext.2, AV

- Source
  Vous pouvez sélectionner la source de l’image secondaire.
- Format → / /
  Vous pouvez sélectionner la taille de l’image secondaire.
  - Si l’image principale est en mode “HDMI”, l’option “Format” n’est pas accessible.
- Position → / / /
  Vous pouvez sélectionner la position de l’image secondaire.
  - En mode Double (,), l’option “Position” ne peut pas être sélectionnée.
- Canal
  Vous ne pouvez sélectionner une chaîne de l’image secondaire que si la “Source” est définie sur “TV”.

Ecran du PC

Configuration de votre logiciel PC (instructions basées sur Windows XP)

Les paramètres d'affichage Windows indiqués ci-dessous sont ceux d'un ordinateur type. L'écran de votre PC sera probablement différent, selon votre version de Windows et votre carte vidéo. Cependant, même si les affichages diffèrent, les informations de configuration de base s'appliquent dans la plupart des cas. Dans le cas contraire, contactez le fabricant de votre ordinateur ou votre revendeur Samsung.

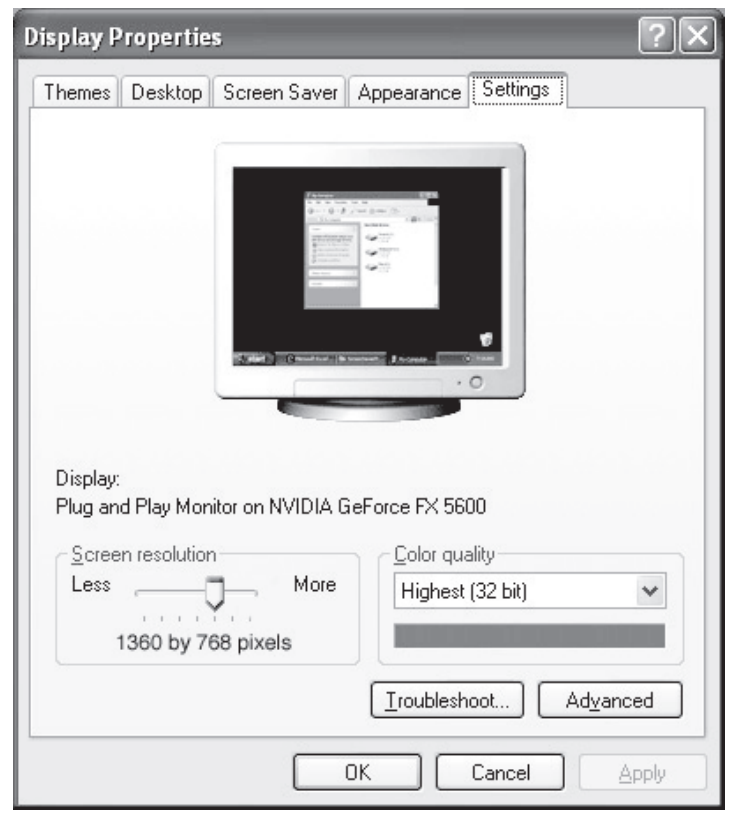

1. Cliquez sur 'Panneau de configuration' dans le menu Démarrer de Windows.
2. Lorsque vous êtes sur l'écran du panneau de configuration, cliquez sur 'Apparence et thèmes' et une boîte de dialogue apparaît.
3. Cliquez sur 'Affichage'. Une boîte de dialogue vous propose des options d'affichage.
4. Sélectionnez l'onglet 'Paramètres' dans la boîte de dialogue Propriétés de l'Affichage.
   Réglage correct de la taille (résolution)
   Optimal : 1920 x 1080 pixels.
   S'il existe une option de fréquence verticale sur votre boîte de dialogue des paramètres d'affichage, la valeur correcte est '60' ou '60Hz'. Sinon, cliquez simplement sur 'OK' pour quitter la boîte de dialogue.

Modes d'affichage

La taille et la position de l'écran varient en fonction du type d'écran du PC et de sa résolution.
Les résolutions indiquées dans le tableau sont recommandées.

- Entrée D-Sub

Mode	Résolution	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence d'horloge pixels (MHz)	Polarité synchronisée (H/V)
IBM	640 x 350	31,469	70,086	25,175	+ / -
	720 x 400	31,469	70,087	28,322	- / +
VESA	640 x 480	31,469	59,940	25,175	- / -
	640 x 480	37,861	72,809	31,500	- / -
	640 x 480	37,500	75,000	31,500	- / -
	800 x 600	37,879	60,317	40,000	+ / +
	800 x 600	48,077	72,188	50,000	+ / +
	800 x 600	46,875	75,000	49,500	+ / +
	1024 x 768	48,363	60,004	65,000	- / -
	1024 x 768	56,476	70,069	75,000	- / -
	1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+ / +
	1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+ / +
	1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+ / +
	1360 x 768	47,712	60,015	85,500	+ / +
	1600 x 1200	75,000	60,000	162,000	+ / +
CVT	1920 x 1080 RB	66,587	59,934	138,500	+ / -


- Entrée HDMI/DVI

Mode	Résolution	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence d'horloge pixels (MHz)	Polarité synchronisée (H/V)
VESA	640 x 480	31,469	59,940	25,175	- / -
	800 x 600	37,879	60,317	40,000	+ / +
	1024 x 768	48,363	60,004	65,000	- / -
	1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+ / +
	1360 x 768	47,712	60,015	85,500	+ / +
	1600 x 1200	75,000	60,000	162,000	+ / +
CEA	1920 x 1080p	67,500	60,000	148,500	+ / +

- Lorsque vous utilisez une connexion avec câble HDMI/DVI, vous devez utiliser la borne **HDMI IN2**.
- Le mode entrelacé n'est pas pris en charge.
- Le téléviseur peut fonctionner de façon anormale si un format vidéo non standard est sélectionné.
- Les modes Séparé et Composite sont pris en charge. SOG (SVSV) n'est pas pris en charge.
- Un câble VGA trop long ou de qualité médiocre peut être source de parasites visuels dans les modes haute résolution (1 920 x 1 080 ou 1 600 x 1 200).

Configuration du téléviseur avec le PC

Préréglage : Appuyez sur le bouton **SOURCE** pour sélectionner le mode PC.

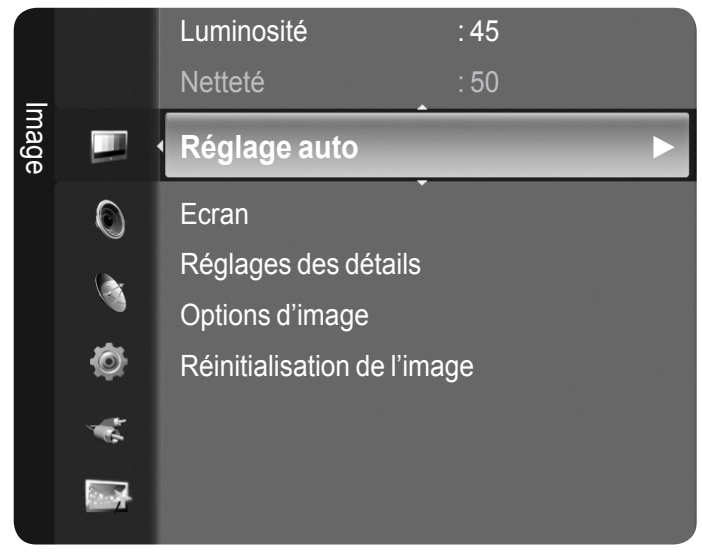

❑ Réglage auto

Le réglage automatique permet à l'écran PC affiché sur le téléviseur d'être ajusté automatiquement en fonction du signal vidéo PC. Les valeurs des options Regl. Prec, Regl. Base et Position du PC sont définies automatiquement.


- Cette fonction ne s'applique pas en mode DVI-HDMI.
- Appuyez sur le bouton **TOOLS** pour afficher le menu "Outils". Vous pouvez également définir le réglage automatique en sélectionnant "Outils → Réglage auto".

❑ Ecran

- Regl. Base / Regl. Prec: Lorsque vous réglez la qualité de l'image, l'objectif est d'éliminer ou de réduire les parasites visuels. Si ces parasites ne sont pas éliminés uniquement avec une syntonisation fine (Fine-tuning), réglez la fréquence du mieux que vous pouvez (Coarse), puis effectuez à nouveau une syntonisation plus fine. Une fois les parasites réduits, effectuez un nouveau réglage de l'image pour l'aligner au centre de l'écran.
- Position du PC : Réglez la position de l'écran du PC si elle ne convient pas à l'écran du téléviseur. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour régler la position verticale. Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour régler la position horizontale.
- Réinitial. Image : Vous pouvez rétablir les valeurs par défaut de tous les réglages d'image.

Réglage du son

Changement de la norme Son

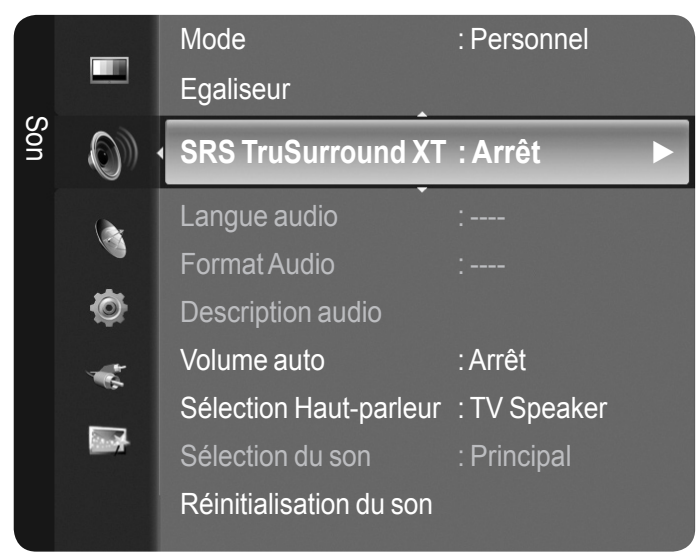



❑ Mode → Standard / Musique / Cinéma / Parole / Personnel

Vous pouvez sélectionner le type d'effet sonore souhaité lorsque vous regardez un programme donné.

- Appuyez sur le bouton **TOOLS** pour afficher le menu "Outils". Vous pouvez également définir le mode audio en sélectionnant "Outils → Mode Son".

❑ Egaliseur

Les paramètres du son peuvent être réglés selon vos préférences personnelles.

- Mode : Vous pouvez sélectionner un mode sonore à votre convenance.
- Balance : Définit la balance entre les haut-parleurs droit et gauche.
- 100Hz / 300Hz / 1kHz / 2kHz / 3kHz / 10kHz (Réglage de la bande passante) : Permet de régler le niveau de fréquences de la bande passante.
- Réinit. : rétablit les valeurs par défaut de l'égaliseur.

❑ SRS TruSurround XT → Arrêt / Marche

Le TruSurround XT est une technologie SRS brevetée qui remédie au problème de la lecture du contenu d'un disque multicanal 5,1 sur deux haut-parleurs. Le TurSurround produit un son surround virtuel fascinant au moyen de n'importe quel système de lecture à deux haut-parleurs, dont les haut-parleurs internes du téléviseur. Il s'adapte parfaitement à tous les formats multicanaux.

- Appuyez sur le bouton **TOOLS** pour afficher le menu "Outils". Vous pouvez également définir l'option SRS TruSurround XT en sélectionnant "Outils → SRS TS XT".

❑ Langue audio

Vous pouvez modifier la langue par défaut des sous-titres et de l'audio. Affiche les informations relatives à la langue pour le flot d'entrée.

- Cette fonction peut être sélectionnée pendant que vous regardez une chaîne numérique.
- Vous pouvez sélectionner la langue uniquement parmi les langues en cours de diffusion.

❑ Format Audio → MPEG / Dolby Digital

Lorsque le son est émis à la fois par le haut-parleur principal et le récepteur audio, un effet d'écho peut se produire en raison de la différence de vitesse de décodage entre le haut-parleur principal et le récepteur audio. Dans ce cas, utilisez la fonction TV Speaker (Haut-parleur du téléviseur).

- Cette fonction peut être sélectionnée pendant que vous regardez une chaîne numérique.
- Vous pouvez sélectionner la langue uniquement parmi les langues en cours de diffusion.

DOLBY DIGITAL

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole du double D sont des marques déposées des laboratoires Dolby.

❑ Description audio

Il s'agit d'une fonction audio auxiliaire qui fournit une piste audio supplémentaire à l'intention des personnes malvoyantes. Cette fonction traite le flux audio relatif à la Description audio (AD) lorsqu'il est envoyé avec le son principal par le radiodiffuseur. Les utilisateurs peuvent activer ou désactiver la description audio et régler le volume.

- Description audio → Arrêt / Marche : Active ou désactive la fonction de description audio.
- Volume : Permet d'ajuster le volume de la description audio.
  - "Volume" est actif lorsque "Description audio" est défini sur "Marche".
  - Cette fonction peut être sélectionnée pendant que vous regardez une chaîne numérique.

❑ Volume auto → Arrêt / Marche

Chaque station de télédiffusion possède ses propres conditions de signal et il n'est donc pas facile de régler le volume chaque fois que vous changez de chaîne. Cette fonction vous permet de régler automatiquement le volume du canal désiré en réduisant la puissance sonore lorsque le signal de modulation est élevé ou en augmentant la puissance sonore lorsque le signal de modulation est faible.

❑ Sélection Haut-parleur → Haut-parleur externe / TV Speaker

Pour entendre le son par l'intermédiaire d'enceintes séparées, désactivez l'amplificateur interne.

- Les boutons de volume et **MUTE** ne fonctionnent pas lorsque la fonction "Sélection Haut-parleur" est réglée sur "Haut-parleur externe".
- Si vous sélectionnez "Haut-parleur externe" dans le menu "Sélection Haut-parleur", les paramètres de son sont limités.

	Haut-parleurs internes du téléviseur	**Sortie audio (Optique) vers système audio**
	RF / AV / S-Video / Component / PC / HDMI	RF / AV / S-Video / Component / PC / HDMI
TV Speaker	Sortie enceinte	Sortie son
Haut-parleur externe	Silence	Sortie son
Absence de signal vidéo	Silence	Silence

❑ Sélection du son

Lorsque la fonction PIP est activée, vous pouvez écouter le son accompagnant l'image secondaire.


- Principal : pour écouter le son accompagnant l'image principale.
- Secondaire : pour écouter le son accompagnant l'image secondaire.
  - Appuyez sur le bouton **TOOLS** pour afficher le menu "Outils". Vous pouvez également définir le son de l'image secondaire en sélectionnant "Outils → PIP → Sélection du son ".

❑ Réinitialisation du son

- Réinitial. tout / Réinitial. mode son / Annuler : Vous pouvez ramener tous les réglages mémorisés à leur valeur par défaut.

Sélection du mode Son

Vous pouvez configurer le mode sonore dans le menu “Outils”. Lorsque vous réglez cette option sur “Dual I II”, le mode sonore actuel est affiché à l’écran.

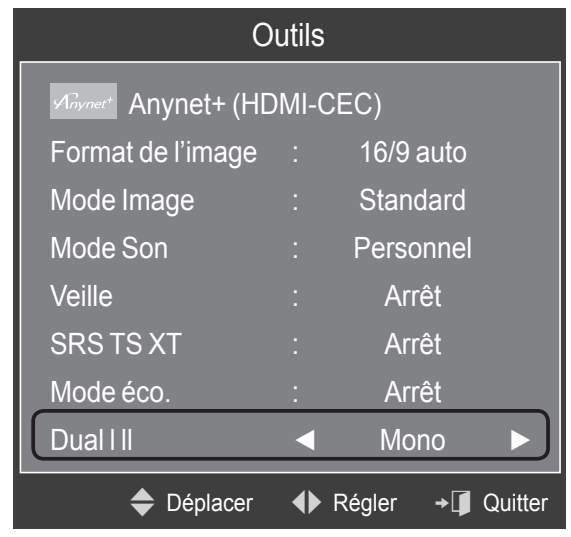

	Type Audio	Dual 1 / 2	Par défaut
Stéréo A2	Mono	MONO	Changement automatique
	Stéréo	STÉRÉO ↔ MONO	
	Dual	DUAL 1 ↔ DUAL 2	DUAL 1
NICAM Stéréo	Mono	MONO	Changement automatique
	Stéréo	MONO ↔ STÉRÉO	
	Dual	MONO ↔ DUAL 1 ↔ DUAL 2	DUAL 1

- Si le signal stéréo est faible et qu’une permutation automatique se produit, passez alors en Mono.
- Cette fonction n’est activée qu’en son stéréo. Elle est désactivée en mode mono.
- Cette fonction n’est disponible qu’en mode TV.

Description des fonctions

Utilisation du menu Setup

❑ Langue

Vous pouvez sélectionner la langue des menus.



❑ Verr Parental → Marche / Arrêt

Cette fonction permet d’empêcher que des utilisateurs non autorisés, tels que des enfants, regardent des programmes inappropriés, en désactivant la vidéo et l’audio.


- Avant que l’écran de configuration s’affiche, l’écran de saisie du code PIN apparaît. Entrez votre code PIN à quatre chiffres.
- Le code PIN par défaut d’un nouveau téléviseur est “0-0-0-0”. Vous pouvez modifier le code PIN en sélectionnant “Modifier PIN” dans le menu.
- Vous pouvez verrouiller certaines chaînes dans la liste des chaînes. (reportez-vous à la page 13)
- “Verr Parental” est uniquement disponible en mode TV.



❑ Modifier PIN

Vous pouvez changer le code personnel demandé pour pouvoir configurer le téléviseur.

- Avant que l’écran de configuration s’affiche, l’écran de saisie du code PIN apparaît. Entrez votre code PIN à quatre chiffres.
- Le code PIN par défaut d’un nouveau téléviseur est “0-0-0-0”.
- Si vous avez oublié le code, appuyez sur les boutons de la télécommande dans l’ordre suivant, ce qui remet le code à 0-0-0-0 : POWER (Arrêt), MUTE, 8, 2, 4, POWER (On).

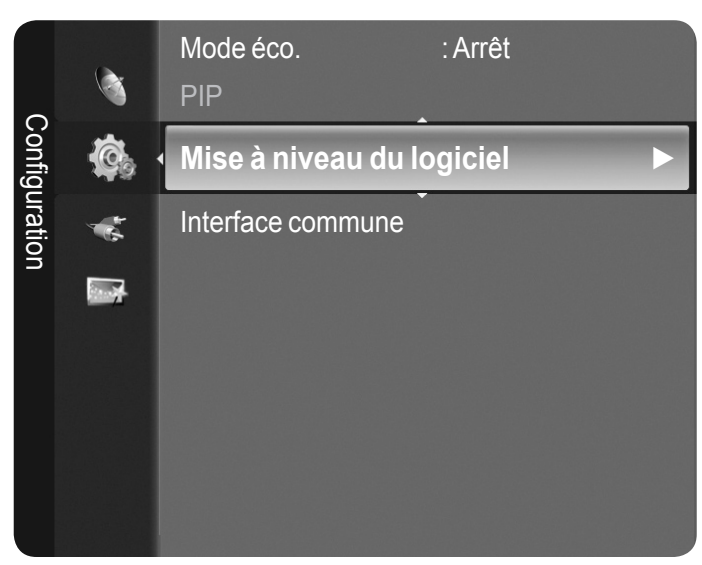

❑ Verrouillage parental → Classement parental

Cette fonction permet d'empêcher certains utilisateurs, par exemple des enfants, de regarder des émissions inappropriées, en les protégeant à l'aide d'un code de 4 chiffres défini par l'utilisateur.


- Dans l'écran 'Parental Rating', configurez la signalétique.

  - Avant que l'écran de configuration s'affiche, l'écran de saisie du code PIN apparaît. Entrez votre code PIN à quatre chiffres.
  - Le code PIN par défaut d'un nouveau téléviseur est "0-0-0-0". Vous pouvez modifier le code PIN en sélectionnant "Modifier PIN" dans le menu.
  - Une fois la signalétique définie, le symbole "🔒" s'affiche.
  - Autor.tout : appuyez sur ce bouton pour déverrouiller tous les classements TV.
    Bloq. tout : appuyez sur ce bouton pour verrouiller tous les classements TV.

❑ Sous-titres

Vous pouvez activer ou désactiver la fonction sous-titres. Utilisez ce menu pour configurer le mode des sous-titres. "Normal" sélectionne les sous-titres de base ; "Malentendants" sélectionne les sous-titres pour personnes malentendantes.

- Sous-titres → Marche / Arrêt: Active ou désactive les sous-titres.
- Mode → Normal / Malentendants: Configure le mode des sous-titres.
- Langue des sous-titres : Configure la langue des sous-titres.
- Si le programme visionné n'offre pas de fonction "Malentendants", le mode "Normal" est automatiquement activé même si le mode "Malentendants" est sélectionné.
- L'anglais est la langue par défaut si la langue sélectionnée n'est pas disponible.
- Vous pouvez sélectionner ces options en appuyant sur le bouton **SUBT.** de la télécommande.



❑ Langue du télétexte

Vous pouvez définir la langue du télétexte en sélectionnant le type de langue.

- L'anglais est la langue par défaut si la langue sélectionnée n'est pas disponible.

❑ Préf.

- Langue princ. audio / Deuxième Langue Audio / Langue princ. sous-titres / Langue sec. sous-titres / Langue princ. télétexte / Deuxième Langue Télétexte

  Cette fonction permet de sélectionner une des langues disponibles. La langue sélectionnée ici est la langue par défaut lorsque l'utilisateur sélectionne un canal.

  Si vous changez la langue, les options Subtitle Language, Langue princ. audio et Langue du télétexte du menu Language sont automatiquement modifiées en conséquence.

  Les options Subtitle Language, Langue princ. audio et Langue du télétexte du menu Language présentent une liste des langues prises en charge par la chaîne actuelle et la langue sélectionnée est mise en surbrillance. Si vous modifiez le réglage des langues, la nouvelle sélection n'est valable que pour le canal actuel. Le nouveau réglage n'affecte pas la langue des sous-titres principale, la langue audio principale ni la langue télétexte principale sélectionnées dans le menu de préférences.


❑ Texte numérique → Désactiver / Activer (Royaume-Uni uniquement)

Si le programme est diffusé avec du texte numérique, cette fonction est activée.

- **MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group)**
  Norme internationale pour les systèmes de codage des données utilisés avec le multimédia et l'hypermédia. Niveau supérieur à celui du système MPEG, qui inclut de l'hypermédia à liaison de données tel que des images fixes, le service de caractères, l'animation, les fichiers graphiques et vidéo et les données multimédia. MHEG est une technologie utilisateur d'interaction de durée d'utilisation appliquée à divers domaines, dont la vidéo à la demande (VOD), la télévision interactive (ITV), le commerce électronique, la téléformation, la téléconférence, les bibliothèques numériques et les jeux en réseau.

❑ Effet lumineux

Vous pouvez allumer/éteindre la LED à l'avant de votre téléviseur en fonction de la situation. Recourez à cette fonction pour économiser de l'énergie ou lorsque la LED fatigue vos yeux.

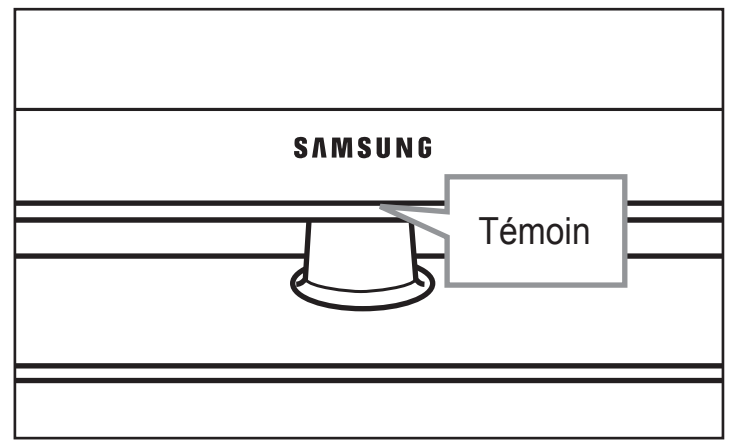

- Arrêt: Le voyant ne s'allume pas.
- LED act. veille: Allume le voyant en mode Veille.
- LED act. marche: Permet d'allumer le voyant lorsque vous regardez la télévision.
- Marche: Le voyant est toujours allumé.

Réglez la fonction "Effet lumineux" sur "Arrêt" pour réduire la consommation électrique.

❑ Mélodie

- Arrêt / Bas / Moyen / Elevé
  La mélodie de mise sous/hors tension du téléviseur peut être ajustée.

  Aucune mélodie n'est lue dans les cas suivants :
  - Aucun son n'est émis par le téléviseur car le bouton **MUTE** a été enfoncé.
  - Aucun son n'est émis par le téléviseur car le bouton (–) Volume a été enfoncé.
  - Lorsque le téléviseur est éteint par la fonction Veille.

❑ Divertissement

Le mode "Divertissement" permet de sélectionner les valeurs d'affichage et de son optimales pour le sport, le cinéma et les jeux.


- Arrêt : désactive la fonction "Divertissement".
- Sports : fournit une qualité d'image et de son optimale pour le sport.
- Cinéma : fournit une qualité d'image et de son optimale pour regarder un film. Vous pouvez profiter d'une image plus belle et d'un son encore meilleur.
- Jeu : fournit une qualité d'image et de son optimale pour les jeux. Ce mode accélère la vitesse de lecture lorsqu'une console de jeu est connectée au téléviseur.

Si vous activez l'un des trois modes "Divertissement", les paramètres seront verrouillés, empêchant toute modification. Les réglages de mode d'image et de mode audio sont en outre indisponibles. Si vous souhaitez régler les mode d'image et audio, le mode "Divertissement" doit être désactivé.

Si vous activez l'un des trois modes "Divertissement", les fonctions d'image et de son seront limitées.

Les réglages du mode "Divertissement" sont enregistrés séparément pour chaque source d'entrée.

Vous pouvez appuyer plusieurs fois sur le bouton **E.MODE** de la télécommande pour modifier le paramètre "Divertissement".

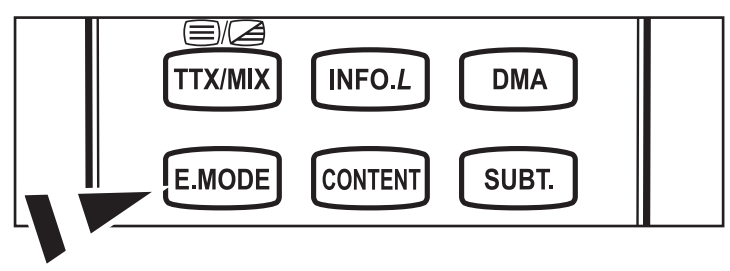

❑ Mode éco.


Cette fonction règle la luminosité du téléviseur afin de réduire la consommation d'énergie. Lorsque vous regardez la télévision le soir, réglez l'option du mode "Mode éco." sur "Elevé" pour reposer vos yeux et réduire la consommation d'énergie.

- Arrêt : Désactive la fonction d'économie d'énergie.
- Bas : Met le téléviseur en mode d'économie d'énergie basse.
- Moyen : Met le téléviseur en mode d'économie d'énergie moyenne.
- Elevé : Met le téléviseur en mode d'économie d'énergie élevée.
- Auto. : Règle automatiquement la luminosité de l'écran du téléviseur en fonction de la scène.

Appuyez sur le bouton **TOOLS** pour afficher le menu "Outils". Vous pouvez également définir l'option d'économie d'énergie en sélectionnant "Outils → Mode éco.".

❑ Mise à niveau du logiciel

Pour garder le produit à jour avec les options Digital Television, les mises à jour logiciel sont régulièrement diffusées dans le signal télévision normal. Le téléviseur détecte automatiquement ces signaux et affiche le bandeau de mise à jour logiciel. Vous avez le choix d'installer ou non la mise à jour.

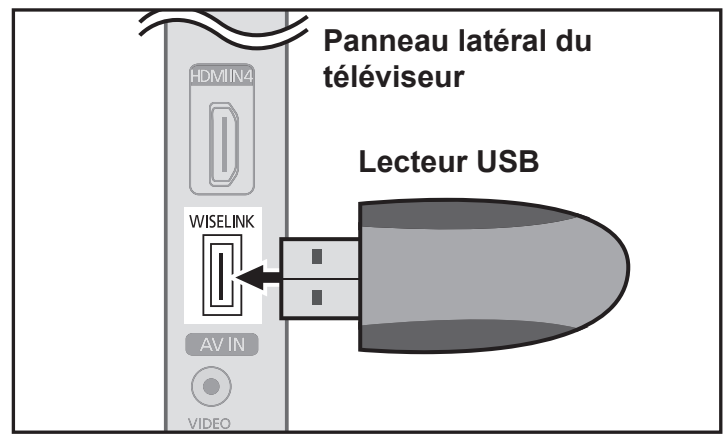

■ USB

Insérez dans le téléviseur un lecteur USB contenant la mise à niveau du microprogramme. Veillez à ne pas couper l'alimentation ni retirer le lecteur USB pendant l'application des mises à niveau. Une fois la mise à niveau du micrologiciel terminée, le téléviseur se met automatiquement hors puis sous tension. Vérifiez la version du micrologiciel une fois les mises à niveau terminées. Lorsque le logiciel est mis à niveau, les paramètres vidéo et audio définis reprennent leur valeur par défaut (d'usine). Nous vous recommandons de noter vos réglages pour les rétablir facilement après la mise à niveau.

■ Canal

Met à niveau le logiciel en utilisant le signal diffusé.

■ Mise à jour du mode Veille

Pour poursuivre la mise à jour du logiciel en gardant le téléviseur sous tension, sélectionnez On (Actif) en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. 45 minutes après que le mode veille a été activé, une mise à jour manuelle est réalisée automatiquement. Étant donné que le courant est activé de façon interne, l'écran peut s'allumer brièvement pour les produits LCD. Le phénomène peut se poursuivre durant une heure jusqu'à ce que la mise à jour logiciel soit terminée.

■ Autre logiciel


Affiche des informations sur la version du logiciel.

❑ Interface commune

■ Menu CI

Aide l'utilisateur à sélectionner un élément du menu pris en charge par CAM.

Sélectionnez le menu CI dans le menu PC Card.

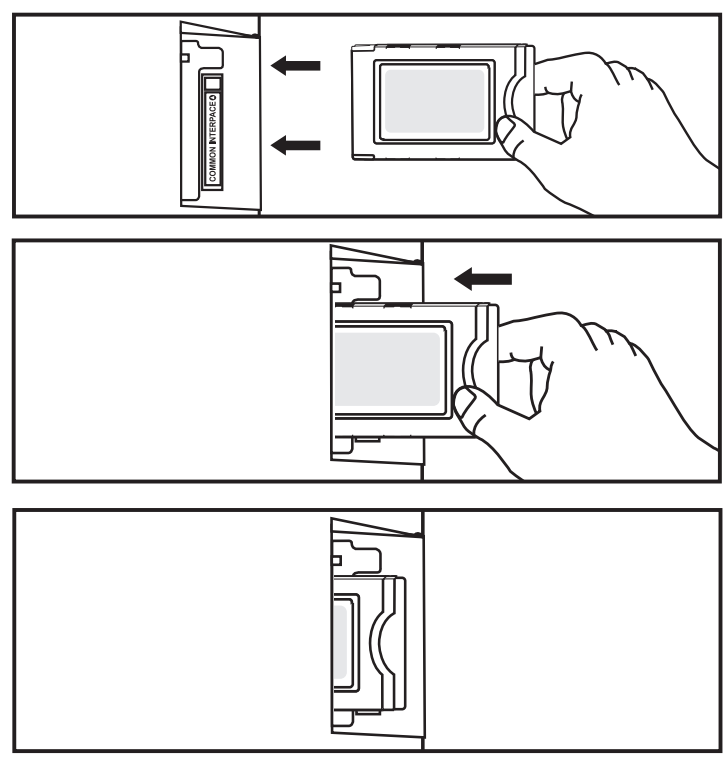

■ Infos sur l'application


Contient des informations relatives à la CAM insérée dans la fente CI et les affiche.


Les infos sur l"application concernent la CI CARD. Vous pouvez installer la CAM que le téléviseur soit allumé ou éteint.

1. Achetez le module CI CAM en vous rendant chez le revendeur le plus proche ou par téléphone.
2. Insérez la CI CARD dans la CAM dans la direction indiquée par la flèche jusqu'à ce qu'elle soit emboîtée.
3. Insérez la CAM avec la CI CARD installée dans la fente de l'interface commune. (Insérez la CAM dans la direction indiquée par la flèche, juste au-dessus de l'extrémité pour qu'elle soit parallèle à la fente.)
4. Vérifiez si une image est visible sur un canal à signal brouillé.

Réglage de l’heure

❑ Horloge

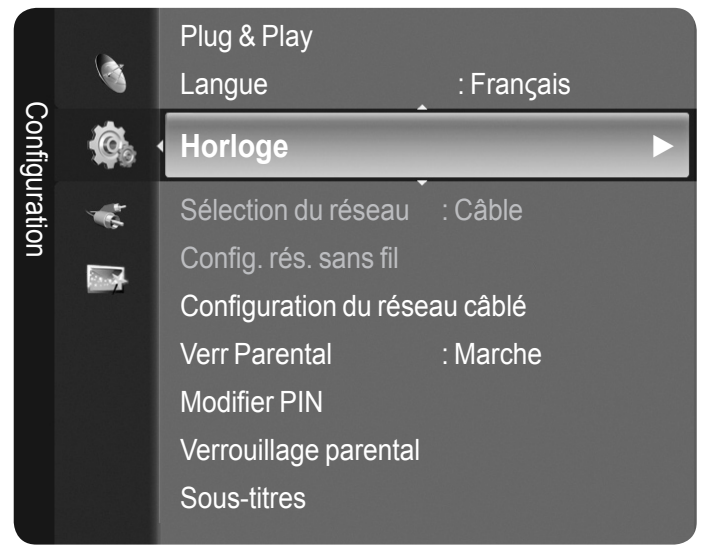

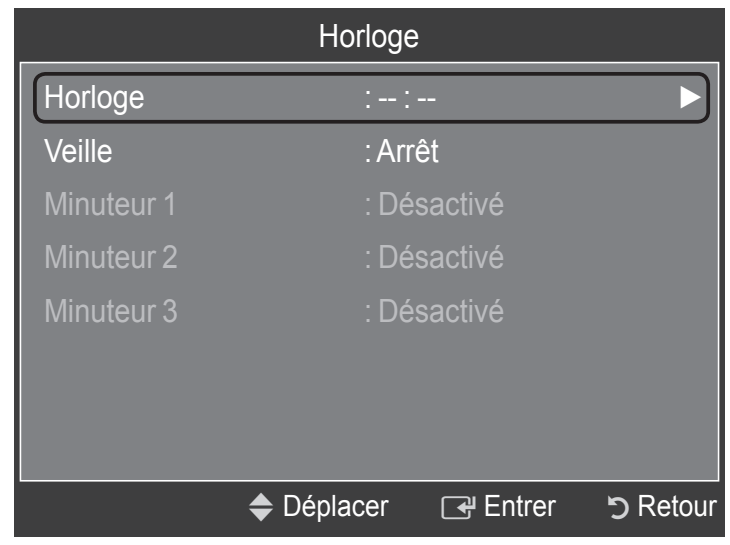

Le réglage de l’horloge est nécessaire pour utiliser les différentes fonctions de la minuterie de la télévision.

- L’heure actuelle s’affiche à chaque fois que vous appuyez sur le bouton **INFO**.
- Si vous débranchez le cordon d’alimentation, vous devrez régler à nouveau l’horloge.

■ Mode Horloge
Vous pouvez définir l’heure actuelle manuellement ou automatiquement.

- Auto. : Règle automatiquement l’heure en fonction de signaux diffusés.
- Manuel : Permet de régler l’heure manuellement.

■ Régl. horl.
Vous pouvez définir l’heure actuelle.

- Sélectionnez cette option lorsque “Mode Horloge” est sur “Manuel”.
- Vous pouvez régler directement le jour, le mois, les heures et les minutes en appuyant sur les boutons numériques de la télécommande.

❑ Veille → Arrêt / 30 / 60 / 90 / 120 / 150 / 180

La minuterie de mise en veille coupe automatiquement la télévision après une durée préréglée (30, 60, 90, 120, 150 ou 180 minutes).

- Le téléviseur passe automatiquement en mode veille lorsque le minuteur atteint 0.
- Pour annuler la fonction “Veille”, sélectionnez “Arrêt”.
- Appuyez sur le bouton **TOOLS** pour afficher le menu “Outils”. Vous pouvez également définir la minuterie de veille d’image en sélectionnant “Outils → Veille”.

❑ Minuteur 1 / Minuteur 2 / Minuteur 3

Trois réglages différents de mise en marche/arrêt peuvent être définis.

■ Minut. ON : Sélectionnez les heures et les minutes et l’action activer/désactiver.
(Pour activer le minuteur selon les réglages définis, choisissez “Activer”.)

■ Minut. OFF : Sélectionnez les heures et les minutes et l’action activer/désactiver.
(Pour activer le minuteur selon les réglages définis, choisissez “Activer”.)

■ Volume : Sélectionnez le niveau de volume désiré.

■ Contenu : Lorsque la fonction “Minut. ON” est active, vous pouvez activer un canal spécifique ou lire un contenu spécifique tel qu’une photo ou des fichiers audio.

- TV / USB : Sélectionnez TV ou USB. (Assurez-vous que le périphérique USB est branché sur le téléviseur.)
- Antenne : Sélectionnez ATV ou DTV.
- Can. : Sélectionnez la chaîne désirée.
- Musique : Sélectionnez le dossier contenant des fichiers MP3 sur le périphérique USB.
- Photo : Sélectionnez le dossier contenant des fichiers JPEG sur le périphérique USB.

■ Répétition : Sélectionnez “Une fois”, “Chaque jour”, “Lun~Ven”, “Lun~Sam”, “Sam~Dim” ou “Manuel”.


- Lorsque “Manuel” est sélectionné, appuyez sur le bouton ► pour sélectionner le jour de la semaine. Appuyez sur le bouton **ENTER** sur le jour de votre choix. Le symbole ✓ apparaît alors.
- Vous devez préalablement régler l’horloge.

- Vous pouvez régler les heures, les minutes et les chaînes directement à l’aide du pavé numérique de la télécommande.
- **Mise hors tension automatique**
Lorsque vous définissez la minuterie sur On, le téléviseur s’éteint si aucune commande n’est activée dans les 3 heures qui suivent la mise sous tension. Cette fonction est disponible uniquement lorsque la minuterie est définie sur On ; elle permet d’éviter toute surchauffe occasionnée par une utilisation prolongée du téléviseur.


Connexion réseau

Connexion réseau - Câble

- Connexion par câble pour un environnement DHCP
  Les paragraphes qui suivent décrivent les procédures à suivre pour configurer le réseau avec le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Étant donné qu'une adresse IP, un masque de sous-réseau, une passerelle et un serveur DNS sont automatiquement attribués lorsque DHCP est sélectionné, vous ne devez pas les spécifier manuellement.

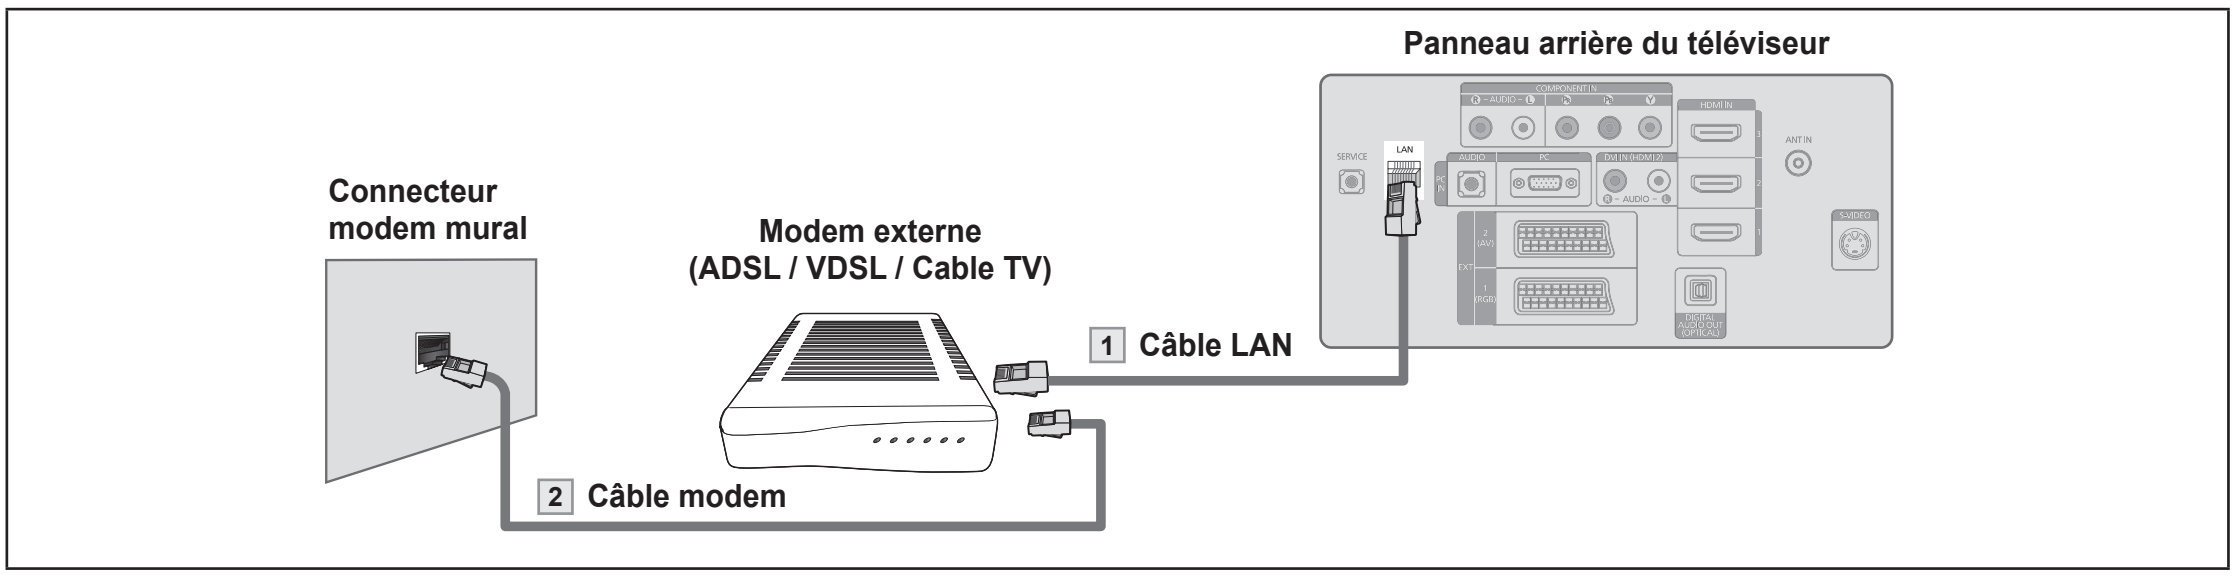


1. Raccordez le port [LAN] à l'arrière du téléviseur et le modem externe à l'aide d'un câble LAN.
2. Raccordez le connecteur LAN mural et le modem externe à l'aide d'un câble modem.

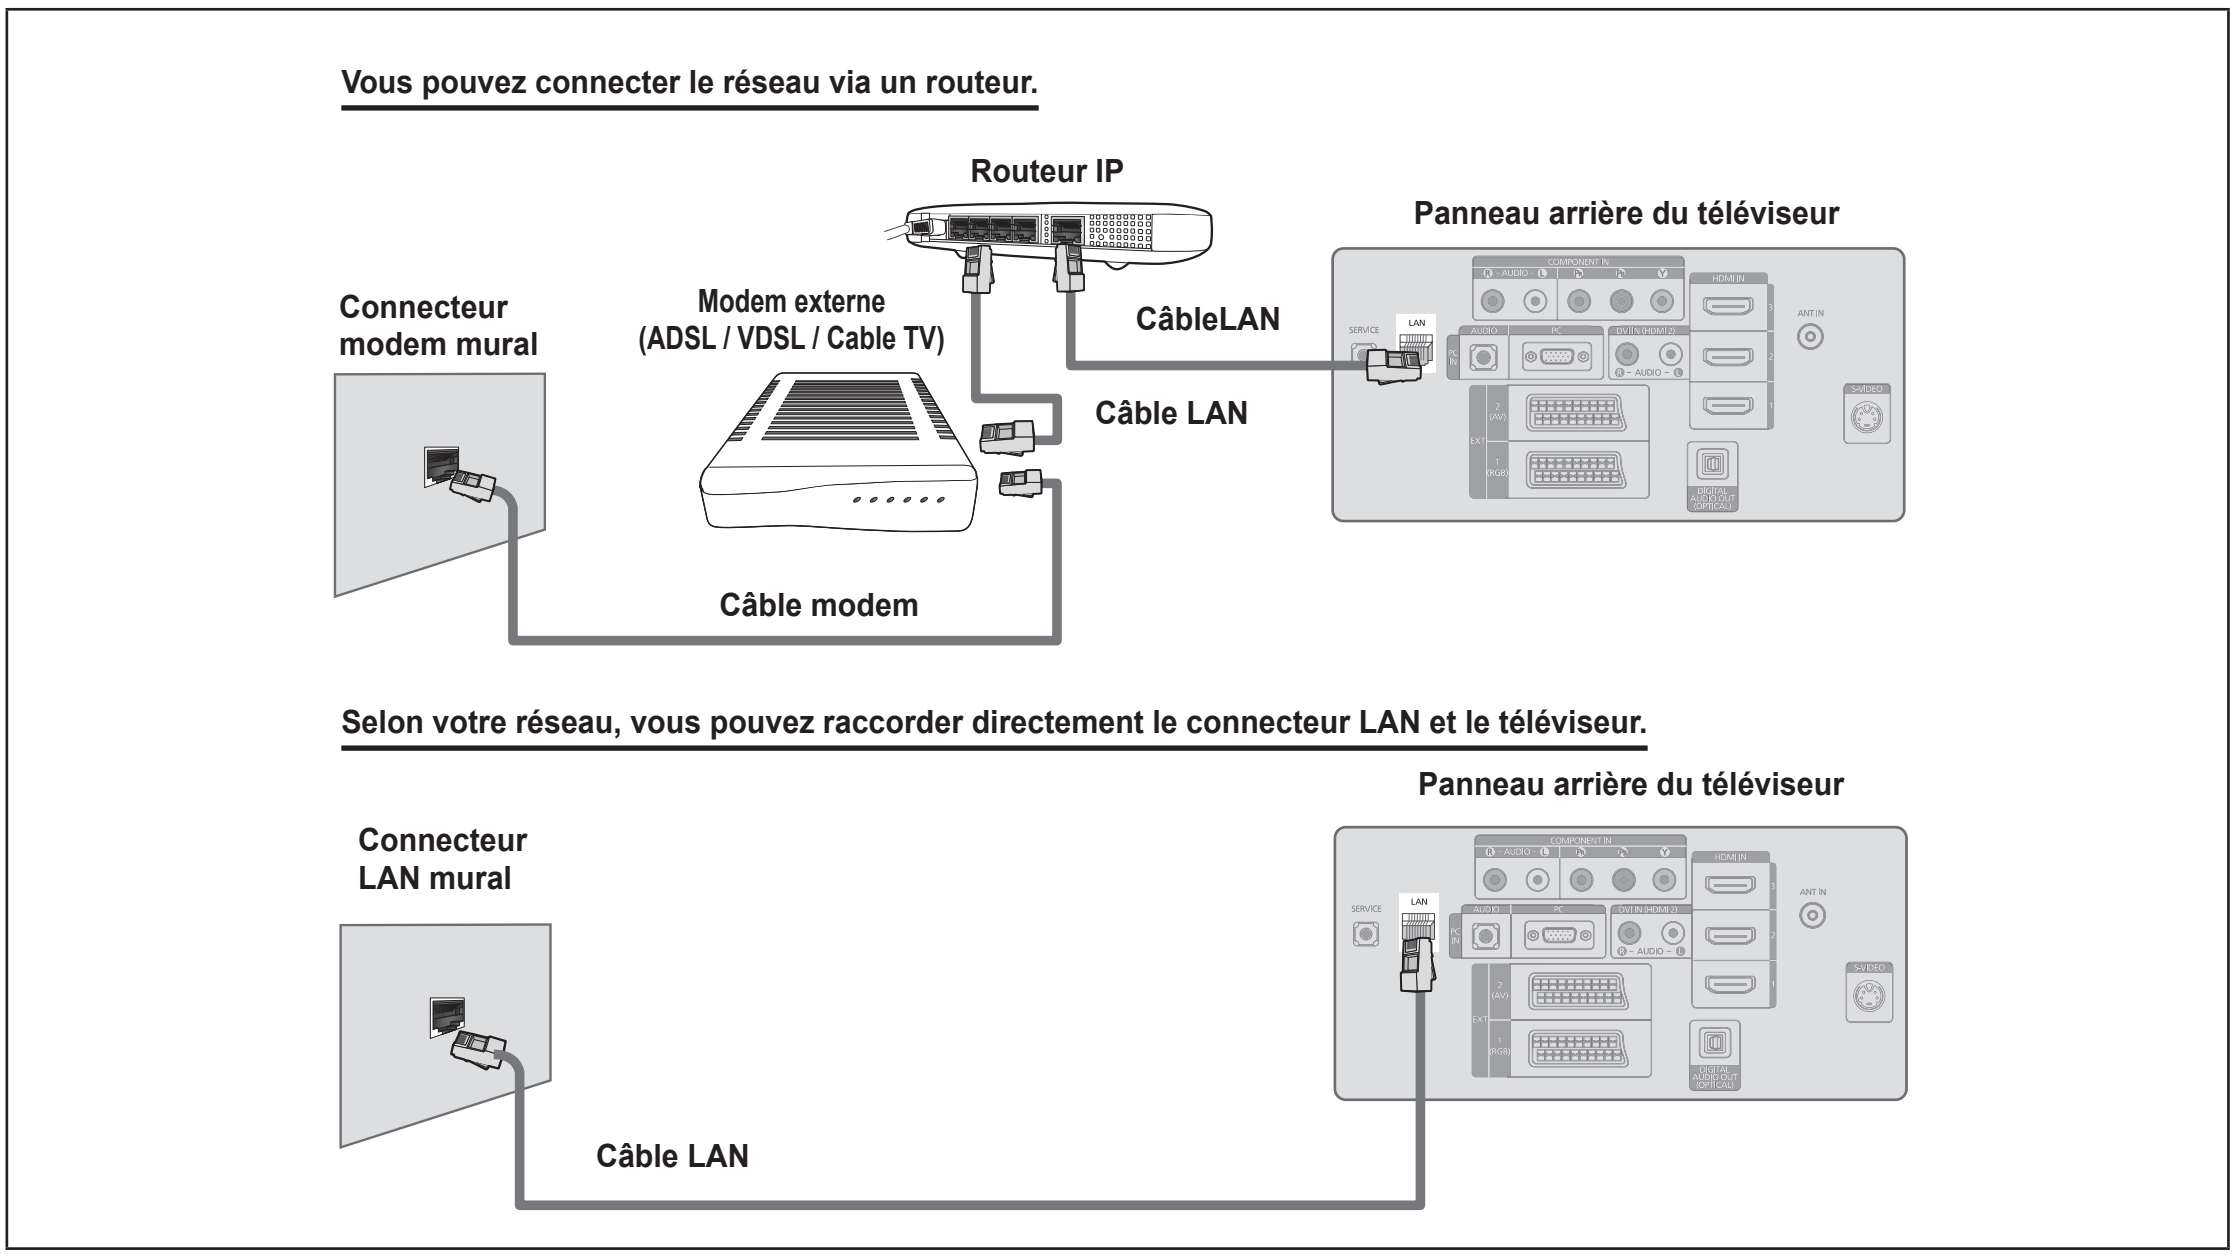


- Les connecteurs (position et type de port) de l'appareil externe peuvent varier selon le fabricant.
- Si l'allocation de l'adresse IP par le serveur DHCP échoue, éteignez le modem externe, rallumez-le après au moins 10 secondes et réessayez.
- Pour les raccordements entre le modem externe et le routeur (Sharer), reportez-vous à la documentation du produit correspondant.
- Vous pouvez connecter le téléviseur directement au réseau sans passer par un routeur.
- Vous ne pouvez pas utiliser un modem ADSL à connexion manuelle, car celui-ci ne prend pas en charge DHCP. Vous devez utiliser un modem ADSL à connexion automatique.

- Connexion LAN pour un environnement IP statique

  Les paragraphes qui suivent décrivent les procédures à suivre pour configurer le réseau avec une adresse IP statique. Vous devez entrer manuellement l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et le serveur DNS de votre fournisseur d'accès.

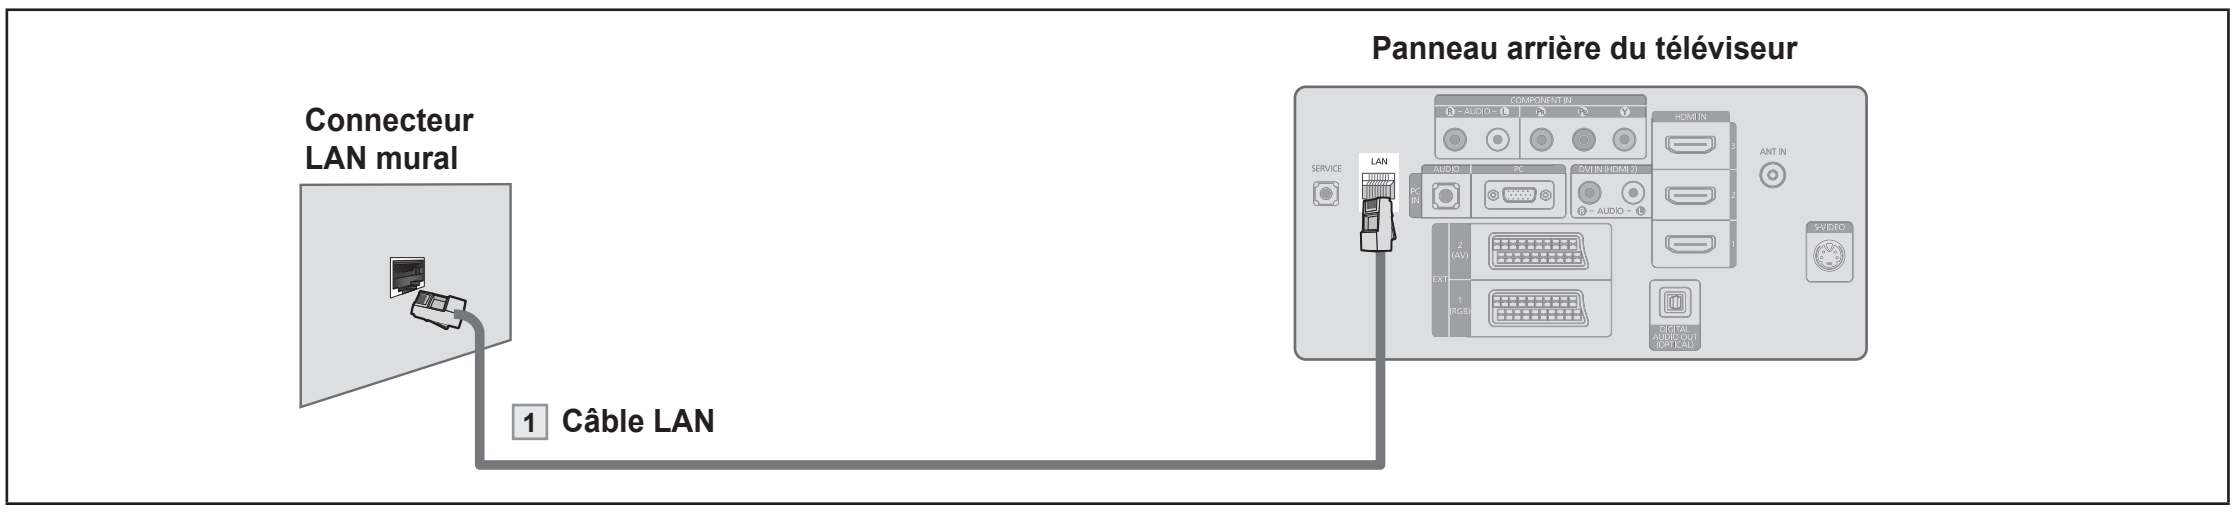


1. Raccordez le port [LAN] à l'arrière du téléviseur et le connecteur LAN à l'aide d'un câble LAN.

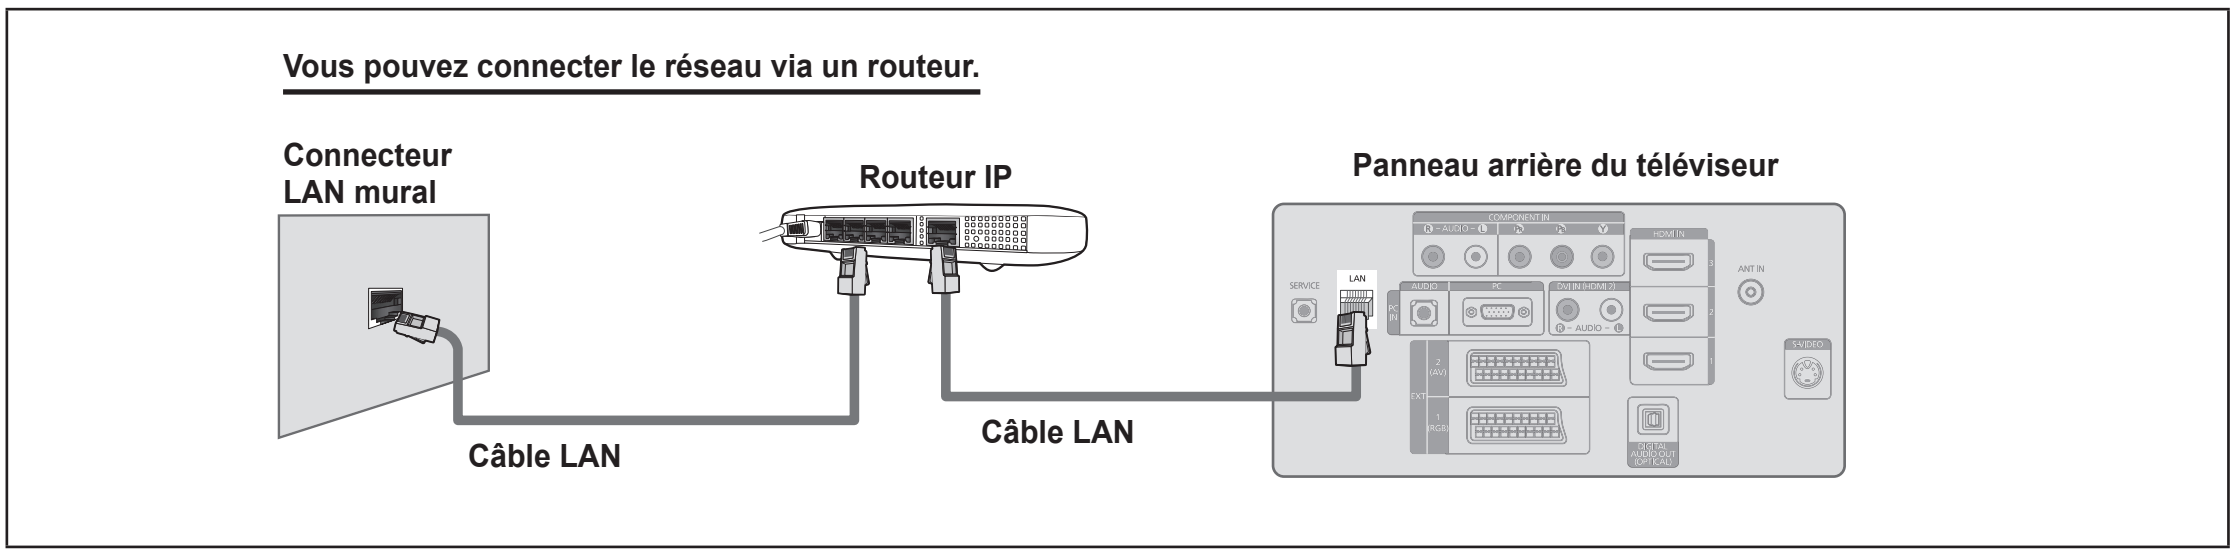

- Les connecteurs (position et type de port) de l'appareil externe peuvent varier selon le fabricant.
- Si vous utilisez une adresse IP statique, votre fournisseur d'accès vous communiquera l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et le serveur DNS appropriés. Vous devez entrer ces valeurs pour effectuer la configuration réseau. Si vous ne connaissez pas ces valeurs, consultez votre administrateur de réseau.
- Pour la configuration et le raccordement d'un routeur (Sharer), reportez-vous à la documentation du produit correspondant.
- Vous pouvez connecter le téléviseur directement au réseau sans passer par un routeur.
- Si vous utilisez un routeur IP prenant en charge le protocole DHCP, vous pouvez configurer l'appareil comme utilisant DHCP ou une adresse IP statique.
- Pour les procédures à suivre si vous utilisez une adresse IP statique, consultez votre fournisseur d'accès.

Connexion réseau - Sans fil

Vous pouvez vous connecter au réseau sans fil au travers d'un routeur IP sans fil.

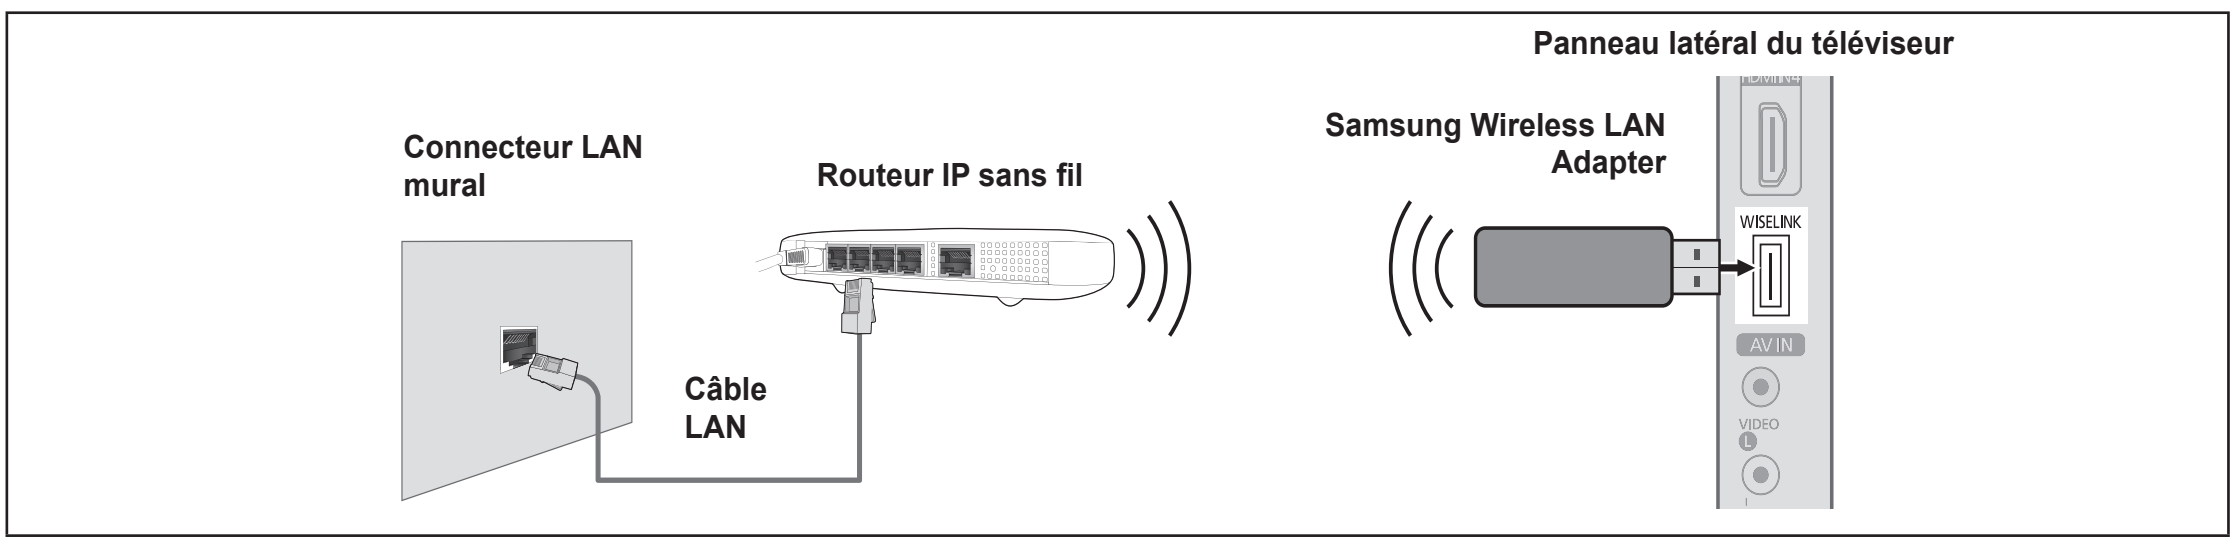

1. Branchez 'Samsung Wireless LAN Adapter' sur le connecteur Wiselink du téléviseur.

- Vous devez employer 'Samsung Wireless LAN Adapter'(WIS-08BG) pour utiliser un réseau sans fil.
- L'adaptateur 'Samsung Wireless LAN Adapter' est vendu séparément. Pour vous le procurer, contactez un agent ou un centre de services Samsung Electronics.
- Pour utiliser un réseau sans fil, vous devez connecter le téléviseur à un routeur IP sans fil.
- Si ce routeur prend en charge le protocole DHCP, le téléviseur peut utiliser DHCP ou une adresse IP statique pour se connecter au réseau sans fil.
- Vous devez utiliser un routeur IP sans fil prenant en charge IEEE 802.11 B ou IEEE 802.11G.
- Si le routeur IP sans fil vous permet de désactiver/activer la fonction de connexion Ping, activez-la.
- Réglez le routeur IP sans fil en mode Infrastructure. Le mode Ad-hoc n'est pas pris en charge.
- Sélectionnez un canal inutilisé pour le routeur IP sans fil. Si le canal affecté au routeur IP sans fil est actuellement utilisé par un autre périphérique dans le voisinage, il y aura des interférences et la communication peut échouer.
- Pour la clé de sécurité du routeur IP, les options suivantes sont obligatoires.


  1) Authentication Mode : WEP, WPAPSK, WPA2PSK

  2) Encryption Type : WEP, TKIP, AES

  SI vous utilisez d'autres paramètres, le routeur ne fonctionnera pas avec le téléviseur.

Configuration du réseau

❑ Sélection du réseau

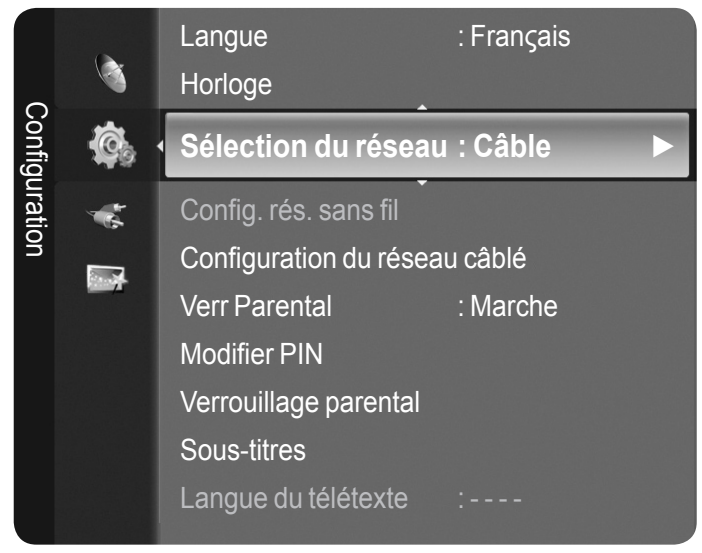

Sélectionnez Cable ou Wireless, selon la méthode utiliser pour la connexion au réseau.

- Le menu n'est disponible que si 'Samsung Wireless LAN Adapter' est connecté. (Voir page 26)

- Câble: Connexion au réseau par câble.
- Sans fil : Connexion sans fil.

❑ Configuration du réseau câblé

- Config. prot. Internet → Configuration automatique / Config. man.
- Test réseau : Permet de tester ou vérifier la connexion réseau après la configuration du réseau.
  - **En cas d'impossibilité de se connecter à un réseau câblé**
    Si votre fournisseur d'accès a enregistré l'adresse MAC du périphérique utilisé pour se connecter la première fois à Internet et qu'il authentifie cette adresse MAC chaque fois que vous vous connectez à Internet, votre téléviseur ne pourra pas se connecter à Internet car l'adresse MAC différera de celle du périphérique (votre PC) utilisé pour se connecter la première fois. Dans ce cas, demandez à votre fournisseur d'accès la procédure à suivre pour connecter des périphériques autres que votre PC (p. ex. votre téléviseur) à Internet. Si votre fournisseur d'accès exige un identifiant ou un mot de passe pour la connexion à Internet (réseau), votre téléviseur ne pourra pas se connecter à Internet. Dans ce cas, vous devez entrer l'identifiant ou le mot de passe lors de la connexion à Internet à l'aide d'un routeur.

    La connexion à Internet peut échouer à cause d'un problème de pare-feu (firewall). Dans ce cas, contactez votre fournisseur d'accès. Si vous ne pouvez pas vous connecter à Internet même en suivant les procédures communiquées par votre fournisseur d'accès, consultez un Centre de services Samsung Electronics.

❑ Config. rés. sans fil

- Config. prot. Internet → Configuration automatique / Config. man.
- Test réseau : Permet de tester ou vérifier la connexion réseau après la configuration du réseau.
  - **En cas d'impossibilité de se connecter à un réseau sans fil**
    Il se peut que votre téléviseur ne parvienne pas à localiser un point d'accès configuré comme SSID privé. Dans ce cas, modifiez les paramètres de point d'accès et réessayez. Si votre fournisseur d'accès a enregistré l'adresse MAC du périphérique utilisé pour se connecter la première fois à Internet et qu'il authentifie cette adresse MAC chaque fois que vous vous connectez à Internet, votre téléviseur ne pourra pas se connecter à Internet car l'adresse MAC différera de celle du périphérique (votre PC) utilisé pour se connecter la première fois. Dans ce cas, demandez à votre fournisseur d'accès la procédure à suivre pour connecter des périphériques autres que votre PC (p. ex. votre téléviseur) à Internet. Si vous ne pouvez pas vous connecter à Internet même en suivant les procédures communiquées par votre fournisseur d'accès, consultez un Centre de services Samsung Electronics.
- Sélec. Point accés : Vous pouvez sélectionner le routeur à utiliser pour la connexion au réseau sans fil.
  - Si la liste de points d'accès ne comporte pas de point d'accès sans fil, appuyez sur le bouton Rouge.
  - Une fois la connexion effectuée, l'écran initial réapparaît.
  - Si vous avez sélectionné un point d'accès qui exige une authentification, entrez la clé de sécurité.
  - Si vous avez sélectionné un point d'accès exigeant une authentification :
    - L'écran de saisie de la clé de sécurité apparaît.
    - Entrez la clé de sécurité et appuyez sur le bouton **ENTER**.
    - Utilisez les touches de la télécommande dans l'écran de saisie de la clé de sécurité.

Configuration du réseau câblé - Configuration automatique

Si vous connectez un câble réseau et que le réseau prend en charge DHCP, les paramètres IP (Internet Protocol) sont configurés automatiquement. Vérifiez si le câble LAN est correctement branché. (Voir page 26)

1. Réglez "Sélection du réseau" sur "Câble".
2. Sélectionnez "Configuration du réseau câblé".
3. Réglez "Config. prot. Internet" sur "Configuration automatique".
4. Sélectionnez "Test réseau" pour vérifier la connexion au réseau.

Configuration du réseau câblé - Configuration manuelle

Pour connecter le téléviseur au réseau en utilisant une adresse IP statique, vous devez configurer les paramètres IP (Internet Protocol). Vérifiez si le câble LAN est correctement branché. (Voir page 27)

1. Réglez “Sélection du réseau” sur “Câble”.
2. Sélectionnez “Configuration du réseau câblé”.
3. Réglez “Config. prot. Internet” sur “Config. man.”.
4. Configurez les paramètres “Adresse IP”, “Masque de sous-réseau”, “Passerelle” et “DNS Server”.
   - Appuyez sur les boutons numériques de la télécommande lorsque vous paramétrez le réseau manuellement.
5. Sélectionnez “Test réseau” pour vérifier la connexion au réseau.

Configuration du réseau sans fil - Configuration automatique

Le menu n’est disponible que si ‘Samsung Wireless LAN Adapter’ est connecté. (Voir page 27)

Si vous connectez un câble réseau et que le réseau prend en charge DHCP, les paramètres IP (Internet Protocol) sont configurés automatiquement. Le routeur sans fil à connecter à ce produit doit prendre en charge DHCP.

1. Réglez “Sélection du réseau” sur “Sans fil”.
2. Sélectionnez “Config. rés. sans fil”.
3. Réglez “Config. prot. Internet” sur “Configuration automatique”.
4. Sélectionnez un point d’accès via “Sélec. Point accés”.
5. Sélectionnez “Test réseau” pour vérifier la connexion au réseau.

Configuration du réseau sans fil - Configuration manuelle


Le menu n’est disponible que si ‘Samsung Wireless LAN Adapter’ est connecté. (Voir page 27)

1. Réglez “Sélection du réseau” sur “Sans fil”.
2. Sélectionnez “Config. rés. sans fil”.
3. Réglez “Config. prot. Internet” sur “Config. man.”.
4. Sélectionnez un point d’accès via “Sélec. Point accés”.
5. Sélectionnez “Test réseau” pour vérifier la connexion au réseau.


Liste Source / Modif. Nom

❑ Liste Source

Permet de sélectionner le téléviseur ou d’autres sources d’entrée externes comme les lecteurs DVD ou les décodeurs câble/récepteurs satellite (boîtiers décodeurs) connectés au téléviseur. Permet de sélectionner la source d’entrée de votre choix.

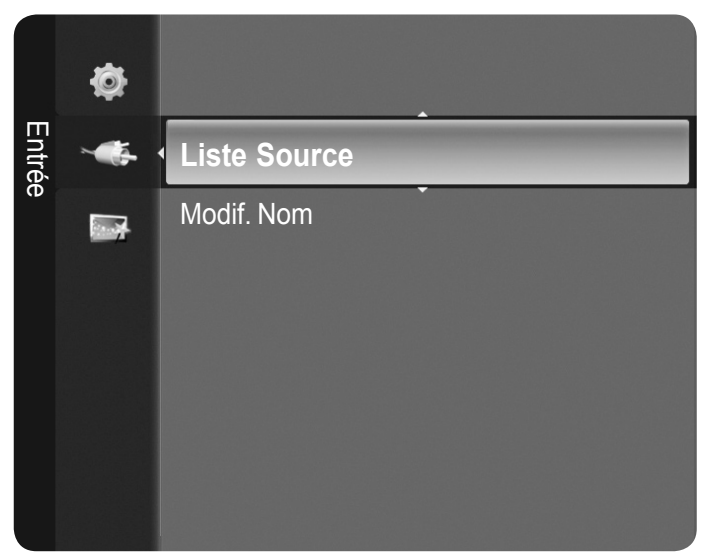

- TV, Ext.1, Ext.2, AV, S-Vidéo, Composant, PC, HDMI1, HDMI2 / DVI, HDMI3, HDMI4, USB, DLNA.
  - Vous ne pouvez sélectionner que les appareils externes connectés au téléviseur. Dans “Liste Source”, les entrées connectées sont mises en surbrillance et affichés en début de liste. Les entrées non connectées apparaissent dans le bas de la liste.
  - **Utilisation des boutons de couleur de la télécommande dans la liste des sources**
    - **Rouge** (Rafraîchir) : Actualise la liste des unités externes se connectant.
    - **TOOLS** (Option) : Affiche les menus “Modif. Nom” et “Information”.

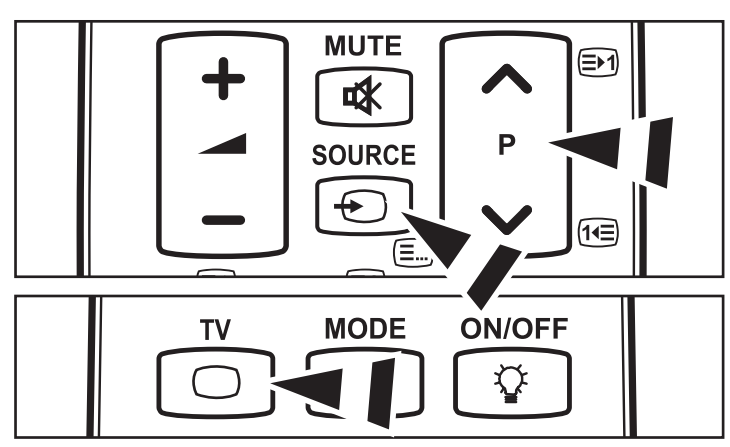

Appuyez sur le bouton **SOURCE** de la télécommande pour afficher une source de signal externe. Le Mode TV peut être sélectionné en appuyant sur le bouton **TV**, les boutons numériques (**0**-**9**) et le bouton **P** ∧ / ∨ de la télécommande.


❑ Modif. Nom

- Magnétoscope / DVD / Décodeur Câble / Décodeur satellite / Décodeur PVR / Récepteur AV / Jeu / Caméscope / PC / TV / Réinitial. mode son / Blu-Ray / HD DVD / DMA

  Nommez le périphérique connecté aux prises d’entrée pour rendre la sélection des sources d’entrée plus facile.
  - Lorsqu’un PC d’une résolution de 1 920 x 1 080 à 60 Hz est branché sur le port **HDMI IN 2**, vous devez régler le mode “HDMI2/DVI” sur “PC” dans “Modif. Nom” du mode “Entrée”.

Guide Produit

Le Guide Produit vous donne des informations sur les fonctions les plus importantes de ce téléviseur.

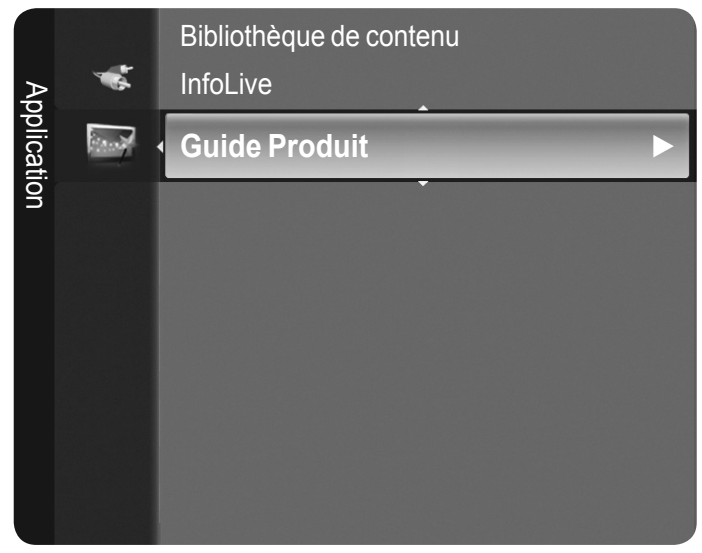

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
   Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Application”, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Guide Produit”, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
3. Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner un Guide (“Picture Quality”, “Entertainment” ou “Connectivity”) et appuyez ensuite sur le bouton **ENTER**.
4. Vous pouvez parcourir l’écran Guide de produit à l’aide des boutons ◄ et ►.

   - Picture Quality
     - Full HD 1080p
     - 100Hz Motion Plus
   - Entertainment
     - InfoLive
     - Content Library
     - Entertainment Mode
   - Connectivity
     - WISELINK Pro
     - DLNA
     - 4HDMI
     - Anynet+


5. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

Utilisation de la télécommande dans le menu Guide Produit

Bouton	Description
Bouton jaune	Affiche le contenu du menu Produit Guide dans l’ordre. (Exécution automatique)
Molette (◄/►)	Déplace le curseur et sélectionne un élément.
ENTER	Valide l’élément actuellement sélectionné.
RETURN	Revient au menu précédent.
EXIT	Arrête la fonction en cours et revient au menu principal “Guide Produit”.

WISELINK Pro

Connexion d’un périphérique USB

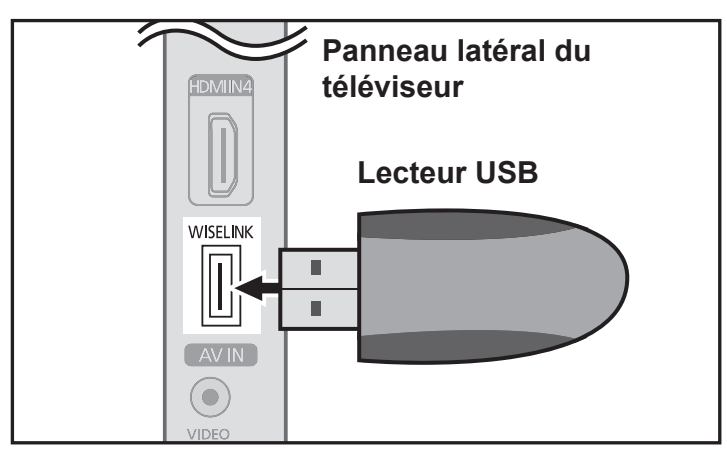

1. Appuyez sur le bouton **POWER** pour allumer le téléviseur.
2. Connectez un périphérique USB contenant des fichiers photo, musicaux et/ou film à la prise WISELINK (prise USB) située sur le côté du téléviseur.


- Si vous entrez dans le mode WISELINK Pro alors qu’aucun périphérique USB n’est connecté, le message “Auc. app. branché. Vérifier branchement.” s’affiche. Dans ce cas, insérez le périphérique USB, quittez l’écran en appuyant sur le bouton **W.LINK** de la télécommande et entrez de nouveau dans l’écran WISELINK Pro.
- Le protocole MTP (Media Transfer Protocol) n’est pas pris en charge.
- Le système de fichiers ne prend en charge que le format FAT16/32 (le système de fichiers NTFS n’est pas pris en charge).
- Il est possible que certains types d’appareils photo numériques et de périphériques audio USB ne soient pas compatibles avec ce téléviseur.
- WISELINK Pro ne prend en charge que les périphériques de stockage de masse USB de la classe MSC. La classe de stockage de masse MSC est dédiée aux périphériques de transport de masse uniquement. Il s’agit notamment des clés USB et des lecteurs de cartes Flash (les concentrateurs et les disques durs USB ne sont pas pris en charge).
- Connectez-vous directement au port USB de votre téléviseur. Si vous utilisez une connexion par câble séparée, un problème de compatibilité USB risque de se poser.

- Avant de connecter l'appareil au téléviseur, sauvegardez vos fichiers afin d'éviter qu'ils ne soient endommagés ou que des données ne soient perdues. SAMSUNG ne saurait, en aucun cas, être tenu responsable de la perte de données ou de l'endommagement d'un fichier de données.
- Ne déconnectez pas le périphérique USB en cours de chargement.
- MSC prend en charge les fichiers MP3 et JPEG, alors qu'un périphérique PTP prend uniquement en charge les fichiers JPEG.
- Le format JPEG séquentiel est pris en charge.
- Plus la résolution de l'image est élevée, plus le temps d'affichage à l'écran sera long.
- La résolution JPEG maximale prise en charge est 15 360 x 8 640 pixels.
- Pour les fichiers non pris en charge ou endommagés, le message 'Format fichier non compatible' s'affiche.
- Si le nombre de fichiers photo est supérieur à 4 000 (ou à 3 000 dans le cas des fichiers musicaux), il se peut que les fichiers situés au-delà de cette limite ne soient pas affichés dans la Liste des photos (ou dans la Liste musicale).
- Les fichiers MP3 avec gestion des droits numériques (DRM) téléchargés à partir d'un site payant ne peuvent pas être lus. La technologie DRM (Gestion des droits numériques) prend en charge la création de contenu, la distribution et la gestion intégrales du contenu (par exemple, la protection des droits et des intérêts des fournisseurs de contenu, la prévention de la copie illégale du contenu), ainsi que la gestion de la facturation et des règlements.
- Si vous passez à une photo, son chargement peut prendre quelques secondes. À ce stade, l'icône de chargement apparaît.


Utilisation de la fonction WISELINK Pro

Cette fonction vous permet de lire des photos, de la musique et/ou des films enregistrés sur un périphérique de stockage de masse USB (MSC).


Accès au menu WISELINK Pro

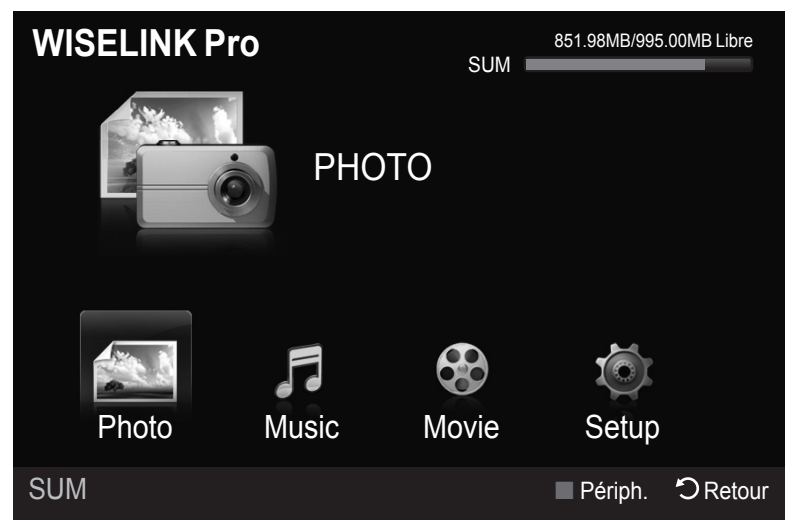

1. Appuyez sur le bouton **MENU**. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Application", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "WISELINK Pro", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
   - Le menu "WISELINK Pro" s'affiche.




- Appuyez sur le bouton **W.LINK** de la télécommande pour afficher le menu "WISELINK Pro".



- Appuyez plusieurs fois sur le bouton **SOURCE** de la télécommande pour sélectionner "USB", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

3. Appuyez sur le bouton rouge, puis sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner l'unité de stockage USB correspondante (si elle est connectée par le biais d'un concentrateur). Appuyez sur le bouton **ENTER**.
   - Cette fonction diffère selon l'unité de stockage USB/DNLA connectée au téléviseur.
   - Le nom du périphérique USB sélectionné s'affiche dans le coin inférieur gauche de l'écran.
4. Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner une icône (Photo, Music, Movie, Setup), puis appuyez sur le bouton **ENTER**. Pour quitter le mode "WISELINK Pro", appuyez sur le bouton **W.LINK** de la télécommande.


Retrait d'une unité de stockage USB en toute sécurité

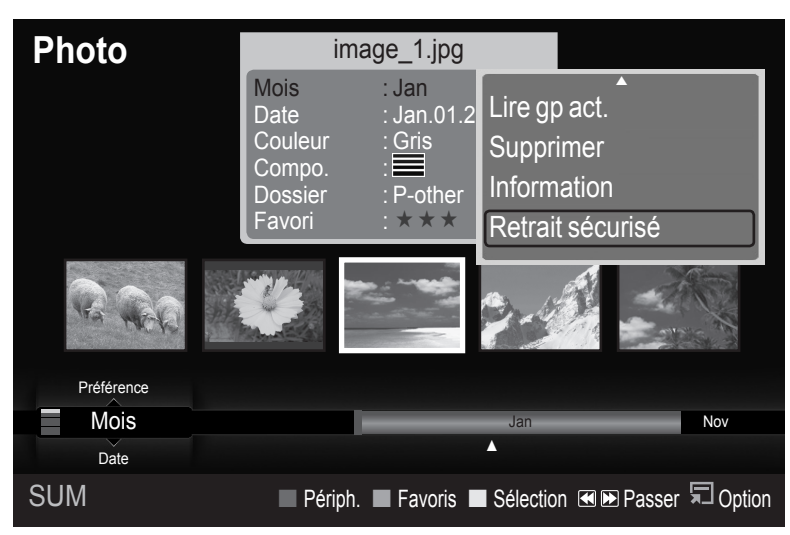

Vous pouvez retirer le périphérique du téléviseur en toute sécurité.

1. Appuyez sur le bouton **TOOLS** dans l'écran de la liste des fichiers WISELINK Pro ou pendant la lecture d'un fichier vidéo/musical ou d'un diaporama.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Retrait sécurisé", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
3. Retirez le périphérique USB du téléviseur.

Affichage

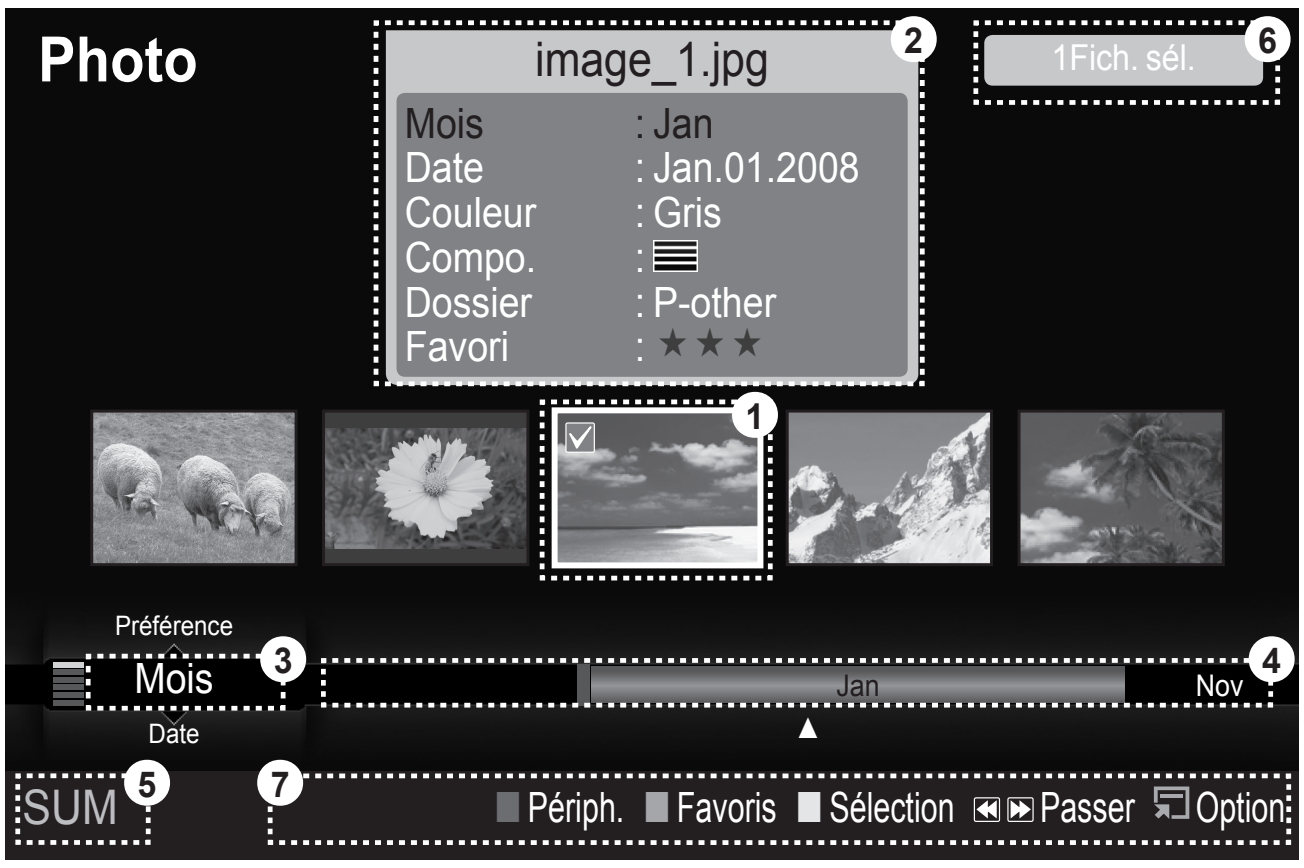

1. Fichier sélectionné : le fichier actuellement sélectionné est mis en surbrillance. Les fichiers photo et film sont affichés sous la forme de miniatures.
2. Fenêtre d'informations : affiche des informations sur le fichier actuellement sélectionné. Il existe une fenêtre d'informations distincte destinée uniquement aux fichiers photo et film. Dans le cas des fichiers musicaux, les informations apparaissent également à l'endroit où sont affichés les fichiers.
3. Ordre de tri actuel : ce champ affiche l'ordre de tri actuel des fichiers. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour modifier l'ordre de tri des fichiers.
4. Groupes : affiche les groupes de tri. Le groupe de tri contenant la photo actuellement sélectionnée est mis en surbrillance.
5. Périphérique actuel : indique le nom du périphérique actuellement sélectionné. Appuyez sur le bouton rouge pour sélectionner un périphérique.
6. Informations de sélection : indique le nombre de photos sélectionnées en appuyant sur le bouton Jaune.
7. Options d'aide


- Bouton **Rouge** (Périph.) : sélectionne un appareil connecté.
- Bouton **Vert** (Favoris) : modifie le réglage des favoris pour le fichier sélectionné. Appuyez plusieurs fois sur ce bouton jusqu'à ce que la valeur voulue apparaisse.
- Bouton **Jaune** (Sélection) : sélectionne le fichier dans la liste. Les fichiers musicaux sélectionnés sont marqués du symbole ✓. Appuyez une nouvelle fois sur le bouton jaune pour annuler la sélection d'un fichier.
- Bouton ◀◀ ▶▶ (Passer) : passe au groupe de tri précédent / suivant.
- Bouton **TOOLS** (Option) : affiche les menus d'options. (Le menu varie en fonction de l'état actuel.)

Utilisation de la télécommande dans le menu WISELINK Pro

Bouton	Description
▲/▼/◀/▶/molette	Déplace le curseur et sélectionne un élément.
ENTER	Valide l'élément actuellement sélectionné. Lors de lecture d'un diaporama, d'un fichier musical ou d'un film : - Appuyer sur le bouton **ENTER** pendant la lecture suspend celle-ci. - Appuyer sur le bouton **ENTER** en mode Pause relance la lecture.
▶/II	Lance la lecture d'un diaporama ou d'un fichier vidéo/musical, ou le met en pause.
RETURN	Revient au menu précédent.
TOOLS	Exécute diverses fonctions dans les menus Photo, Musique et Film.
■	Arrête la lecture du diaporama, du fichier musical ou du film.
◀◀/▶▶	Passe au groupe précédent / suivant.
INFO	Affiche des informations sur le fichier.
W.LINK	Quitte le mode WISELINK Pro.
P ∨/∧, PRE-CH	Arrête le mode WISELINK Pro et revient au mode TV.
EXIT	Arrête la fonction en cours et revient au menu principal WISELINK Pro.

Utilisation et tri de la liste des photos

Vous pouvez trier les photos dans la Liste des photos selon un ordre particulier.

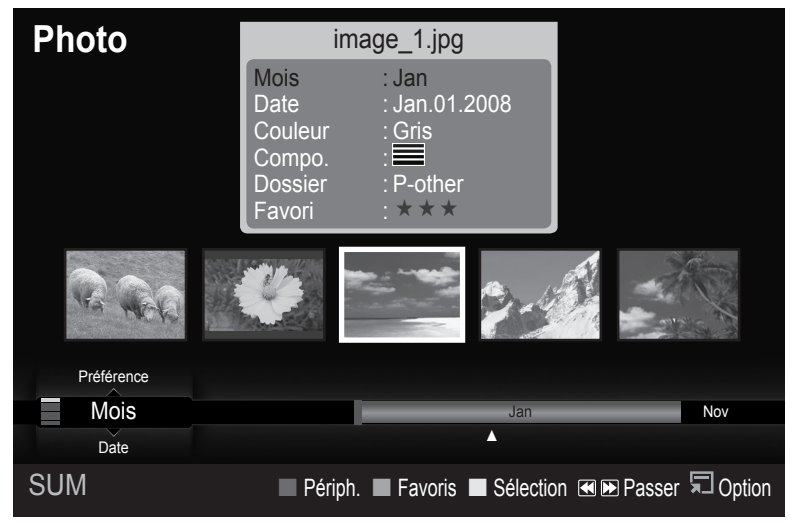


1. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner un ordre de tri dans la Liste des photos.
   - Les photos sont triées selon le nouvel ordre de tri sélectionné.
   - Pour passer au groupe précédent/suivant, appuyez sur le bouton (Retour arrière) ou (Avance rapide).
2. Appuyez sur le bouton (Lecture)/**ENTER** pour lancer le diaporama dans l'ordre sélectionné par l'utilisateur.
   - Les informations d'un fichier photo sont définies automatiquement.
   - Les informations "Couleur" et "Compo." extraites d'un fichier photo peuvent être différentes de ce à quoi s'attend l'utilisateur.
   - Les informations sur la photo sont définies automatiquement. Vous pouvez modifier les paramètres "Couleur", "Compo. et "Favori".
   - Les photos pour lesquelles aucune information ne peut être affichée sont définies comme "Non classé".
   - PTP ne prend pas en charge le tri des dossiers.

Ordre de tri de la Liste des photos


- Mois
  Trie et affiche les photos par mois. Le tri se fait uniquement sur la base du mois (de janvier à décembre), quelle que soit l'année.
- Date
  Trie et affiche les photos par date. Le tri s'effectue par année et par mois, en commençant par la photo la plus ancienne.
- Couleur
  Trie les photos par couleur. Vous pouvez modifier les informations de couleur de la photo.
  - "Options "Couleur" : Rouge, jaune, Vert, Bleu, Magenta, Noir, Gris, Non classé.
- Compo.
  Trie les photos par composition. Vous pouvez modifier les informations de composition des photos.
  - Options "Compo." : (horizontal), (vertical), (objet), (perspective), (motif), Non classé.
- Dossier
  Trie les photos par dossier. Si le périphérique USB contient de nombreux dossiers, les fichiers photo sont affichés dans l'ordre dans chaque dossier. Le fichier photo dans le dossier racine est affiché en premier, suivi des autres par ordre alphabétique.
- Préférence
  Trie les photos par préférence (Favori). Vous pouvez modifier les préférences des photos.
  - **Modification du réglage favori**
    Sélectionnez la photo de votre choix dans la Liste des photos, puis appuyez plusieurs fois sur le bouton vert jusqu'à ce que le réglage voulu apparaisse.
  - Options "Favori" : ★★★, ★★★, ★★★, ★★★

Menu d'options de la Liste des photos

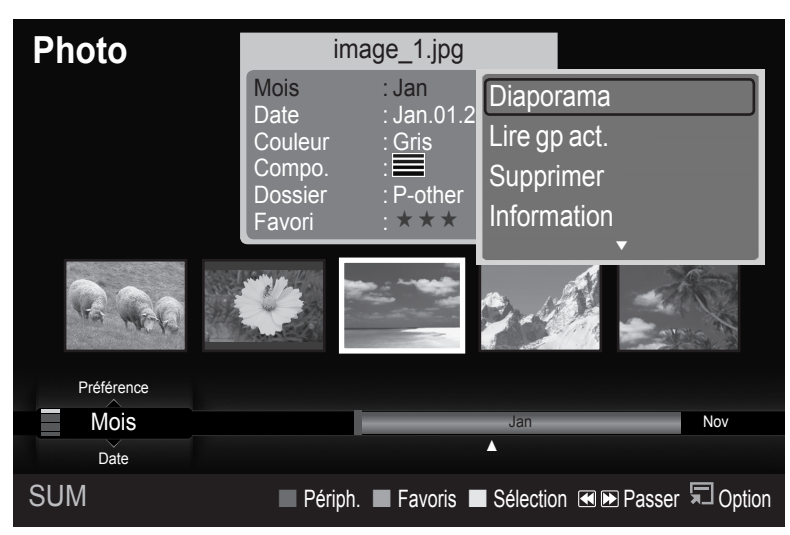

- Diaporama
  Ce menu vous permet de lire un diaporama à l'aide des fichiers photo situés sur l'unité de stockage USB.
- Lire gp act.
  Ce menu vous permet de lire un diaporama portant uniquement sur les fichiers photo du groupe de tri sélectionné.
- Supprimer
  Ce menu vous permet de supprimer les fichiers photo sélectionnés.
- Changer gp
  Vous pouvez modifier les informations "Couleur" et "Compo." des fichiers photo.
  - Les informations de groupe du fichier actuel sont mises à jour et le fichier est déplacé vers le nouveau groupe.
  - Pour modifier les informations de plusieurs fichiers, sélectionnez ceux de votre choix en appuyant sur le bouton jaune.

- Information
  Affiche des informations sur les fichiers photo, notamment le nom, la taille, la résolution, la date de modification et le chemin d'accès.
  - Vous pouvez appliquer les mêmes procédures pour afficher les informations des fichiers photo pendant un diaporama.
  - Une autre solution consiste à sélectionner une photo dans la liste et à appuyer ensuite sur le bouton **INFO** pour visualiser les informations.




- Retrait sécurisé
  Vous pouvez retirer le périphérique du téléviseur en toute sécurité.

Visualisation d'une photo ou d'un diaporama


Visualisation d'un diaporama

1. Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner la photo voulue dans la Liste des photos.
2. Appuyez sur le bouton **TOOLS**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Diaporama", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
   - Tous les fichiers contenus dans la liste des photos seront utilisés pour le diaporama.

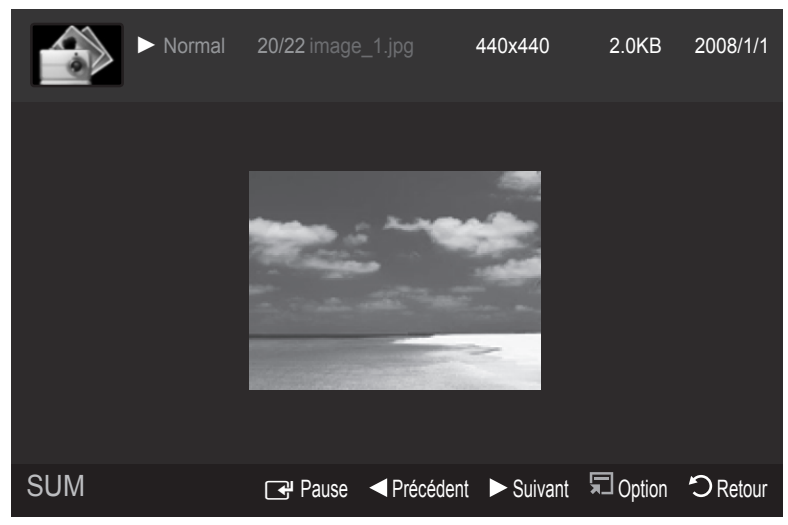

- Durant le diaporama, les fichiers s'affichent dans l'ordre à partir du fichier à l'écran.
- Le diaporama progresse dans l'ordre de tri choisi dans la Liste des photos.
- Des fichiers musicaux peuvent être lus automatiquement pendant le diaporama, si l'option "Fond musical" est définie sur "Marche". (Voir page 35.)

- Lorsqu'une liste de photos est affichée, appuyez sur le bouton ▶(Lecture)/**ENTER** de la télécommande pour lancer le diaporama.

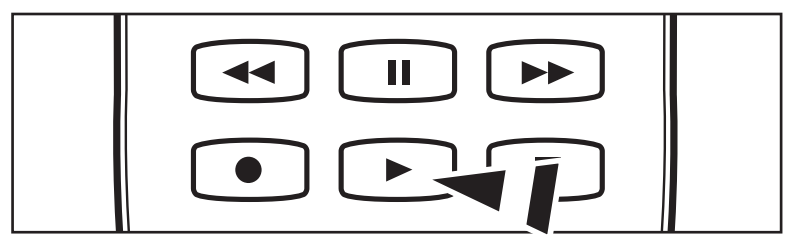

- **Boutons de commande du diaporama**

ENTER	Lance/Interrompt la lecture du diaporama.	■	Permet de quitter le mode diaporama et de revenir à la liste des photos.
▶	Lance la lecture du diaporama.	**TOOLS**	Exécute diverses fonctions dans les menus Photo.
❙❙	Interrompt la lecture du diaporama.	◄◄/►►	Modifie la vitesse de lecture du diaporama.


Lecture du groupe courant

1. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner un ordre de tri. ("Mois", "Date", "Couleur", "Compo.", "Dossier", "Préférence")
2. Appuyez sur le bouton ◄◄ (Retour arrière) ou ►► (Avance rapide) pour sélectionner le groupe de votre choix.
3. Appuyez sur le bouton **TOOLS**.
4. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Lire gp act.", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
   - Seules les photos du groupe contenant les fichiers sélectionnés seront utilisées pour le diaporama.

Pour exécuter un diaporama avec uniquement les fichiers sélectionnés

1. Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner la photo voulue dans la Liste des photos.
2. Appuyez sur le bouton jaune. Répétez l'opération ci-dessus pour sélectionner plusieurs photos.
   - La marque ✓ s'affiche à gauche de la photo sélectionnée.
   - Si vous sélectionnez un seul fichier, le diaporama ne s'exécute pas.
   - Pour désélectionner tous les fichiers, appuyez sur le bouton **TOOLS** et sélectionnez "Désélec. tout".
3. Appuyez sur le bouton ▶ (Lecture)/**ENTER**.
   - Les fichiers sélectionnés seront utilisés pour le diaporama.

Menu d’options du diaporama

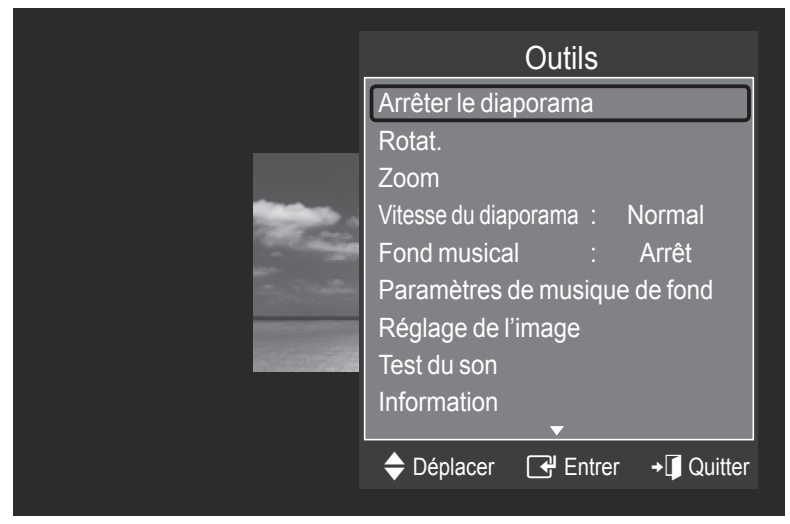

- Lancer le diaporama/Arrêter le diaporama
  Vous pouvez lancer ou arrêter un diaporama.

- Rotat.
  Vous pouvez faire pivoter les photos enregistrées sur une unité de stockage USB.
  - Chaque fois que vous appuyez sur le bouton ◄, la photo pivote successivement à 270˚, 180˚, 90˚ et 0˚.
  - Chaque fois que vous appuyez sur le bouton ►, la photo pivote successivement à 90˚, 180˚, 270˚ et 0˚.
  - Si vous avez sélectionné “Zoom”, l’option “Rotat.” est désactivée.

- Zoom
  Vous pouvez faire agrandir les photos enregistrées sur une unité de stockage USB. (x1 → x2 → x4)
  - Pour déplacer l’image agrandie, appuyez sur le bouton **ENTER**, puis sur ▲/▼/◄/►. Notez que lorsque la taille de l’image agrandie est inférieure à celle de l’écran, la fonction de déplacement est inopérante.
  - Le fichier agrandi n’est pas enregistré.

- Vitesse du diaporama
  Sélectionnez cette option pour modifier la vitesse de défilement du diaporama.
  - Vous ne pouvez sélectionner la vitesse du diaporama que pendant sa diffusion.
  - Vous pouvez également modifier la vitesse du diaporama en appuyant sur la touche ◄◄ (Retour arrière) ou ►► (Avance rapide) pendant la lecture.

- Fond musical → Marche/Arrêt
  Si vous définissez “Fond musical” sur On, la musique de fond sera lue lors de l’affichage de photos individuelles ou sous la forme d’un diaporama.
  Si vous définissez “Fond musical” sur On, un écran s’affiche pour vous permettre de définir le fond musical.
  Pour utiliser cette fonction, de la musique et des photos doivent être stockées sur l’unité USB.

- Paramètres de musique de fond
  Vous pouvez sélectionner la musique de fond d’un diaporama.
  - Si vous désactivez la fonction “Fond musical”, aucune musique ne sera diffusée, même si les réglages “Paramètres de musique de fond” ont été effectués.
  - Le changement du Mode mus. de fond exige le chargement de fichiers musicaux. Lisez des fichiers musicaux dans la catégorie voulue.
  - • Mode musicale → Humeur/Fichier sélectionné/Aléatoire
  - • Fond musical → Energique/Rhytmique/Triste/Enivrante/Calme
    - Si vous définissez “Mode musicale” sur “Humeur”, vous pouvez sélectionner une ambiance.
    - Vous ne pouvez pas sélectionner une ambiance qui ne fait pas partie des fichiers musicaux stockés sur l’unité USB.
  - • Sél. fich. music.
    - Si vous définissez “Mode musicale” sur “Fichier sélectionné”, vous pouvez choisir un fichier musical.


- Réglage de l’image/Test du son
  Reportez-vous à la page 41.

- Information
  Les informations relatives au fichier photo sont affichées.

- Retrait sécurisé
  Vous pouvez retirer le périphérique du téléviseur en toute sécurité.

Utilisation et tri de la Liste musicale

Vous pouvez trier les fichiers musicaux de la Liste musicale dans un ordre particulier.

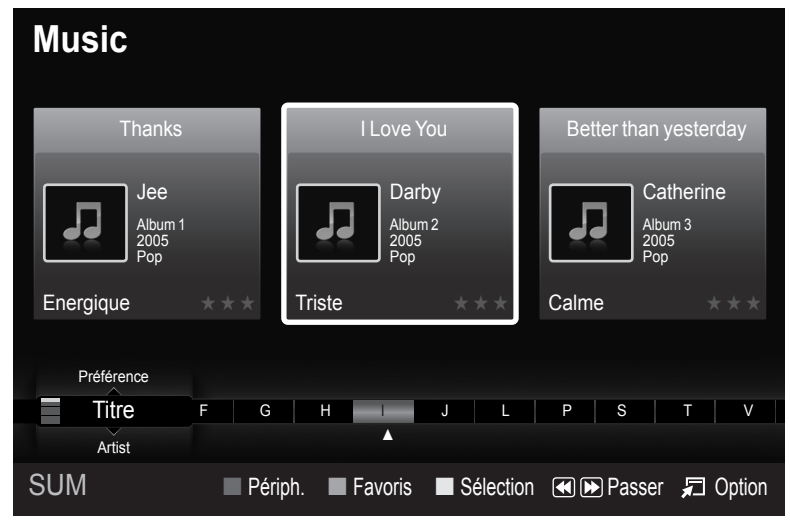


1. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner un ordre de tri dans la Liste musicale.
   - Les fichiers musicaux sont triés selon le nouvel ordre de tri sélectionné.
   - Pour passer au groupe précédent/suivant, appuyez sur le bouton ◄◄ (Retour arrière) ou ►► (Avance rapide).
2. Appuyez sur le bouton **ENTER** pour commencer la lecture des fichiers musicaux dans l'ordre sélectionné par l'utilisateur.
   - Les informations des fichiers musicaux sont définies automatiquement.
   - Les informations "Humeur" extraites d'un fichier musical peuvent être différentes de ce à quoi s'attend l'utilisateur
   - Les informations musicales sont définies automatiquement. Vous pouvez modifier les réglages "Humeur" et "Favori".
   - Les fichiers musicaux pour lesquels aucune information ne peut être affichée sont définis comme "Non classé".
   - Si aucun titre n'est défini pour un fichier musical, le nom du fichier s'affiche.
   - Si aucune information n'est disponible pour les réglages Genre, Artiste, Album ou Année, ceux-ci sont vides à l'écran.

Ordre de tri de la Liste musicale

- Titre : les fichiers musicaux sont triés par titres et classés par symbole/numéro/ordre alphabétique/ordre personnalisé.
- Artiste : les fichiers musicaux sont triés par artistes et classés par symbole/ordre alphabétique/ordre personnalisé.
- Humeur : trie les fichiers musicaux par ambiance. Vous pouvez modifier les informations d'ambiance de la musique.
  - Options "Humeur : Energique, Rhytmique, Triste, Enivrante, Calme, Non classé
- Genre : trie les fichiers musicaux par genre.
- Dossier : trie les fichiers musicaux par dossier. Si le périphérique USB contient de nombreux dossiers, les fichiers sont affichés dans l'ordre dans chaque dossier. Le fichier musical situé dans le dossier racine est affiché en premier, suivi des autres par ordre alphabétique.
- Préférence : trie les fichiers musicaux par préférence (Favori). Vous pouvez modifier les préférences des fichiers musicaux.
  - Modification du paramètre Favori
    Sélectionnez le fichier musical de votre choix dans la Liste musicale, puis appuyez plusieurs fois sur le bouton vert jusqu'à ce que le réglage voulu apparaisse.
  - Pour modifier les informations de plusieurs fichiers, sélectionnez ceux de votre choix en appuyant sur le bouton jaune.
  - Options "Favori" : ★★★, ★★★, ★★★, ★★★

Menu d'options de la Liste musicale

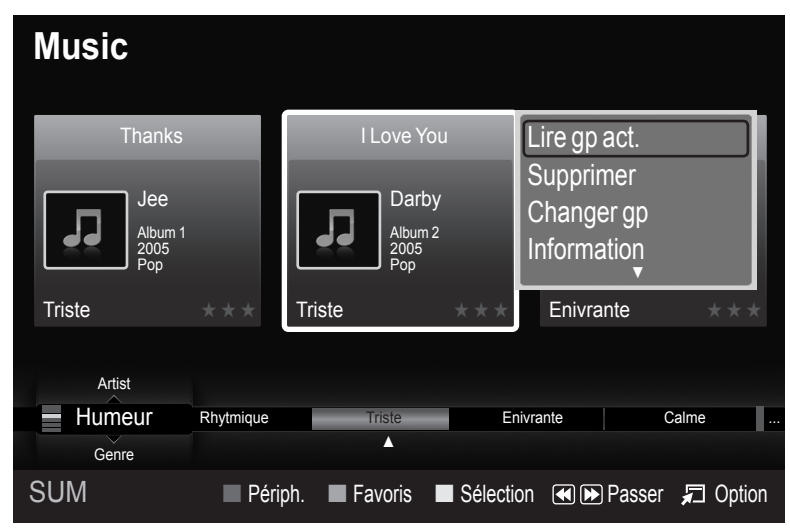


- Lire gp act. : ce menu vous permet de lire uniquement les fichiers musicaux du groupe de tri sélectionné.
- Supprimer : ce menu vous permet de supprimer les fichiers musicaux sélectionnés.
- Changer gp : vous pouvez modifier les informations d'ambiance des fichiers musicaux. Les informations de groupe du fichier actuel sont mises à jour et le fichier est déplacé vers le nouveau groupe.
  - Pour modifier les informations de plusieurs fichiers, sélectionnez ceux de votre choix en appuyant sur le bouton jaune.
- Information : affiche des informations sur les fichiers musicaux, notamment le nom, la taille, la date de modification et le chemin d'accès.
  - Vous pouvez appliquer les mêmes procédures pour afficher les informations des fichiers musicaux pendant un diaporama.
  - Une autre solution consiste à sélectionner un fichier musical dans la liste et à appuyer ensuite sur le bouton **INFO** pour visualiser les informations.



- Retrait sécurisé : vous pouvez retirer le périphérique du téléviseur en toute sécurité.

Lecture de musique

Lecture d'un fichier musical

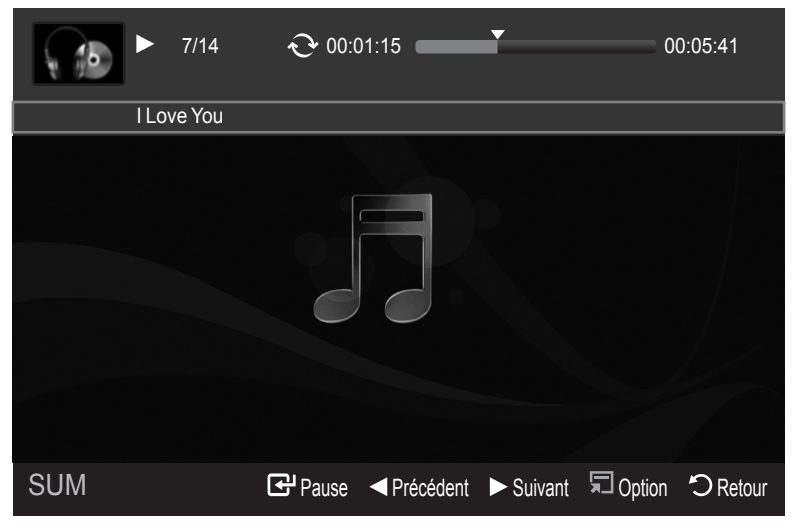

1. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner un fichier musical à lire.
2. Appuyez sur le bouton ▶ (Lecture)/**ENTER↵**.
   - Ce menu affiche uniquement les fichiers portant l'extension MP3. Les fichiers portant d'autres extensions ne s'affichent pas, même s'ils sont enregistrés sur le même périphérique USB.
   - Les boutons ◀◀ (Retour arrière) et ▶▶ (Avance rapide) ne fonctionnent pas durant la lecture.
   - Le fichier sélectionné s'affiche en haut de l'écran, avec la durée de lecture.
   - Pour régler le volume sonore, appuyez sur le bouton de volume de la télécommande. Pour couper le son, appuyez sur le bouton **MUTE** de la télécommande.
   - La durée de lecture d'un fichier musical peut s'afficher sous la forme "00:00:00" si les informations relatives au temps de lecture ne figurent pas au début du fichier.

Boutons de commande de lecture

ENTER↵	Lance/Interrompt la lecture du fichier musical.	■	Quitte le mode de lecture et revient à la Liste musicale.
▶	Lance la lecture du fichier musical.	**TOOLS**	Exécute diverses fonctions dans les menus Musique.
II	Interrompt la lecture du fichier musical.		

Icône d'informations sur la fonction Musique

⟲	Tous les fichiers musicaux du dossier (ou le fichier sélectionné) sont répétés. "Mode répét. " est défini sur "Marche".
⟳	Tous les fichiers musicaux du dossier (ou le fichier sélectionné) sont lus une seule fois. "Mode répét. " est défini sur "Arrêt".


Lecture du groupe de musiques

1. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner un ordre de tri.
   ("Titre", "Artiste", "Humeur", "Genre", "Dossier", "Préférence")
2. Appuyez sur le bouton ◀◀ (Retour arrière) ou ▶▶ (Avance rapide) pour sélectionner le groupe de votre choix.
3. Appuyez sur le bouton **TOOLS**.
4. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Lire gp act.", puis appuyez sur le bouton **ENTER↵**.
   - Tous les fichiers musicaux du groupe de tri, y compris le fichier sélectionné, sont lus.

Lecture des fichiers musicaux sélectionnés

1. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner le fichier musical de votre choix dans la Liste musicale.
2. Appuyez sur le bouton jaune. Répétez l'opération ci-dessus pour sélectionner plusieurs fichiers musicaux.
   - La marque ✓ s'affiche à gauche du fichier musical sélectionné.
3. Appuyez sur le bouton ▶ (Lecture)/**ENTER↵**.
   - Seul le fichier sélectionné est lu.

Menu d'options de lecture de musique

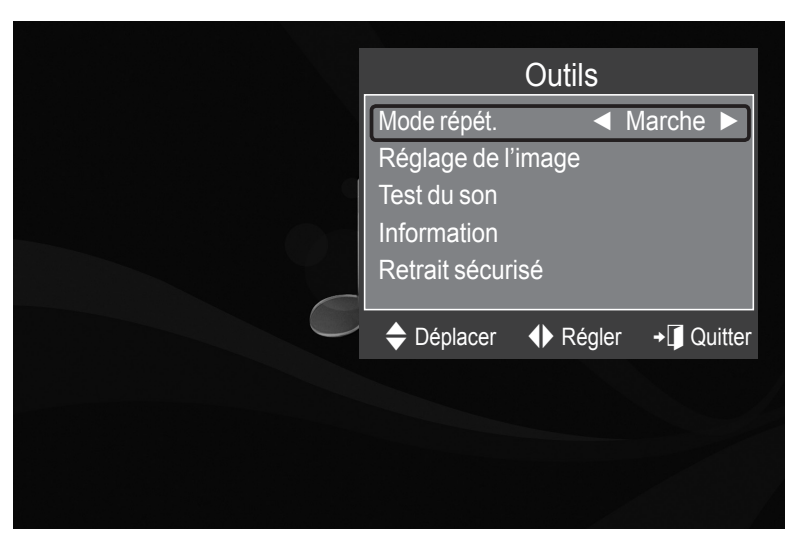


- Mode répét. → Marche/Arrêt
  Vous pouvez lire des fichiers musicaux en boucle.
- Réglage de l'image/Test du son
  Reportez-vous à la page 41.
- Information
  Les informations relatives au fichier musical sont affichées.
- Retrait sécurisé
  Vous pouvez retirer le périphérique du téléviseur en toute sécurité.

Utilisation et tri de la Liste des films

Vous pouvez trier les films de la Liste des films selon un ordre particulier.

1. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner un ordre de tri dans la Liste des films.
   - Les films sont triés selon le nouvel ordre de tri sélectionné.
   - Pour passer au groupe précédent/suivant, appuyez sur le bouton ◄◄ (Retour arrière) ou ►► (Avance rapide).
2. Appuyez sur le bouton ► (Lecture)/**ENTER** pour lire le film dans l’ordre sélectionné par l’utilisateur.
   - Les films sont triés selon le nouvel ordre de tri sélectionné.
   - Les informations sur le film sont définies automatiquement. Vous pouvez modifier le réglage “Favori”.

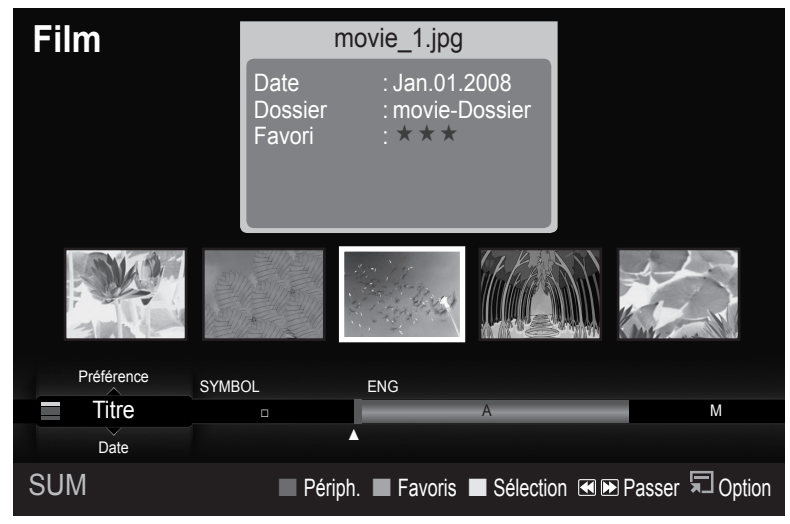


Ordre de tri de la Liste des films

- Titre
  les fichiers vidéo sont triés par titres et classés par symbole/ordre alphabétique/ordre personnalisé.
- Date
  Trie et affiche les films par date. Le tri s’effectue par année et par mois, en commençant par le film le plus ancien.
- Dossier
  Si le périphérique USB contient de nombreux dossiers, les fichiers film sont affichés dans l’ordre dans chaque dossier. Le fichier film situé dans le dossier racine est affiché en premier, suivi des autres par ordre alphabétique.
- Préférence
  Trie les films par préférence. (Favori) Vous pouvez modifier les préférences de film.
  - **Modification du réglage favori**
    Sélectionnez le fichier film de votre choix dans la Liste des films, puis appuyez plusieurs fois sur le bouton vert jusqu’à ce que le réglage voulu apparaisse.
  - Options “Favori” : ★★★, ★★★, ★★★, ★★★

Menu d’options de la Liste des films


- Lire gp act.
  Ce menu vous permet de lire uniquement les fichiers film du groupe de tri sélectionné.
- Supprimer
  Ce menu vous permet de supprimer les fichiers film sélectionnés.
- Information
  affiche des informations sur les fichiers vidéo, notamment le nom, la taille, la date de modification et le chemin d’accès.
  - Une autre solution consiste à sélectionner un fichier film dans la Liste des films et à appuyer ensuite sur le bouton **INFO** pour visualiser les informations.
- Retrait sécurisé
  Vous pouvez retirer le périphérique du téléviseur en toute sécurité.

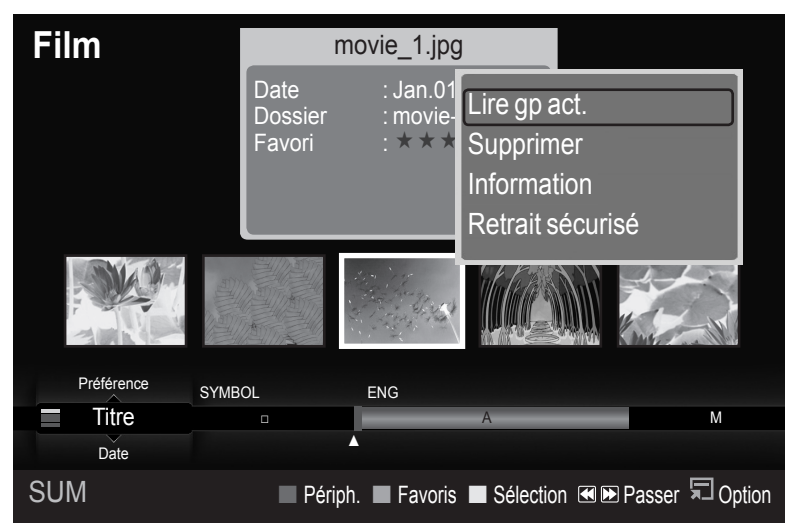



Lecture d’un fichier film

Lecture d’un fichier film

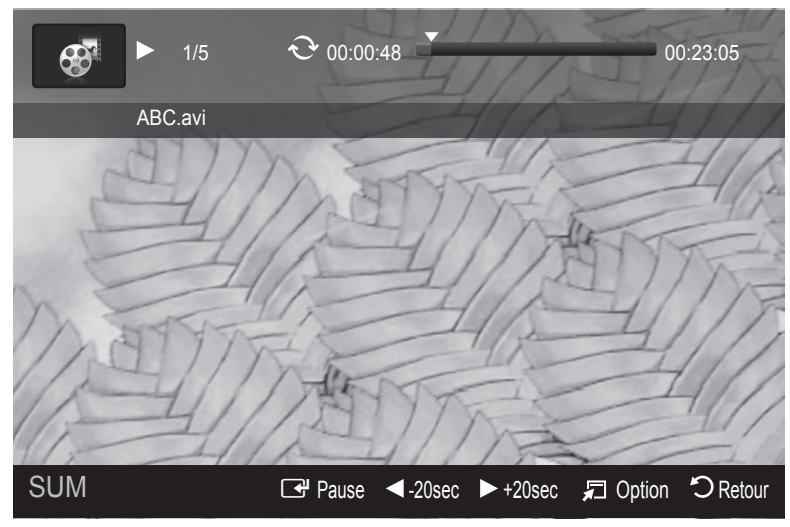

1. Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner un film à lire.
2. Appuyez sur le bouton ► (Lecture)/**ENTER**.
   - La lecture du fichier sélectionné commence.
   - Le fichier sélectionné s’affiche en haut de l’écran, avec la durée de lecture.
   - La durée de lecture d’un fichier film peut s’afficher sous la forme “00:00:00” si les informations relatives au temps de lecture ne figurent pas au début du fichier.
   - Vous pouvez regarder des fichiers multimédias, mais la fonction Jeu n’est pas prise en charge.
   - La fonction vidéo ne prend pas en charge les sous-titres (par ex., les fichiers .smi, .srt, .sub, etc ni les sous-titres intégrés aux fichiers vidéo).
   - **Formats vidéo pris en charge**

Type de conteneur	Codec vidéo			Codec audio
	Video Codec Type	Résolution (Max)	Débit trame	
avi	XviD	720 x 576	24/25/30	AC3, MPEG1 (Layer 1, 2, 3), PCM
	MPEG2	720 x 576		
	H.264 HP	1920 x 1088		
	MPEG-4 ASP	720 x 576		
mp4	H.264 HP	1920 x 1088	24/25/30	ADPCM (MS, IMA), AAC LC
	MPEG-4 ASP	720 x 576	24/25/30	
PS	MPEG2	1920 x 1088	24/25/30	AC3, MPEG1 (Layer 1, 2, 3), LPCM
TS	MPEG2	1920 x 1088	24/25/30	AC3, MPEG1 (Layer 1, 2, 3), LPCM

   - **Boutons de commande de lecture vidéo**

ENTER	Lit / Pause le fichier film.
►	Lit le fichier film.
❚❚	Interrompt la lecture du fichier film.
■	Quitte le mode de lecture et revient à la Liste des films.
TOOLS	Exécute diverses fonctions dans les menus Film.
◄/►/Molette	Avance ou recule de 20 secondes dans le film en cours de lecture.
▲/▼/Molette	Déplace le curseur et sélectionne un élément.

   - **Icône d’informations sur la fonction Film**

	Tous les fichiers film du dossier (ou le fichier sélectionné) sont répétés. “Mode répét. ” est défini sur “Marche”.
	Tous les fichiers film du dossier (ou le fichier sélectionné) sont lus une seule fois. “Mode répét. ” est défini sur “Arrêt”.

Lecture du groupe de films

1. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner un ordre de tri. (“Titre”, “Date”, “Dossier”, “Préférence”)
2. Appuyez sur le bouton ◄◄ (Retour arrière) ou ►► (Avance rapide) pour sélectionner le groupe de votre choix.
3. Appuyez sur le bouton **TOOLS**.
4. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Lire gp act.”, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

Lecture des fichiers film sélectionnés

1. Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner le fichier film de votre choix dans la Liste des films.
2. Appuyez sur le bouton jaune. Répétez l'opération ci-dessus pour sélectionner plusieurs fichiers film.
   - La marque ✓ s'affiche à gauche du fichier film sélectionné.
3. Appuyez sur le bouton ► (Lecture)/**ENTER**.
   - Seul le fichier sélectionné est lu.


Lecture d'un film en continu

Si vous arrêtez la lecture d'un film, vous avez la possibilité de reprendre la lecture à l'endroit où vous l'aviez abandonnée.

Pour ce faire, utilisez la fonction "Lecture continue". Cela vous évitera de devoir recommencer la lecture depuis le début ou de rechercher votre position dans le film.


1. Sélectionnez le fichier film que vous souhaitez lire en continu (fonction Lecture continue) en appuyant sur le bouton ◄ ou ► dans la Liste des films.
2. Appuyez sur le bouton ► (Lecture)/**ENTER**.
3. Pour sélectionner la lecture continue, appuyez sur le bouton bleu.
   - Le film reprend à l'endroit précis où vous aviez arrêté la lecture.
   - Si la fonction "Aide lecture continue" a été définie sur "Marche", un message s'affiche lors de la lecture d'un fichier film que vous souhaitez lire en continu avec la fonction "Lecture continue". (voir page 41)
4. Pour quitter le mode "WISELINK Pro", appuyez sur le bouton **W.LINK** de la télécommande.

Menu d'options de lecture du film

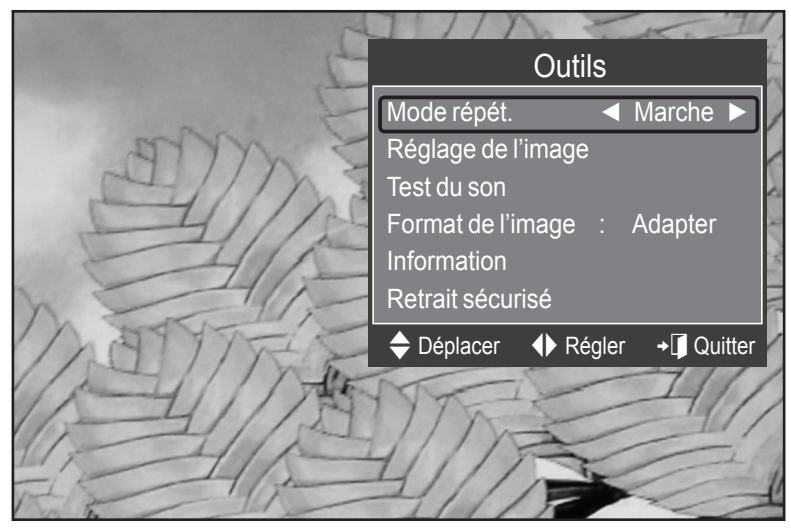

- Mode répét.
  Vous pouvez lire le film en boucle.
- Réglage de l'image/Test du son
  Reportez-vous à la page 41.
- Format de l'image
  - Adapter : adapte la vidéo à la taille d'écran du téléviseur.
  - Original : lit la vidéo à sa taille initiale.
- Information
  Les informations relatives au fichier film sont affichées.
- Retrait sécurisé
  Vous pouvez retirer le périphérique du téléviseur en toute sécurité.

Suppression d'un fichier photo/musical/film

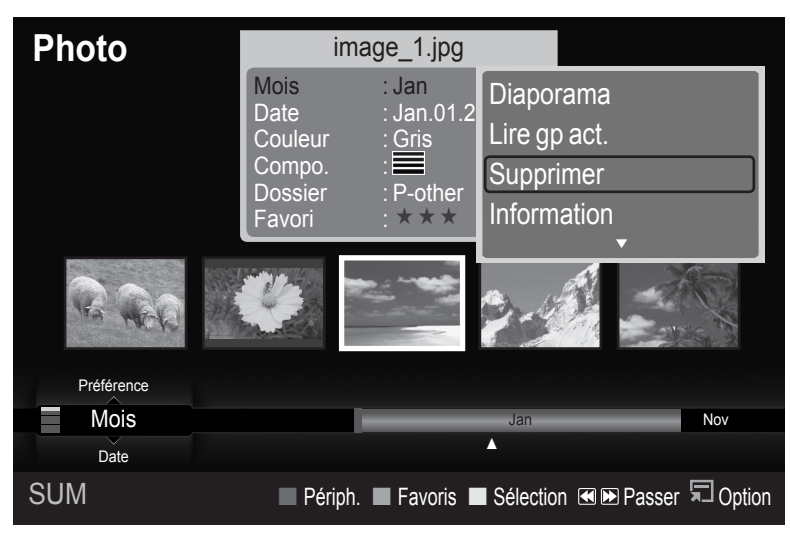


1. Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner le fichier de votre choix dans la liste des photos, des musiques ou des films.
   - Pour supprimer plusieurs fichiers, sélectionnez ceux de votre choix en appuyant sur le bouton jaune.
2. Appuyez sur le bouton **TOOLS**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Supprimer" (ou "Suppr. fichier sélec."), puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
4. Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner "OK", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
   - Le fichier est supprimé.
   - Lorsqu'un fichier en lecture seule est supprimé, le message "Fichier en lect. seule. Suppr. ?" s'affiche.
   - Les fichiers en lecture seule ne peuvent pas être supprimés dans le cadre d'une sélection multiple
   - Si vous sélectionnez "Annuler", la suppression est annulée.
   - Ne retirez pas l'unité de stockage USB pendant la suppression de fichiers.
   - Vous ne pouvez pas supprimer les fichiers d'image d'appareil photo numérique connectés à PTP.
   - Une fois supprimés, les fichiers vidéo/musique/photo ne peuvent plus être récupérés.

Réglage des paramètres d'image/audio à l'aide de WISELINK Pro

Vous pouvez régler l'image et le son pendant la lecture d'un diaporama ou de fichiers vidéo/musicaux.


Réglage de l'image

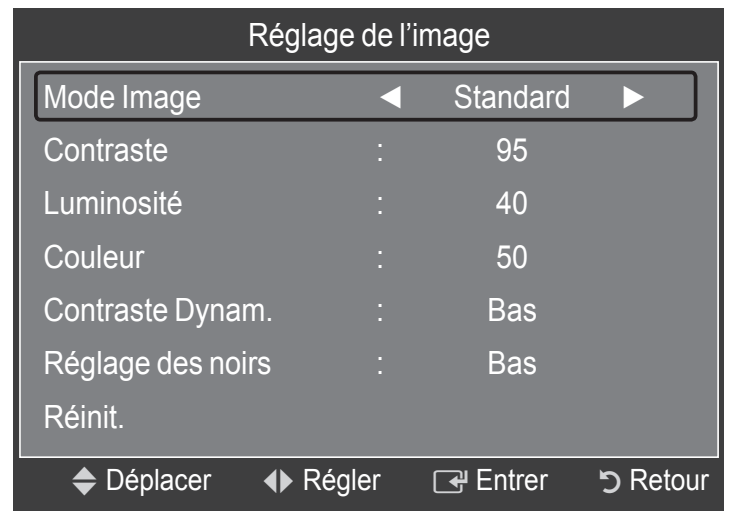

1. Pour cela, appuyez sur le bouton **TOOLS**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Réglage de l'image".
3. Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner le mode d'image "Mode Image" ("Dynamique", "Standard" ou "Film").
4. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour accéder à un élément. ("Contraste", "Luminosité", "Couleur", "Contraste Dynam.", "Réglage des noirs" ou "Réinit.")
   - Sélectionnez "Réinit." pour réinitialiser les paramètres d'image.
5. Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour régler les paramètres.

Pour plus d'informations sur les paramètres d'image, reportez-vous aux pages 14 à 17.

Test du son

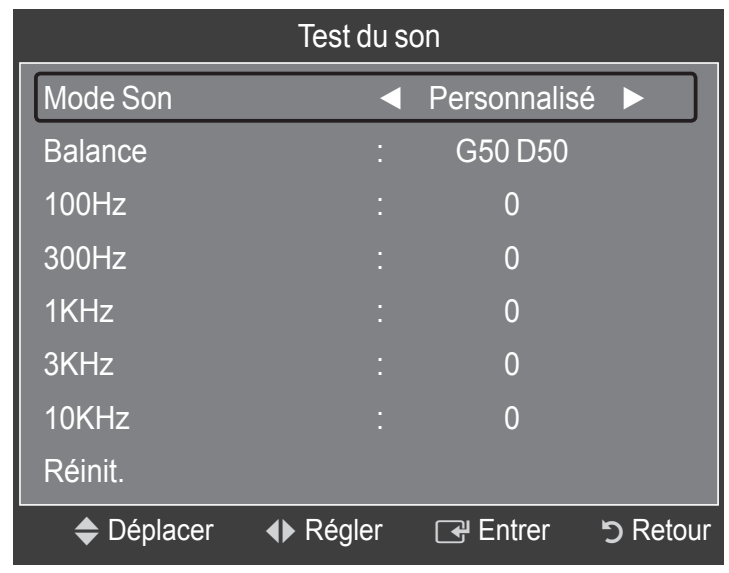

1. Pour cela, appuyez sur le bouton **TOOLS**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Test du son".
3. Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner le mode audio ("Mode Son"). ("Standard", "Musique", "Film", "Parole" ou "Personnalisé")
4. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour accéder à un élément.
   - Sélectionnez "Réinit." pour réinitialiser les réglages audio.
5. Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour régler les paramètres.

Pour plus d'informations sur les réglages audio, reportez-vous à la page 19.


Utilisation du menu Configuration

Le menu Configuration affiche les paramètres utilisateur du menu WISELINK Pro.



1. Appuyez sur le bouton **W.LINK** de la télécommande pour afficher le menu WISELINK Pro.
2. Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner "Setup", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option de votre choix.
4. Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner l'option voulue, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

Pour quitter le mode WISELINK Pro, appuyez sur le bouton **W.LINK** de la télécommande.

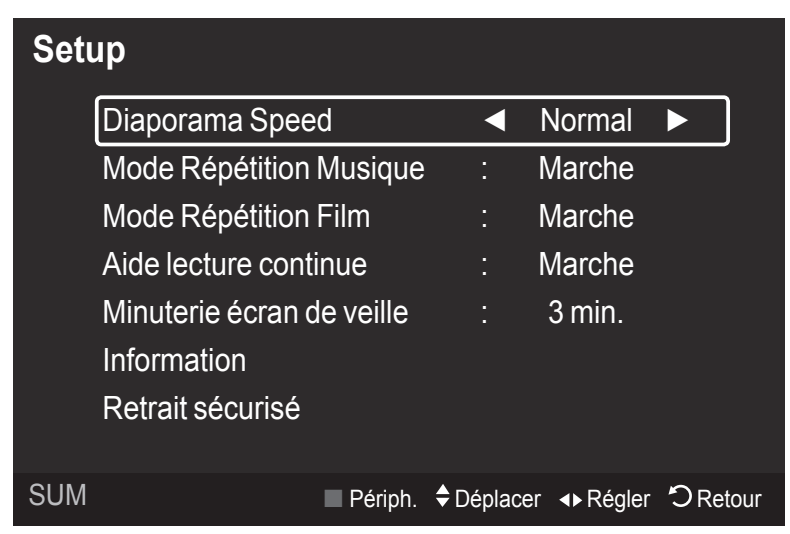


- **Vitesse du diaporama → Rapide/Lent/Normal**
  Sélectionnez cette option pour modifier la vitesse de défilement du diaporama.
- **Mode Répétition Musique → Marche/Arrêt**
  Permet de répéter la lecture de fichiers musicaux.
- **Mode Répétition Film → Marche/Arrêt**
  Permet de répéter la lecture de fichiers film.
- **Aide lecture continue → Marche/Arrêt**
  Sélectionnez cette option pour afficher le message d'aide relatif à la lecture continue des films.
- **Minuterie écran de veille → 1 min./3 min./5 min.**
  Sélectionnez cette option pour définir le délai avant l'activation de l'écran de veille.
- **Information**
  Affiche les informations de l'appareil connecté.
- **Retrait sécurisé**
  Vous pouvez retirer le périphérique du téléviseur en toute sécurité.

WISELINK Pro-DLNA

Définition du réseau DLNA

DLNA vous permet de visionner, sur votre téléviseur, des vidéos et des images enregistrées sur votre ordinateur via une connexion réseau en mode Wiselink Pro. Cela vous évite de devoir les copier sur une unité de stockage USB, puis de connecter cette unité au téléviseur. Pour utiliser DLNA, le téléviseur doit être connecté au réseau et l'application DLNA doit être installée sur votre ordinateur.

Schéma des connexions réseau

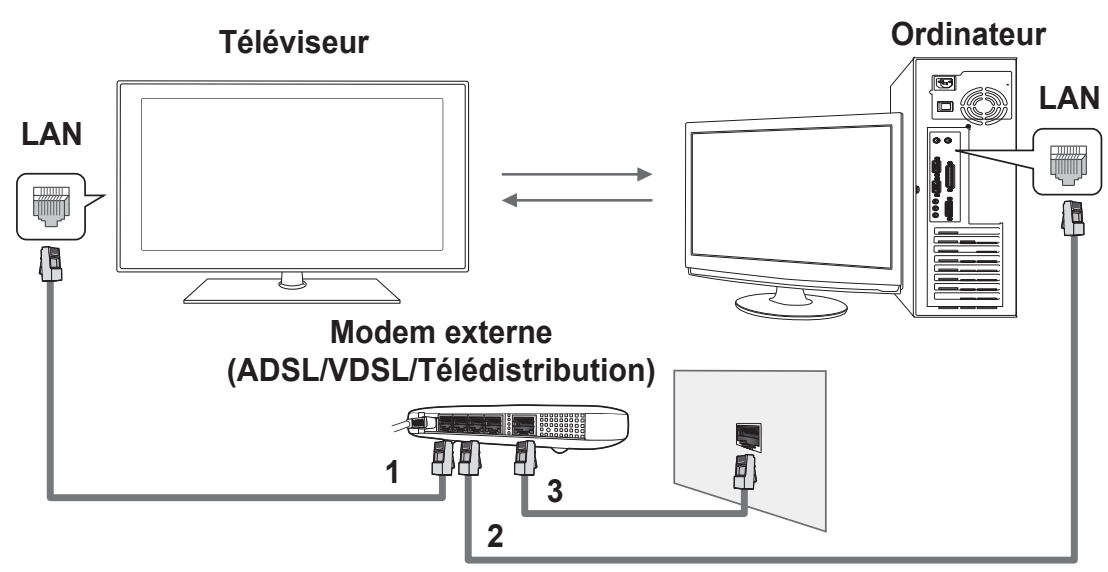

1. Connectez le port [LAN] situé sur le panneau arrière du téléviseur au modem externe à l'aide d'un câble réseau.
2. Connectez l'ordinateur sur lequel le programme "DLNA PC Share Manager" sera installé au modem externe à l'aide d'un câble réseau.
3. Connectez le port LAN situé sur la prise murale au modem externe à l'aide d'un câble modem.

Vous pouvez connecter directement le téléviseur à un ordinateur sans passer par un routeur.

Connexion au réseau

1. Une fois la connexion au réseau effectuée, configurez le réseau sur le téléviseur.
   - Les 3 premières parties de l'adresse de sous-réseau du téléviseur et les adresses IP du PC doivent être les mêmes et seule la dernière partie (adresse de l'hôte) doit être modifiée. (ex. adresse IP : 123.456.789.**)
2. Exécutez un "Test réseau" pour vérifier les paramètres réseau.

Installation de l'application DLNA

Pour lire sur votre téléviseur du contenu stocké sur l'ordinateur, vous devez, dans un premier temps, installer l'application.

Configuration requise


1. Introduisez le CD du programme fourni avec le téléviseur dans le lecteur approprié de votre ordinateur.
2. L'installation du programme nécessite 20 Mo d'espace libre sur le disque dur.
   - Si vous partagez des fichiers, jusqu'à 20 Mo d'espace disque est nécessaire par lot de 100 fichiers.
   - Si vous annulez le partage de fichiers, l'espace disque utilisé pour les informations sur les miniatures est également libéré.


Formats pris en charge


1. Image : JPEG (jpg, jpeg)
2. Audio : MP3 (mp3)
3. Vidéo : MPEG1(mpg, mpeg), MPEG2 PS/TS(mpg, mpeg, trp, ts, tp), divx(mpg, mpeg, avi), MPEG4/H.264 (mpg, mpeg)


Installation de l’application


1. Exécutez le fichier Setup.exe situé sur le CD du programme fourni avec le téléviseur.
   - Vous pouvez également télécharger ce fichier sur le site Web de Samsung à l’adresse www.samsung.com.
2. Installez l’application SAMSUNG PC Share Manager, comme illustré ci-dessous.

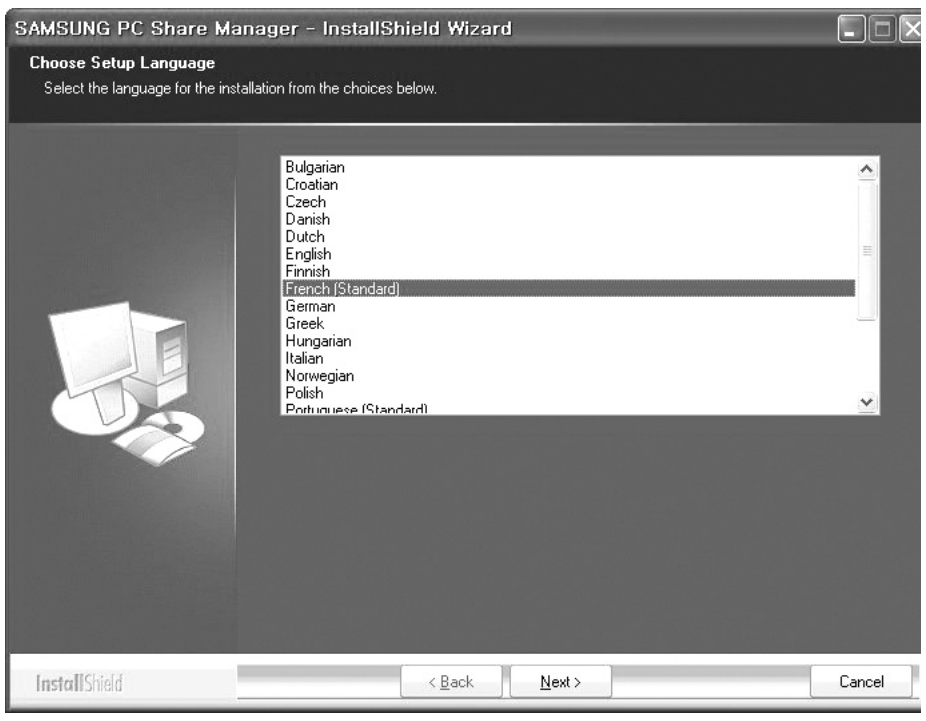


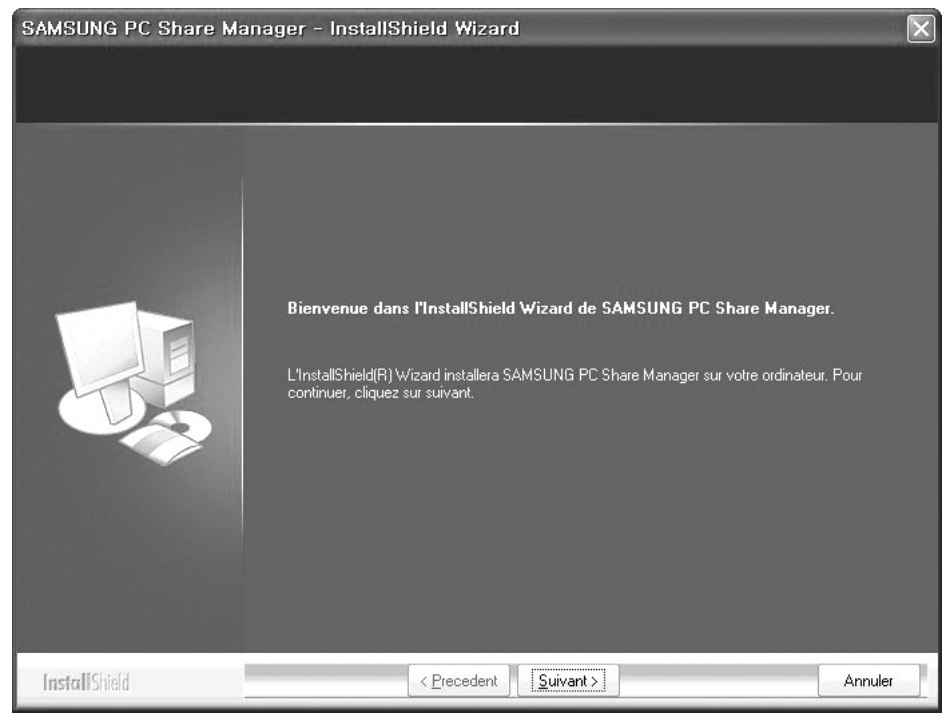

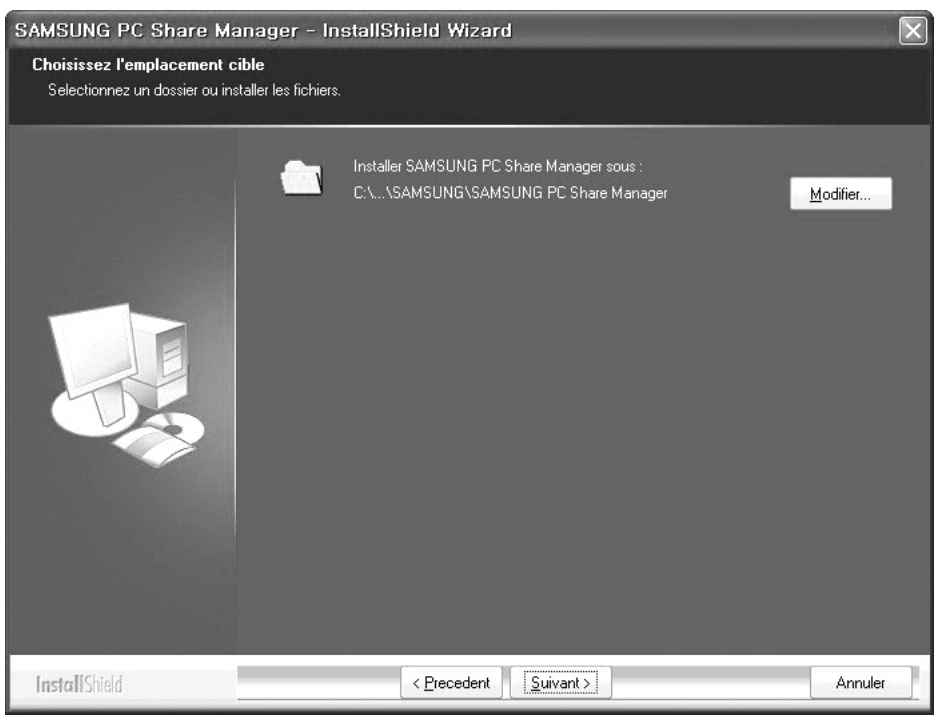

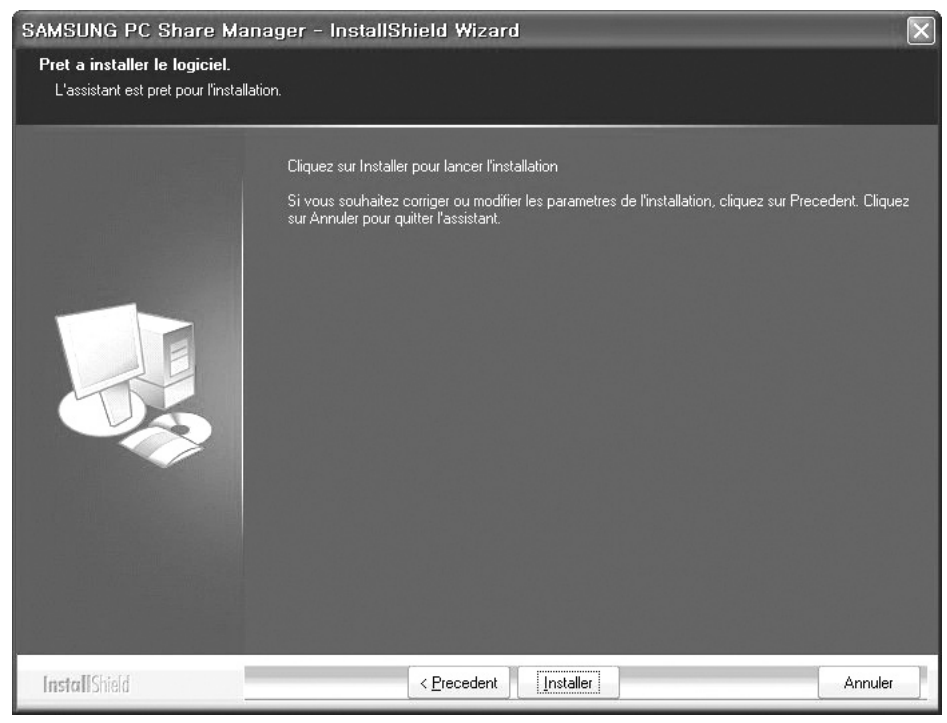

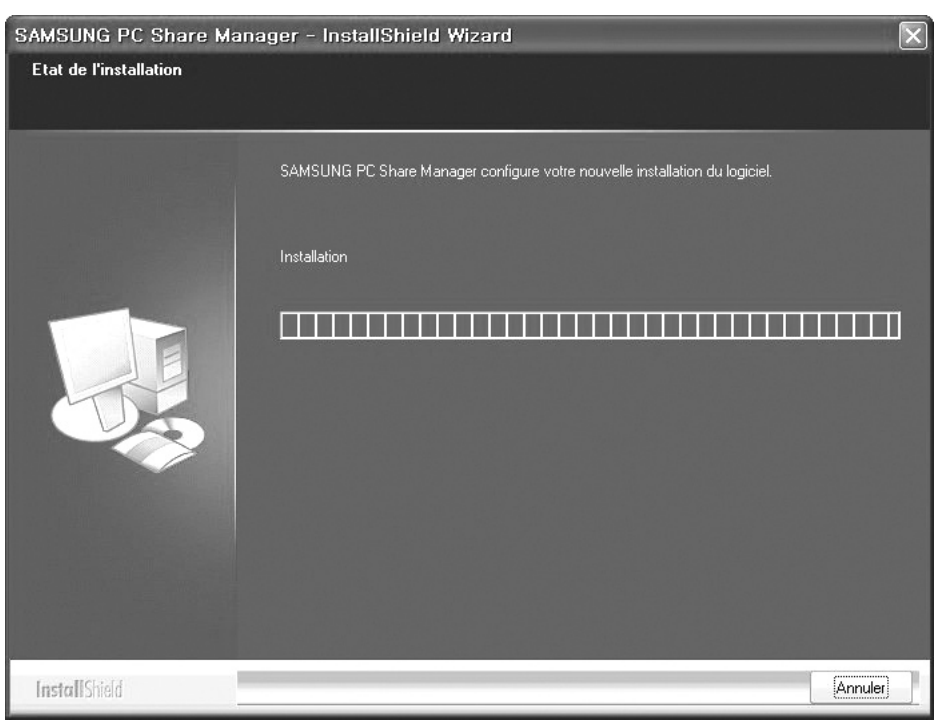


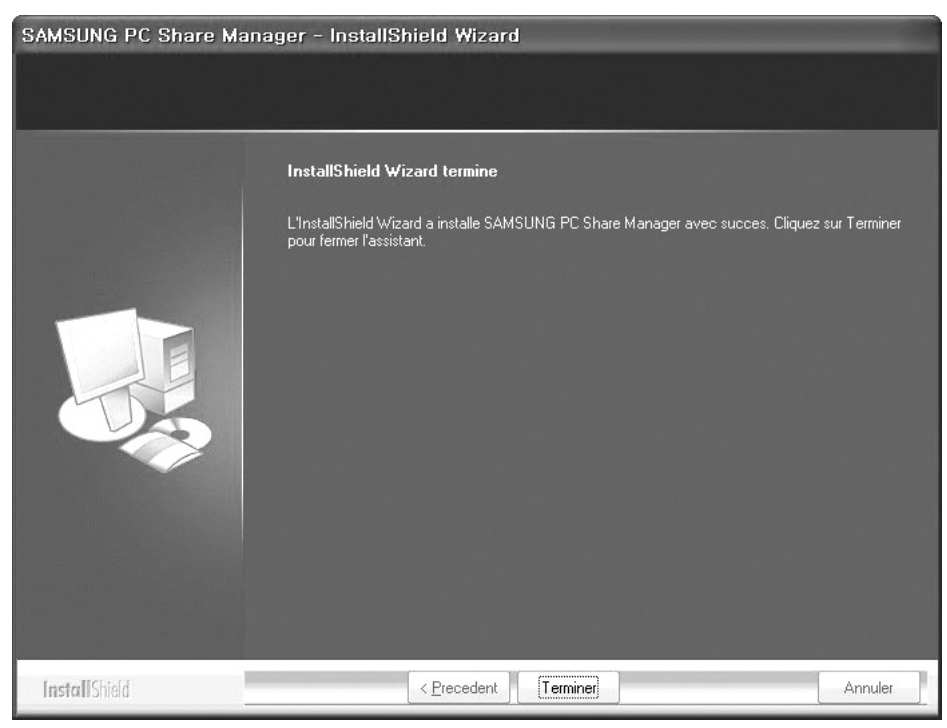

3. Une fois l’installation terminée, l’icône PC Share Manager apparaît sur votre Bureau.
   - Double-cliquez sur cette icône pour exécuter le programme.

Utilisation de l’application DLNA

Présentation de l’écran du programme

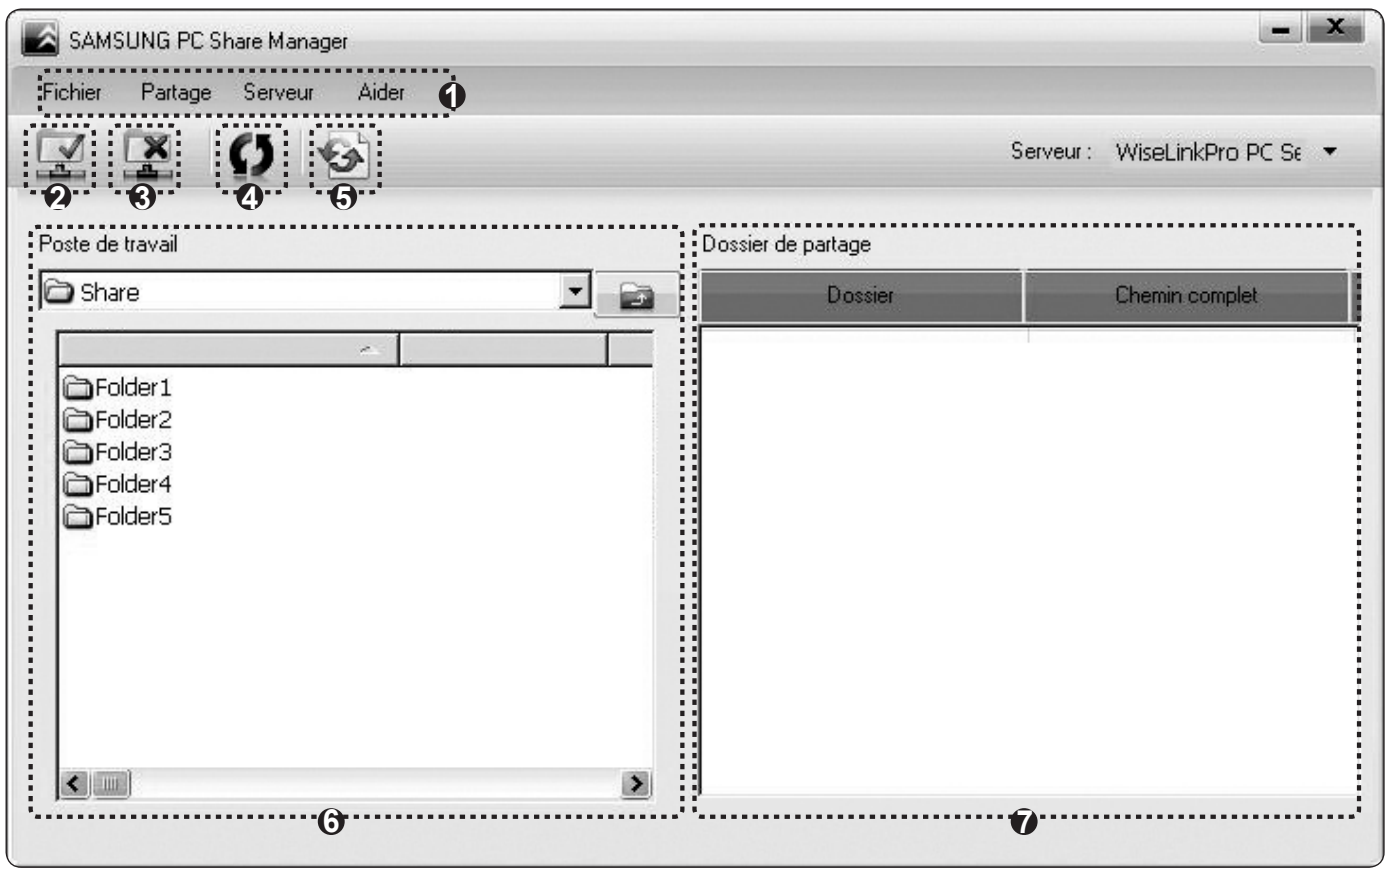


1. Menus : l’application s’accompagne des menus suivants : “Fichier”, “Partager”, “Serveur” et “Aide”.
2. Cliquez sur ce bouton pour partager le dossier serveur sélectionné.
3. Cliquez sur ce bouton pour annuler le partage.
4. Cliquez sur ce bouton pour actualiser la liste des fichiers et dossiers de l’ordinateur.
5. Cliquez sur ce bouton pour synchroniser l’état de partage.
6. Les dossiers et fichiers à partager stockés sur l’ordinateur sont répertoriés.
7. Les dossiers partagés par l’utilisateur sont répertoriés.


❑ Fichier


- Propriété : affiche des informations sur le fichier ou dossier sélectionné.
  - **Méthode 1** : sélectionnez un fichier ou dossier, cliquez sur le menu “Fichier”, puis sélectionnez le sous-menu “Propriété”
  - **Méthode 2** : sélectionnez un fichier ou dossier, cliquez sur l’élément sélectionné avec le bouton droit de la souris, puis cliquez sur “propriété” dans le menu contextuel.

<Méthode 1>

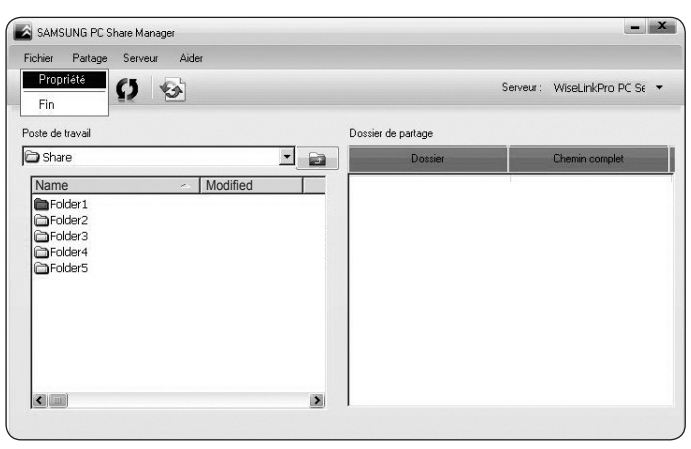


<Méthode 2>

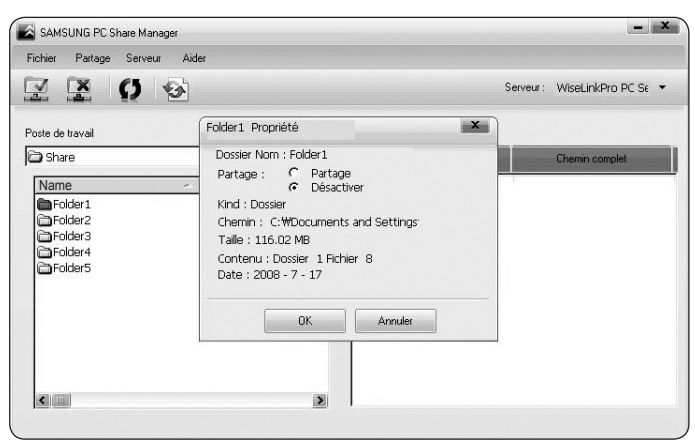

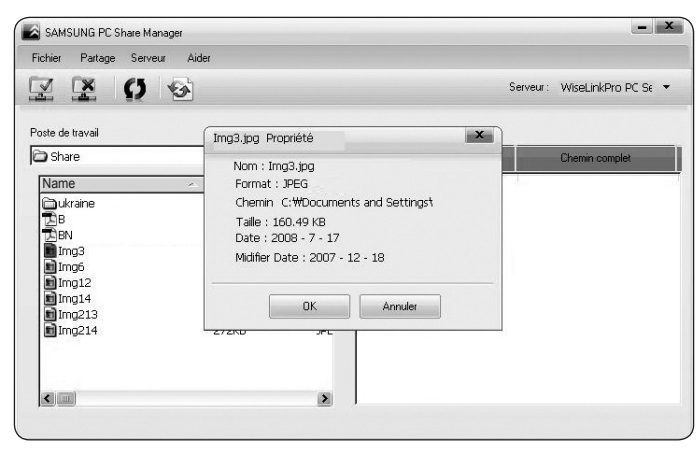

- Quitter : ferme l’application DLNA.
  Si vous sélectionnez “Quitter” sans appliquer les modifications après avoir changé l’état de partage, un message vous invite à enregistrer les paramètres modifiés sur l’ordinateur. Sélectionnez “Oui” pour appliquer les modifications et fermer l’application.

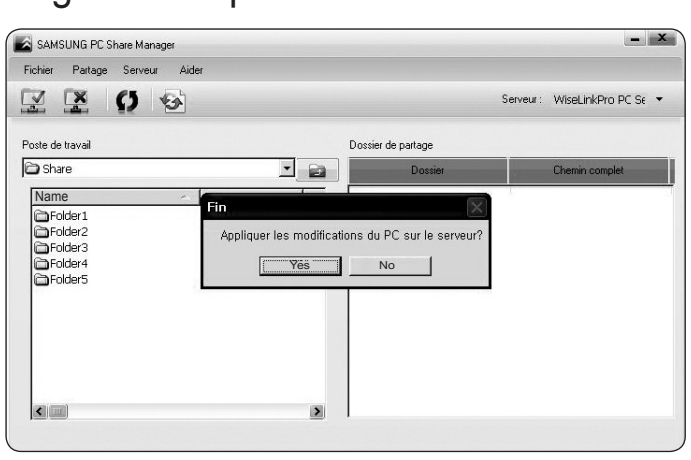

❑ Partager




■ Partage d’un dossier

Vous pouvez partager un dossier de votre ordinateur sur le téléviseur. Vous pouvez partager, au maximum, 32 dossiers.

Votre ordinateur fera alors office de serveur pour le téléviseur.

- **Méthode 1** : Sélectionnez un dossier dans “Poste de travail”, cliquez sur le menu “Partager”, puis sélectionnez le sous-menu “Partager le dossier”.
- **Méthode 2** : Sélectionnez un dossier dans “Poste de travail”, cliquez sur le dossier sélectionné à l’aide du bouton droit de la souris, puis sélectionnez “partager le dossier” dans le menu contextuel.
- **Méthode 3** : placez le pointeur de la souris sur un dossier répertorié dans le volet “Poste de travail” et faites-le glisser dans le volet Dossier partagé. Si un message vous invite à confirmer le dossier partagé, sélectionnez “Oui”.

<Méthode 1> **<Méthode 2>** **<Méthode 3>**

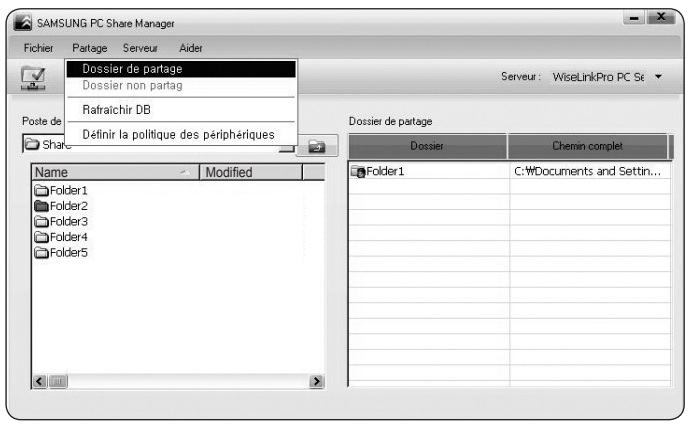
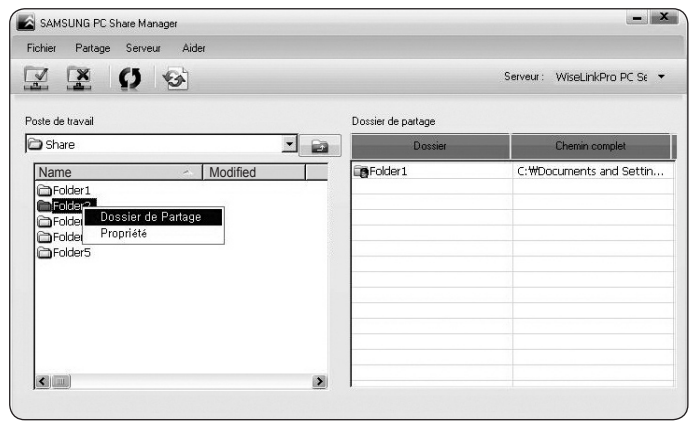
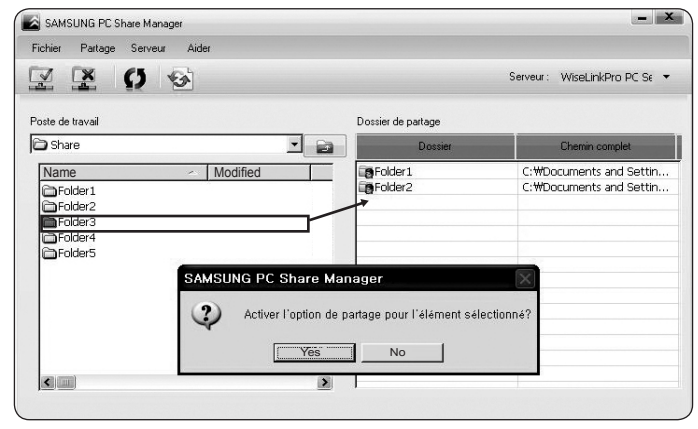




■ Annulation d’un dossier partagé

Vous pouvez annuler un dossier partagé sur votre ordinateur. Sélectionnez un dossier dans le volet “annuler le partage du dossier”, puis cliquez sur “annuler le partage du dossier”.

- **Méthode 1** : sélectionnez un dossier dans le volet “Dossier partagé”, cliquez sur le menu “Partager”, puis sélectionnez “annuler le partage du dossier”.
- **Méthode 2** : sélectionnez un dossier dans le volet “Dossier partagé”, cliquez sur le dossier sélectionné à l’aide du bouton droit de la souris, puis sélectionnez “annuler le partage du dossier” dans le menu contextuel.
- **Méthode 3** : placez le pointeur de la souris sur un dossier répertorié dans le volet “annuler le partage du dossier” et faites-le glisser dans le volet “Poste de travail”. Si un message vous invite à confirmer l’annulation, sélectionnez “Oui”.
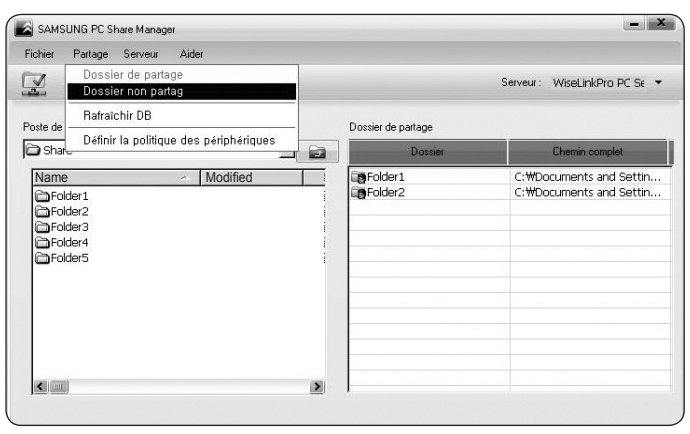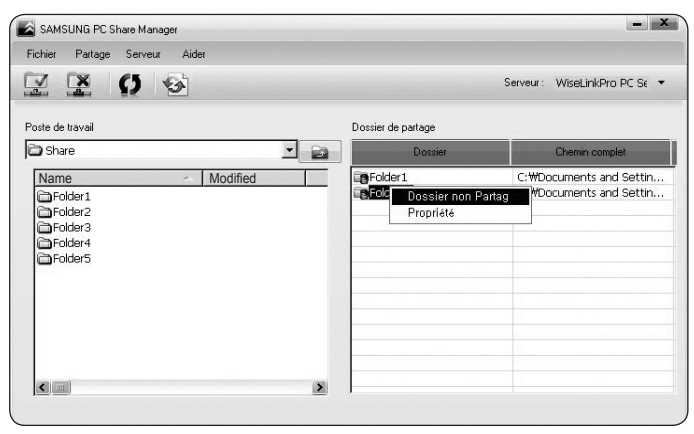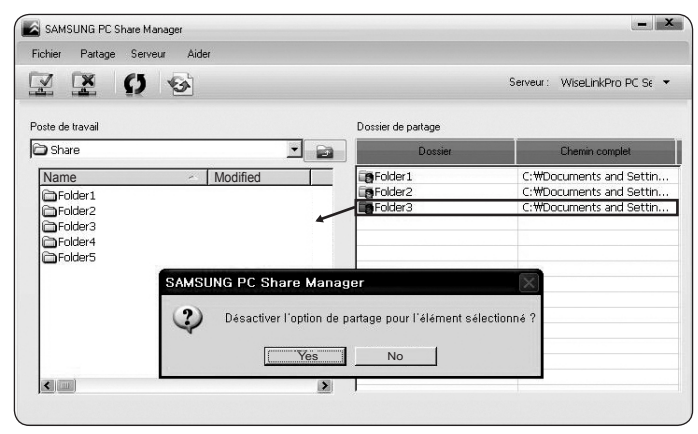
<Méthode 1> **<Méthode 2>** **<Méthode 3>**

■ Application des réglages actuels

Effectuez cette opération lorsqu’une synchronisation s’avère nécessaire à la suite du partage d’un nouveau dossier ou de l’annulation d’un partage. Le menu “Définir l’état modifié” applique les modifications apportées aux dossiers partagés aux données enregistrées avec le programme de partage installé sur l’ordinateur.



L’application des modifications aux données internes est une procédure relativement longue. Aussi, cette fonction permet-elle aux utilisateurs de n’appliquer les modifications que lorsque cela s’avère nécessaire.

Tant que vous ne sélectionnez pas le menu “Définir l’état modifié”, l’état modifié du dossier partagé n’est pas appliqué au serveur.

Les modifications apportées aux dossiers partagés ne sont pas appliquées à l’ordinateur tant que vous n’avez pas sélectionné le menu “Définir l’état modifié”.

- **Méthode 1** : sélectionnez le menu “Partager”, puis cliquez sur le sous-menu “Rafraîchir la BD”.
- **Méthode 2** : cliquez sur l’icône “Définir l’état modifié”.


<Méthode 1> **<Méthode 2>**

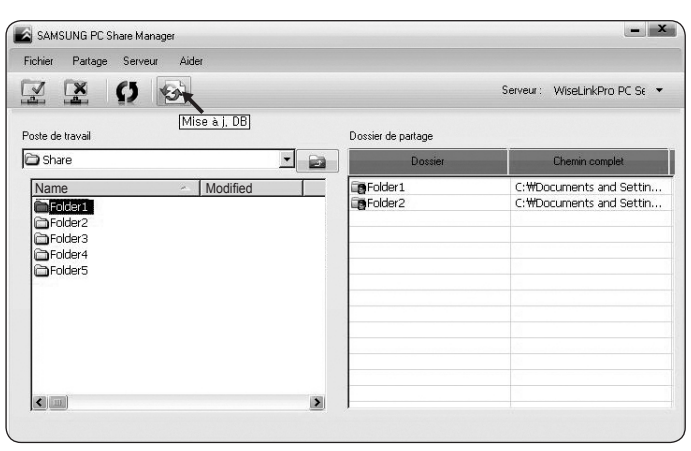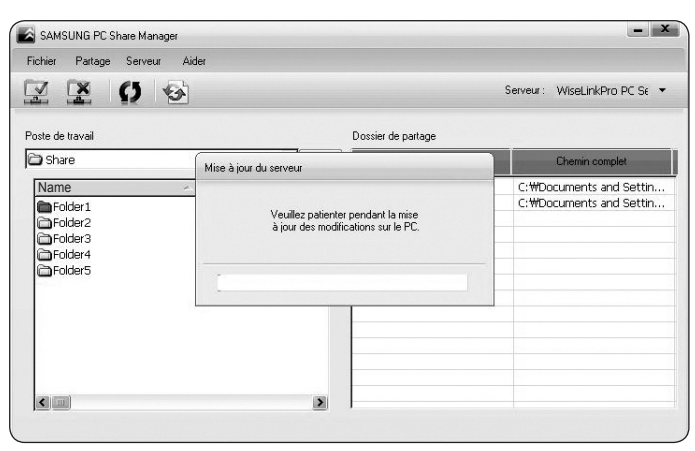- **Définition des permissions d’accès**

  Pour permettre au téléviseur de détecter votre ordinateur, le téléviseur doit être défini sur “Définir la politique des périphériques” dans la fenêtre “Access Permission Settings” (Paramètres de permission d’accès). De plus, le serveur et le téléviseur doivent se trouver sur le même sous-réseau.

  - Procédure : sélectionnez le menu “partager”, puis cliquez sur “Définir la politique des périphériques”. Les éléments rejetés apparaissent en gris. Vous pouvez modifier les permissions d’accès en utilisant le bouton Allow “accepter” / “Refuser” (Autoriser Accepter / Refuser). Pour supprimer un élément, sélectionnez-le, puis cliquez sur “supprimer l’élément sélectionné”.

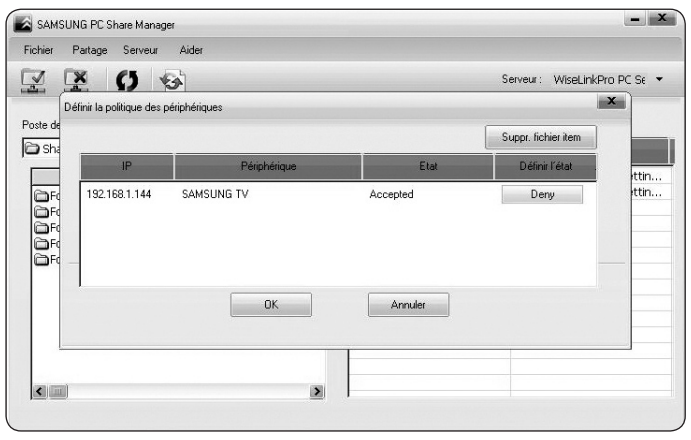

❑ Serveur

- Serveur


  Vous pouvez utiliser votre ordinateur en tant que serveur ou annuler cette affectation.


- Exécuter le serveur multimédia numérique DLNA au démarrage de Windows


  Vous pouvez indiquer si le serveur doit démarrer automatiquement au démarrage de Windows.

- Modifier le nom du serveur

  Vous pouvez renommer le serveur. Entrez un nouveau nom et cliquez sur “OK”. Le nouveau nom apparaît dans le coin supérieur droit de la fenêtre, ainsi que sur le téléviseur.

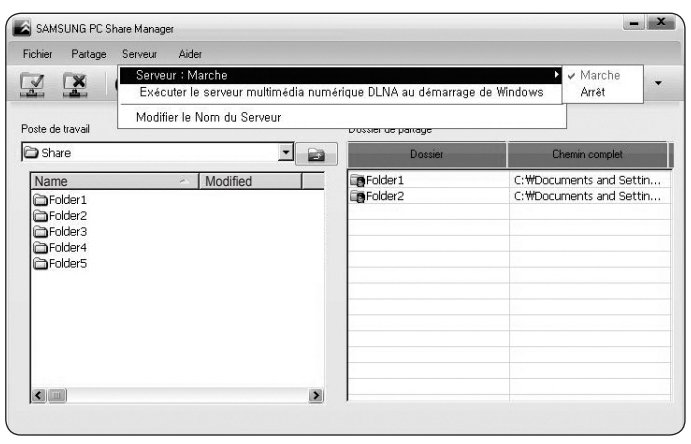

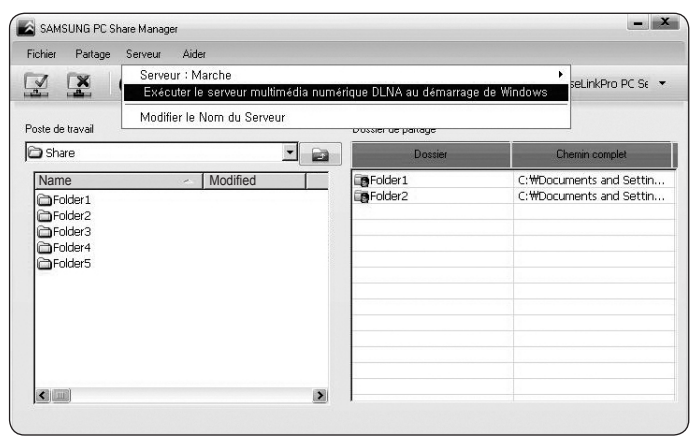


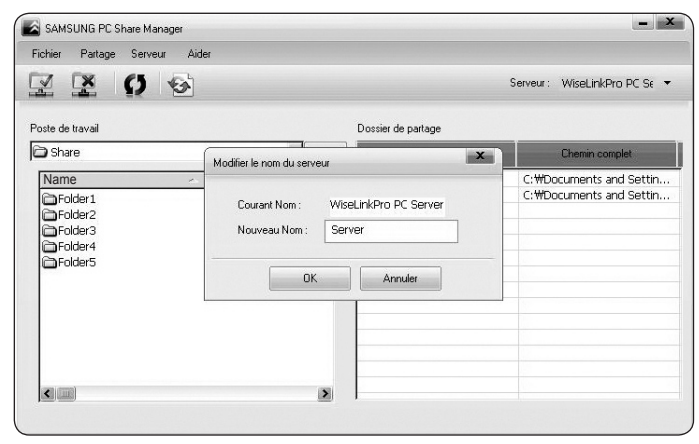

❑ Aide

- Version


  Une boîte de dialogue s’ouvre avec des informations sur la version du programme.

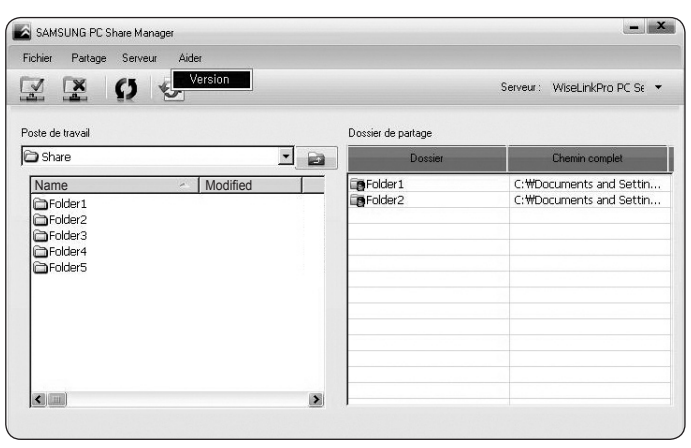


Utilisation de la fonction DLNA

Utilisation du menu DLNA

DLNA (Digital Living Network Alliance) permet de lire du contenu enregistré sur un serveur DLNA (généralement votre ordinateur) connecté à votre téléviseur ou sur un réseau.

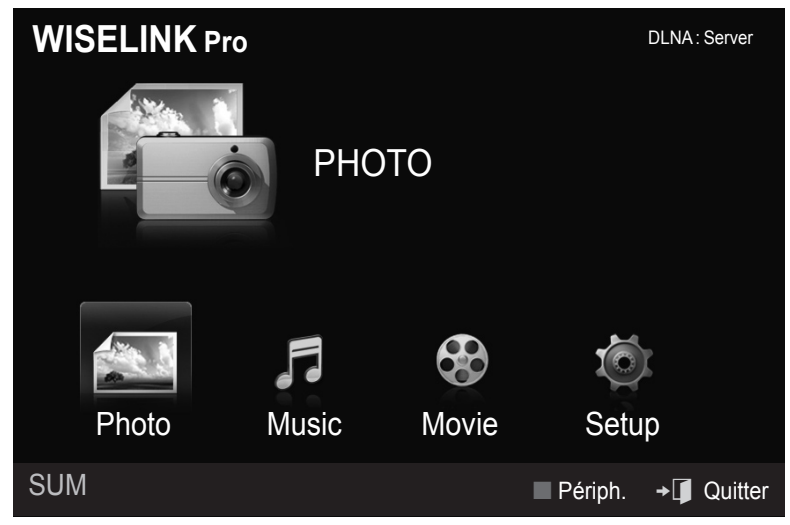



Wiselink Pro permet de lire du contenu enregistré sur une unité de stockage USB connectée au téléviseur, tandis que DLNA permet de lire du contenu enregistré sur un serveur DLNA (votre ordinateur) connecté à votre téléviseur ou sur le réseau. Les procédures d'utilisation du contenu sont identiques à celles en usage pour WISELINK Pro.

Si vous installez, sur votre ordinateur, le programme PC Share Manager fourni avec le téléviseur, vous pouvez faire en sorte que l'ordinateur joue le rôle de serveur DLNA sur le réseau.

1. Appuyez sur le bouton **W.LINK** de la télécommande pour afficher le menu "DLNA".
   Appuyez plusieurs fois sur le bouton **SOURCE** de la télécommande pour sélectionner "DLNA", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
2. Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner une icône (Photo, Music, Movie, Setup), puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
   - Pour quitter le mode "DLNA", appuyez sur le bouton **W.LINK** de la télécommande.

❑ Photo

- Menu d'options de la Liste des photos
  Tri de la Liste des photos/Affichage des informations/Rotation du fichier photo/Affichage d'un diaporama
- Menu d'options disponible pendant un diaporama
  Lecture et Pause/Vitesse du diaporama/Zoom/Rotation

❑ Music

- Menu d'options de la Liste musicale
  Tri de la Liste musicale/Affichage des informations/Lecture d'un fichier musical
- Menu d'options de lecture de musique
  Lecture et Pause/Mode répét.

❑ Movie

- Menu d'options de la Liste de films
  Tri de la Liste des films/Affichage des informations/Lecture d'un fichier film
- Menu d'options de lecture du film
  Lecture et Pause/Mode répét.

❑ Setup

Vitesse du diaporama/Mode de répétition Musique/Mode de répétition Film/Minuterie écran de veille/Information


- DLNA ne prend pas en charge les fonctions suivantes.
  - Musique de fond et Sélection musique de fond.
  - Tri des fichiers par préférence dans les dossiers Photo, Musique et Film.
  - Mod. info groupe.
  - Supprimer.
  - Supp. sécurité.
  - Le bouton ◄◄ (Retour arrière)/►► (Avance rapide) fonctionne pendant la lecture d'un film.
  - Fonction de lecture de film en continu.
- Il se peut que la fonction Ignorer (bouton ◄/►) ou Pause ne soit pas opérationnelle pendant la lecture d'un film pour le DLNA d'autres fabricants. Cela dépend, en fait, des informations de contenu.
- Il se peut que la durée de lecture ne soit pas affichée lors de la lecture d'un film.

Bibliothèque de contenu


Activation de la bibliothèque de contenu

La “Bibliothèque de contenu” vous permet de visionner ou de lire du contenu intégré sur le téléviseur ou stocké sur votre unité USB. Les fonctions Supprimer, Déplacer et Mettre à jour sont inopérantes avec le contenu intégré.

1. Appuyez sur le bouton **MENU**. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Application”, puis appuyez sur le bouton **ENTER**⏎.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Bibliothèque de contenu”, puis appuyez sur le bouton **ENTER**⏎.
   - Le menu principal “Bibliothèque de contenu” s’affiche.

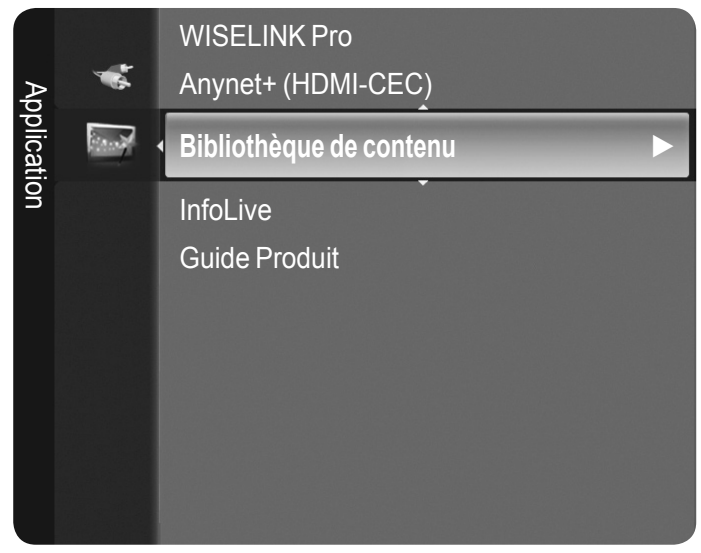

Appuyez sur le bouton **CONTENT** de la télécommande pour afficher le menu principal “Bibliothèque de contenu”.



3. Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner une icône (Galerie, Recettes, Jeux, Anglais pour penfants, Fitness) puis appuyez sur le bouton **ENTER**⏎.
   - L’élément sélectionné est exécuté
   - Consultez la description affichée pour le bouton lorsque vous l’utilisez pendant l’exécution de contenu.



Bouton	Description
Molette (▲/▼/◄/►)	Déplace le curseur et sélectionne un élément.
ENTER⏎	Valide l’élément actuellement sélectionné.
RETURN	Revient au menu précédent.
EXIT	Arrête la fonction en cours et revient au menu principal “Bibliothèque de contenu”.
P ∨/∧, PRE-CH	Arrête le mode Bibliothèque de contenu et revient au mode TV.
Bouton de couleur	Les boutons qui donnent accès à des fonctions sont décrits sur la page correspondante.
– ◢ +	Vous pouvez régler le volume du contenu en cours de lecture.
CONTENT	Quitte le mode Bibliothèque de contenu.

- Si vous appuyez sur le bouton Volume ou **MUTE**, aucun OSD n’est affiché, mais la fonction est exécutée comme il se doit.

La bibliothèque de contenu contient des images, fichiers multimédias et autres documents fournis à titre purement indicatif et promotionnel. Ces données ont été modifiées et sont régulièrement révisées et mises à jour. Certaines peuvent ne pas s’appliquer à tous les utilisateurs.

Les informations contenues dans la bibliothèque sont fournies telles quelles. Bien qu’elles proviennent de sources réputées fiables, Samsung ne peut garantir leur exactitude, leur validité, leur pertinence ou leur exhaustivité. En aucun cas, en ce compris la négligence, Samsung ne pourra être tenue responsable, d’un point de vue civil ou pénal, des dépenses, des honoraires d’avocat ni de tous dommages directs, indirects, accidentels, spéciaux, induits ou autres résultant de, ou en rapport avec, toute information contenue dans ou l’utilisation de la bibliothèque de contenu, même si Samsung a été avertie de la possibilité de tels dommages.

Utilisation de la bibliothèque de contenu

❑ Galerie

- Art/Relaxation/Groupe : cette fonction lit un diaporama avec des images haute résolution et une musique de fond. Elle crée ainsi différentes ambiances. La fonction Galerie du téléviseur vous permet de changer votre ambiance intérieure.
  - Appuyez sur le bouton jaune pour lire toutes les bibliothèques d'images.
  - Une musique par défaut est attribuée à chacune des options "Art", "Relaxation" et "Groupe".
  - Appuyez sur le bouton **INFO** pour afficher en anglais les mentions de provenance et des informations détaillées sur la bibliothèque d'images. Appuyez une nouvelle fois sur le bouton **INFO** ou sur le bouton ► pour faire disparaître les mentions de provenance (actuellement disponibles en anglais uniquement).
  - Les droits d'auteur relatifs au contenu de la "Galerie" et tous les litiges qui en découlent sont du ressort de Gallery Player, Inc.
  - Pour obtenir du contenu "Galerie" supplémentaire, recherchez des informations par le biais du site www.samsung.com. Pour en savoir plus sur la lecture d'une bibliothèque d'images supplémentaire, consultez la section "Utilisation de contenu supplémentaire à l'aide d'une unité de stockage USB externe" (page 50).

❑ Recettes

- Entrées/Plats/Desserts : plusieurs recettes, faciles à réaliser, vous sont proposées. Inspirez-vous de ce contenu pour préparer de délicieux repas.
  - Les recettes présentées dans la catégorie "Recettes" du téléviseur Samsung s'inspirent de recettes publiées par Anness Publishing.
  - Les droits d'auteur relatifs à la catégorie "Recettes" et tous les litiges qui en découlent sont du ressort de Practical Pictures.

❑ Jeux

- Bowling dynamique/Mini cuisine : cette catégorie propose du divertissement pour toute la famille.
  - Pour connaître les boutons utilisés dans les différents jeux, reportez-vous aux instructions à l'écran.
  - Les droits d'auteur des 2 jeux incorporés et tous les litiges qui en découlent sont du ressort de leurs propriétaires respectifs.
  - Vous trouverez plus d'informations sur la pratique d'un jeu au début de chaque page de jeu.

❑ Anglais pour penfants

- Histoire/Chanson/Jeu : ce contenu éducatif et interactif fera le bonheur de vos enfants. Ils vivront des aventures inoubliables avec Boowa et Kwala, deux personnages sympathiques.
  - Les droits d'auteur relatifs à la catégorie "Anglais pour penfants" et les litiges qui en découlent sont du ressort de UpToTen.

❑ Fitness

- Étirements de base/Massage : ce contenu de gestion de la santé propose des exercices d'étirement et de massage pour toute la famille.
  - Ce contenu de gestion de la santé propose des exercices d'étirement et de massage pour toute la famille. La catégorie "Étirements de base" du téléviseur Samsung s'inspire du livre "Stretching" de Suzanne Martin, aux éditions DK, tandis que la catégorie "Massage" s'inspire d'ouvrages édités par Anness Publishing.
  - Les droits d'auteur relatifs à la catégorie "Étirements de base" appartiennent à DK Publishing Company. Les droits d'auteur relatifs à la catégorie "Massage" appartiennent à Practical Pictures. Tous les litiges en relation avec les droits d'auteur sont du ressort de leurs propriétaires respectifs.

Utilisation de la télécommande dans le menu Fitness

Bouton	Description
Molette (◄/►)	Afficher l'étape précédente/suivante
ENTER↵	Lecture ou pause (en modes Basic Stretches et Advanced Stretches)

❑ Minuterie écran de veille → Arrêt / 4 heure / 8 heure / 10 heure


Sélectionnez cette option pour définir le délai avant l'activation de l'écran de veille.

Appuyez sur le bouton jaune pour sélectionner "Configuration" dans le menu principal "Bibliothèque de contenu".

Utilisation de contenu supplémentaire à l'aide d'une unité de stockage USB externe

Vous pouvez télécharger du contenu sur une unité de stockage USB et le lire sur votre téléviseur. (Le contenu situé sur l'unité de stockage USB externe est lu directement, c'est-à-dire sans être copié dans la mémoire Flash intégrée du téléviseur.)

Lecture et fermeture de nouveau contenu

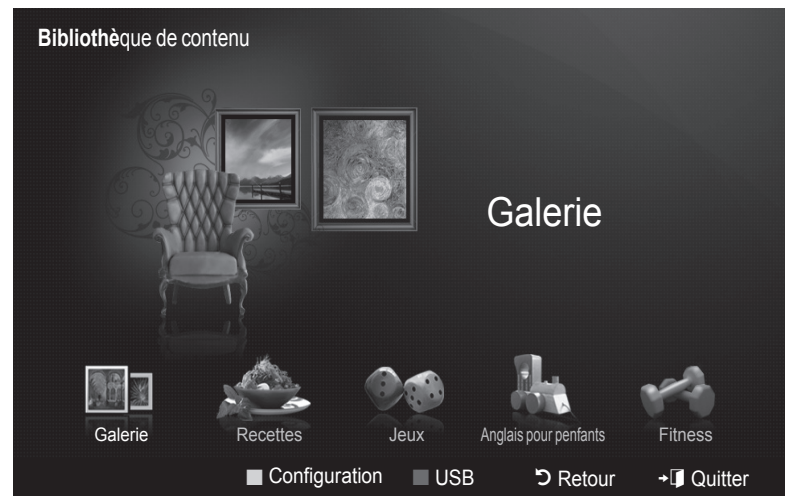



1. Appuyez sur le bouton rouge pour sélectionner le menu principal "Bibliothèque de contenu".

- Le menu principal USB Browser (Navigateur USB) est affiché.
- La liste des fichiers enregistrés sur l'unité de stockage USB est affichée.

2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour accéder au fichier (ou dossier) à lire. Appuyez sur le bouton **ENTER**.

- La lecture du contenu sélectionné commence.
- Pas de programmes de jeu.
- L'utilisation du contenu est identique à celle du contenu de la mémoire du téléviseur.
- Pour revenir à l'écran principal du navigateur USB, appuyez sur le bouton **EXIT**.
- Pour quitter le mode "Bibliothèque de contenu", appuyez sur le bouton **P∨/∧** de la télécommande.
- "Bibliothèque de contenu" ne prend en charge que les périphériques de stockage de masse USB de la classe MSC. La classe de stockage de masse MSC est dédiée aux périphériques de transport de masse uniquement. Il s'agit notamment des clés USB et des lecteurs de cartes Flash (les concentrateurs et les disques durs USB ne sont pas pris en charge).

Téléchargement de nouveau contenu

Vous pourrez vous procurer, gratuitement ou contre paiement, du nouveau contenu par le biais du site Web www.samsung.com.

■ Téléchargement de contenu

1. Rendez-vous sur le site Web www.samsung.com et ouvrez la page "Bibliothèque de contenu".
2. Entrez le numéro de produit (UDN, Unique Device Number) lorsque vous y êtes invité.
3. Sélectionnez un élément de contenu sur la page "Contents Download" (Téléchargement de contenu).
4. Téléchargez le contenu sur l'unité de stockage USB.
   - "Bibliothèque de contenu" ne prend en charge que les périphériques de stockage de masse USB de la classe MSC. La classe de stockage de masse MSC est dédiée aux périphériques de transport de masse uniquement. Il s'agit notamment des clés USB et des lecteurs de cartes Flash (les concentrateurs et les disques durs USB ne sont pas pris en charge).
5. Accédez au menu principal "Bibliothèque de contenu" en appuyant sur le bouton **CONTENT** ou en sélectionnant "Bibliothèque de contenu".
6. Introduisez l'unité USB dans le port USB situé sur le côté du téléviseur.

■ Localisation d'un numéro de produit (Unique Device Number, UDN)

1. Introduisez l'unité USB dans le port USB situé sur le côté du téléviseur.
2. Appuyez sur le bouton vert (Show UDN - Afficher UDN) dans l'écran principal du navigateur USB.
3. Le nombre de 18 chiffres affiché à l'écran est le code du produit.

■ Contenu fourni

Du contenu supplémentaire est disponible sur www.samsung.com.


À propos de Anynet+

Connexion d'appareils Anynet+

Anynet+ est une fonction qui vous permet de contrôler tous les appareils Samsung connectés compatibles Anynet+ avec votre télécommande Samsung.


Le système Anynet+ peut être utilisé uniquement avec les appareils Samsung disposant de la fonction Anynet+. Afin de vérifier que votre appareil Samsung dispose de cette fonction, assurez-vous qu'il comporte le logo Anynet+.

Connexion à un téléviseur

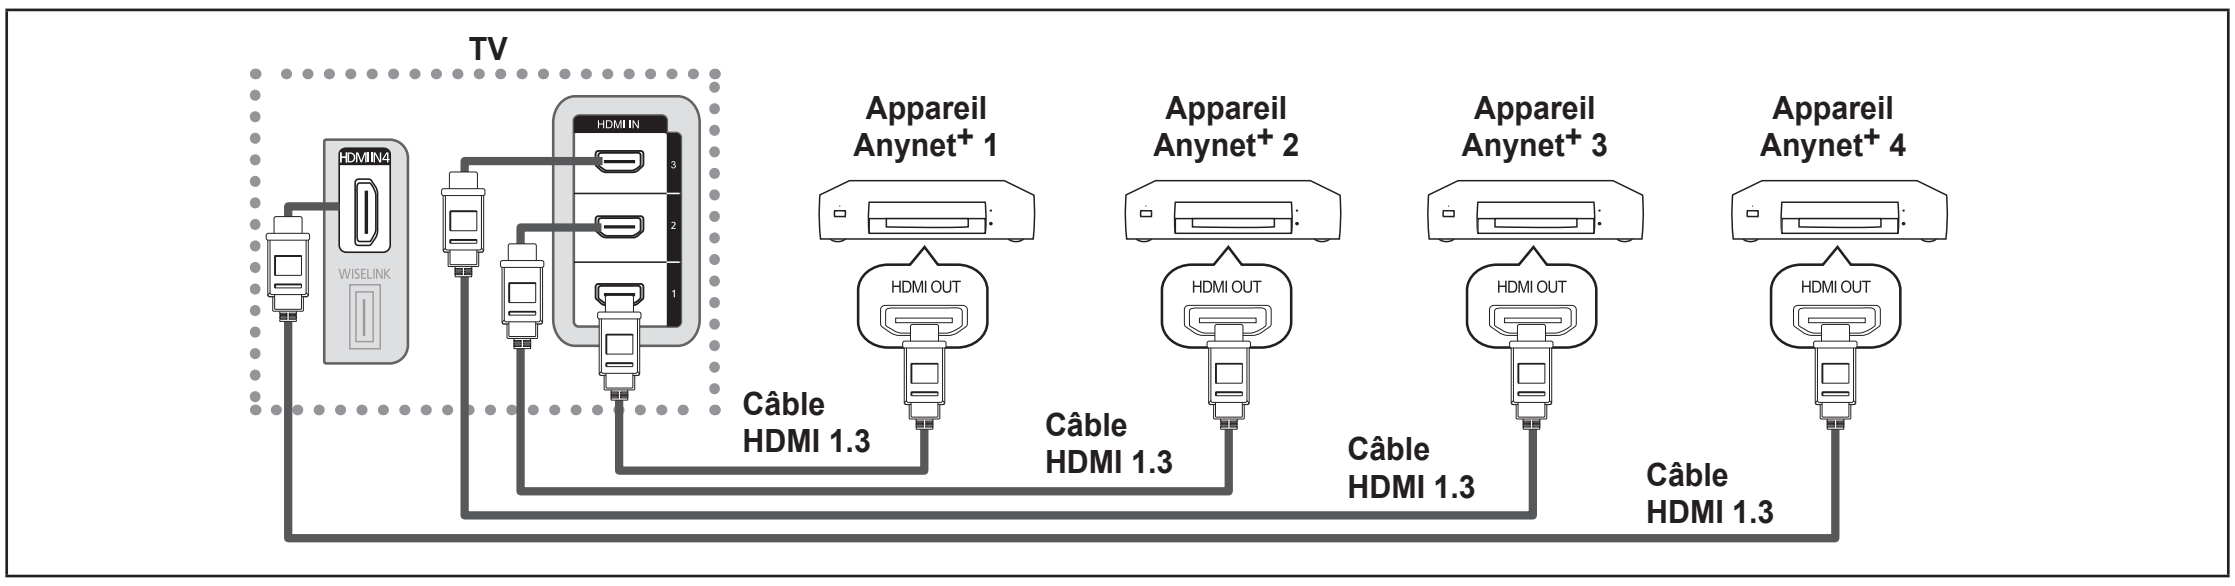

1. À l'aide du câble HDMI, reliez la prise [HDMI 1], [HDMI 2], [HDMI 3] ou [HDMI 4] du téléviseur à la prise HDMI OUT de l'appareil Anynet+ correspondant.

Connexion à un système home cinéma

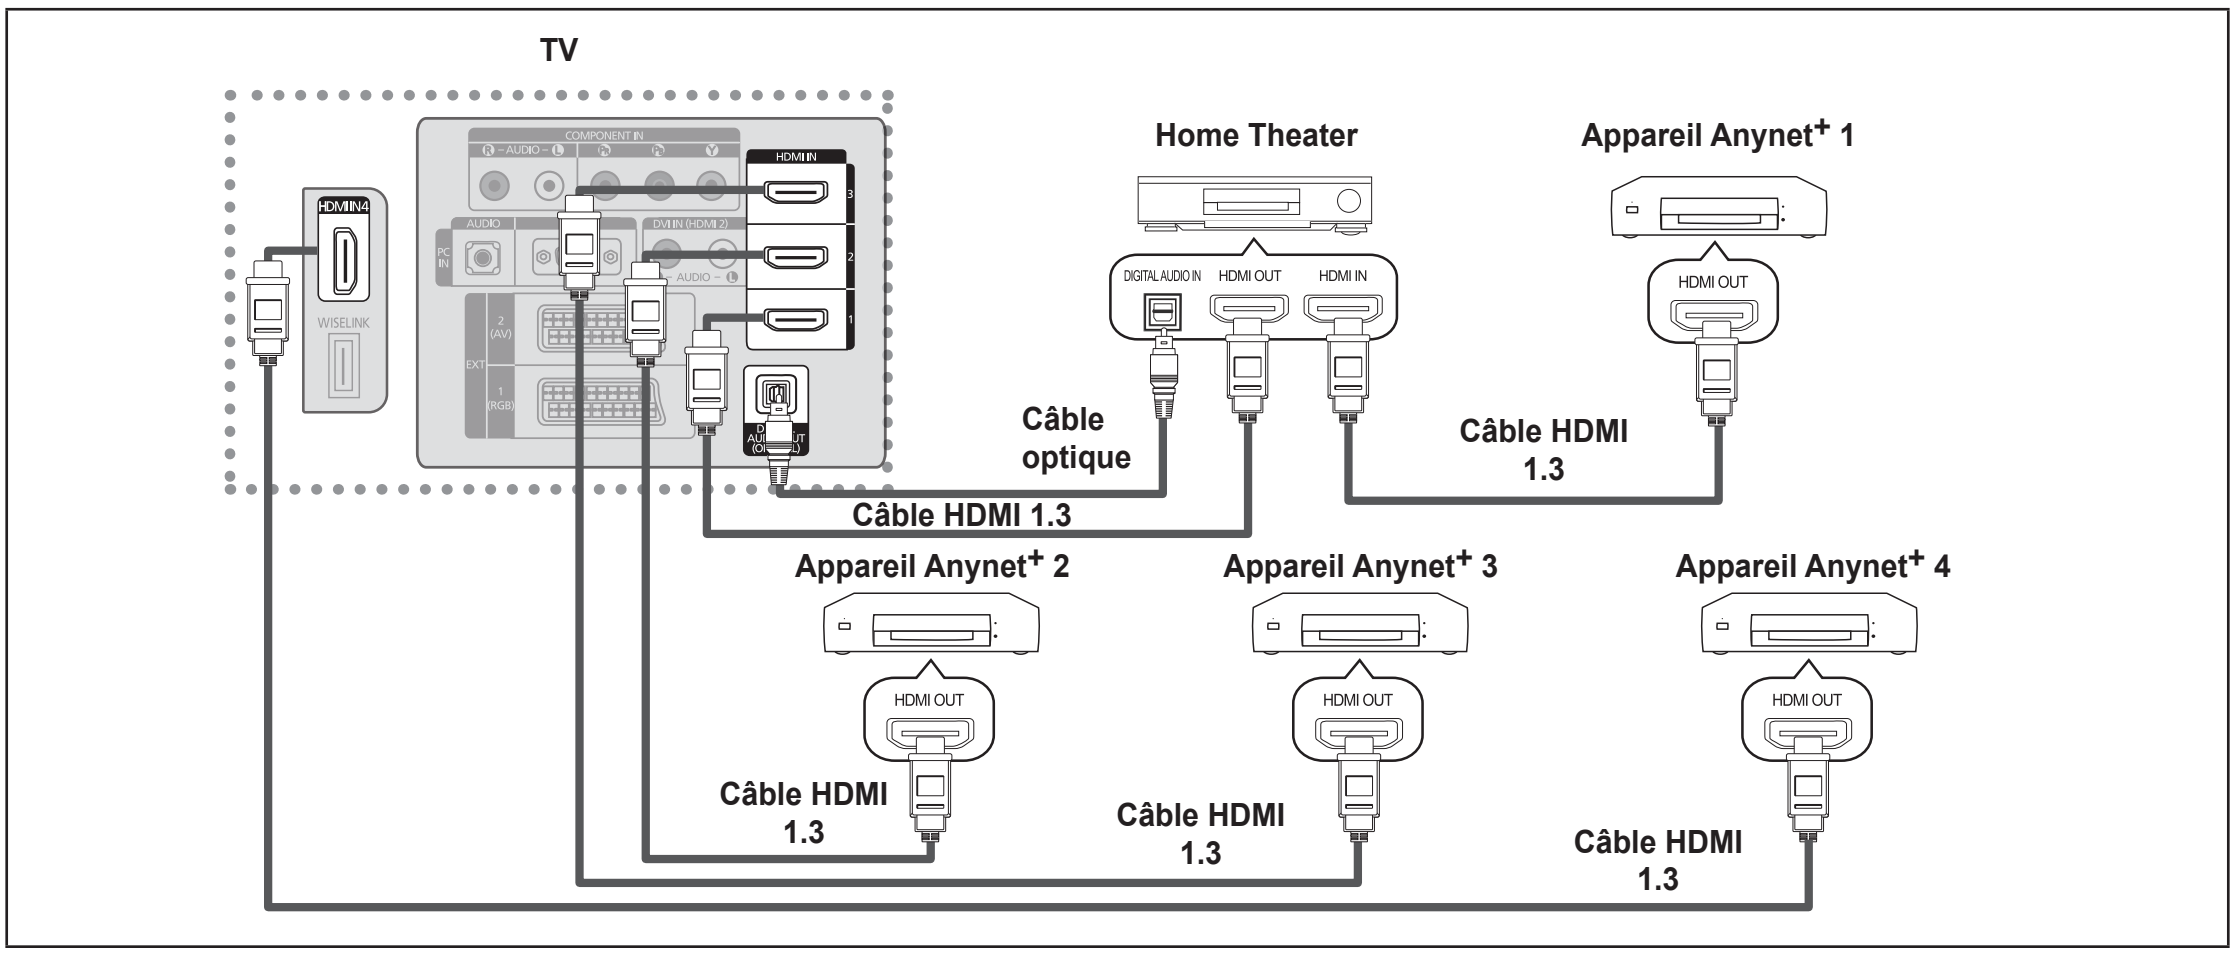


1. À l'aide du câble HDMI, reliez la prise [HDMI 1], [HDMI 2], [HDMI 3] ou [HDMI 4] du téléviseur à la prise HDMI OUT de l'appareil Anynet+ correspondant.
2. À l'aide du câble HDMI, reliez la prise HDMI IN du système home cinéma à la prise HDMI OUT de l'appareil Anynet+ correspondant.

- Connectez le câble optique entre la prise Digital Audio Out (Optical) (Sortie audio numérique (Optique)) de votre téléviseur et l'entrée Digital Audio (Audio numérique) de votre système home cinéma.
- En suivant les instructions de connexion ci avant, la prise optique alimente uniquement les périphériques audio 2 canaux. Vous entendrez du son uniquement au niveau des haut-parleurs gauche et droit avants de votre système home cinéma et du caisson de basses. Pour écouter des chaînes audio 5.1, branchez la prise Digital Audio Out (Optical) (Sortie audio numérique (Optique)) du lecteur DVD ou du décodeur câble/récepteur satellite (c.-à-d. appareil Anynet 1 ou 2) directement sur l'amplificateur ou sur un système home cinéma, et non sur le téléviseur.
- Connexion uniquement à un seul système home cinéma.
- Vous pouvez connecter un appareil Anynet+ à l'aide du câble HDMI 1.3. Certains câbles HDMI peuvent ne pas prendre en charge les fonctions Anynet+.
- Anynet+ fonctionne si l'appareil AV compatible est en mode Veille (Standby) ou en marche (On).
- Anynet+ prend en charge jusqu'à 12 appareils AV. Vous pouvez connecter jusqu'à 3 appareils du même type.

Configuration d'Anynet+


❑ Anynet+(HDMI-CEC)


"Outils → Anynet+(HDMI-CEC)" remplit la même fonction.

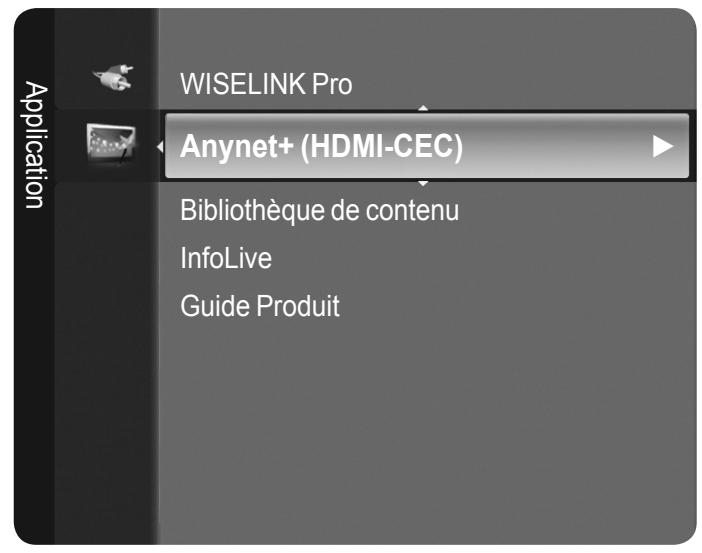

■ Configuration


- Anynet+(HDMI-CEC) → Arrêt / Marche : Pour utiliser la fonction Anynet+, l'option "Anynet+ (HDMI-CEC)" doit être activée (Marche).
  - Lorsque la fonction "Anynet+ (HDMI-CEC)" est désactivée, toutes les activités associées à Anynet+ sont indisponibles.
- Arrêt automatique → Non / Oui : Extinction automatique d'un appareil Anynet+ lorsque le téléviseur est mis hors tension
  - La source active sur la télécommande doit être définie sur TV pour pouvoir utiliser la fonction Anynet+.
  - Si vous réglez "Arrêt automatique" sur "Oui", les appareils externes connectés s'éteignent lorsque le téléviseur est mis hors tension. Toutefois, si un appareil externe est en train d'enregistrer, il peut ne pas s'éteindre.

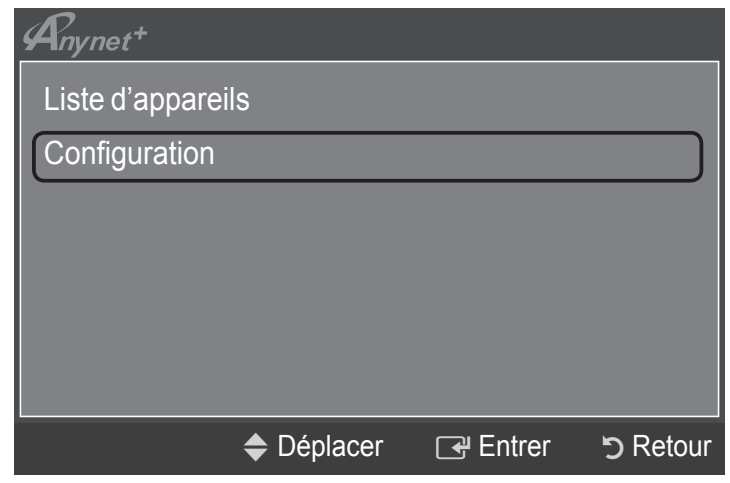

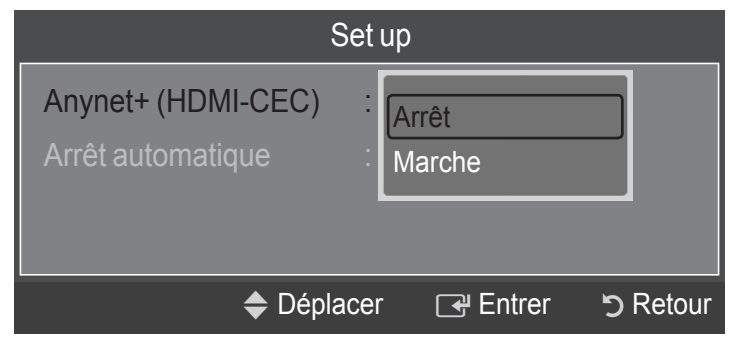

Recherche d'appareils Anynet+ et basculement entre des appareils

1. Appuyez sur le bouton **TOOLS**. Appuyez sur le bouton **ENTER** pour sélectionner "Anynet+ (HDMI-CEC)".
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Liste d'appareils", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
   - La liste des appareils Anynet+ connectés au téléviseur s'affiche. Si l'appareil désiré est introuvable, appuyez sur le bouton rouge pour chercher des appareils.
   - Le menu "Liste d'appareils" n'apparaît que si "Anynet+ (HDMI-CEC)" est activée dans le menu "Configuration".

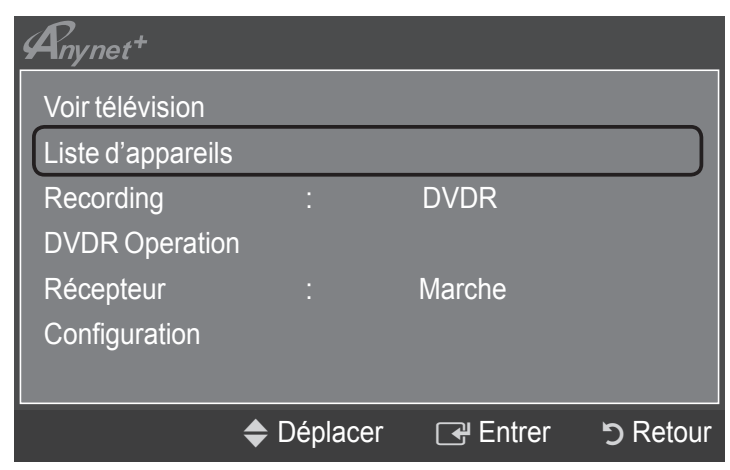

3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner un appareil, puis appuyez sur le bouton **ENTER**. Vous passez ainsi à l'appareil sélectionné.

- Le basculement vers l'appareil sélectionné peut prendre 2 minutes. Il est impossible d'annuler l'opération de basculement.
- Le temps nécessaire pour rechercher les appareils dépend du nombre d'appareils connectés.
- Au terme de la recherche d'appareils, le nombre d'appareils trouvés n'est pas indiqué.
- Bien que le téléviseur examine automatiquement la liste des périphériques lorsque le téléviseur est mis sous tension avec le bouton marche/arrêt, les périphériques connectés au téléviseur alors que celui-ci est déjà allumé ou dans certaines autres conditions ne sont pas automatiquement affichés dans la liste. Appuyez sur le bouton rouge pour rechercher le périphérique connecté.
- Si vous avez choisi un mode d'entrée externe en appuyant sur le bouton **SOURCE**, il est impossible d'utiliser la fonction Anynet+. Veillez à basculer vers un appareil Anynet+ à l'aide de la "Liste d'appareils".

Menu Anynet+

Le menu Anynet+ varie selon le type et l'état des appareils Anynet+ connectés au téléviseur.

Menu Anynet+	Description
Voir télévision	Le mode Anynet+ change en mode de diffusion TV.
Liste d'appareils	Affiche la liste des appareils Anynet+.
(nom_appareil) Menu	Affiche les menus du périphérique connecté. Par exemple, si un enregistreur de DVD est connecté, son menu de disques s'affiche.
(nom_appareil) Fonctionnement	Affiche le menu de lecture de l'appareil connecté. Par exemple, si un enregistreur de DVD est connecté, son menu de lecture s'affiche.
Enregistrer : (*enregistreur)	Lance immédiatement l'enregistrement avec l'enregistreur. (Cette fonction n'est disponible que pour les périphériques prenant en charge la fonction d'enregistrement.)
Arrêter Enr. : (*enregistreur)	Arrête l'enregistrement.
Récepteur	Le son est émis par l'intermédiaire du récepteur.

- Si plusieurs enregistreurs sont connectés, il s'affichent sous la forme (*enregistreur) ; si un seul enregistreur est connecté, son nom est affiché (*nom_appareil).

Boutons de la télécommande du téléviseur disponibles en mode Anynet+

Type d'appareil	Mode de fonctionnement	Boutons disponibles
Appareil Anynet+	Après le basculement vers cet appareil, lorsque son menu s'affiche à l'écran.	Touches numériques ▲/▼/◄/►/molette/Bouton **ENTER**↵ Boutons de couleur / bouton **EXIT**
	Après le basculement vers l'appareil, pendant la lecture d'un fichier	◄◄(recherche vers l'arrière) / ►►(recherche vers l'avant) ■(Arrêt) / ►(Lecture) / ❚❚(Pause)
Appareil à tuner intégré	Après le basculement vers l'appareil, lorsque vous regardez un programme télévisé	Bouton **P ∨** / **P ∧**
Appareil audio	Lorsque le récepteur est activé	Bouton Volume / **MUTE**

- La fonction Anynet+ est utilisable uniquement lorsque la source active sur la télécommande est définie sur TV.
- Le bouton ● ne fonctionne que lorsque l'appareil est dans un état où l'enregistrement est possible.
- Il est impossible de commander des appareils Anynet+ à l'aide des boutons situés sur le téléviseur. Les appareils Anynet+ ne peuvent être commandés qu'au moyen de la télécommande du téléviseur.
- Il se peut que la télécommande du téléviseur ne fonctionne pas dans certaines situations. Dans ce cas, sélectionnez de nouveau l'appareil Anynet+.
- Les fonctions d'Anynet+ ne fonctionnent pas sur les produits d'autres fabricants.
- Les opérations ◄◄, ►► peuvent varier en fonction de l'appareil.

Enregistrement

Vous pouvez enregistrer un programme télévisé à l'aide d'un enregistreur Samsung.




1. Appuyez sur le bouton **TOOLS**. Appuyez sur le bouton **ENTER**↵ pour sélectionner "Anynet+ (HDMI-CEC)".
2. Appuyez sur le bouton ▲ or ▼ pour sélectionner "Recording: (nom_appareil)", puis appuyez sur le bouton **ENTER**↵. L'enregistrement débute.
   - **S'il y a plusieurs enregistreurs**
     Si plusieurs enregistreurs sont connectés, la liste de ces appareils s'affiche. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner un appareil, puis appuyez sur le bouton **ENTER**↵. L'enregistrement débute.
   - **Si l'enregistreur n'est pas affiché**
     Sélectionnez "Liste d'appareils" et appuyez sur le bouton rouge pour chercher des appareils.
3. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

- Vous pouvez effectuer un enregistrement en sélectionnant "Recording: (nom_appareil) ".
- Vous enregistrez alors ce que vous regardez. Si vous regardez une vidéo provenant d'un autre appareil, cette vidéo est enregistrée.
- Avant d'enregistrer, vérifiez la connexion de la prise d'antenne au périphérique d'enregistrement. Afin de connecter correctement une antenne à un périphérique d'enregistrement, reportez-vous à la documentation de ce dernier.

Ecoute via un récepteur (home cinéma)

Le son peut être émis par l'intermédiaire d'un récepteur au lieu de l'enceinte du téléviseur.

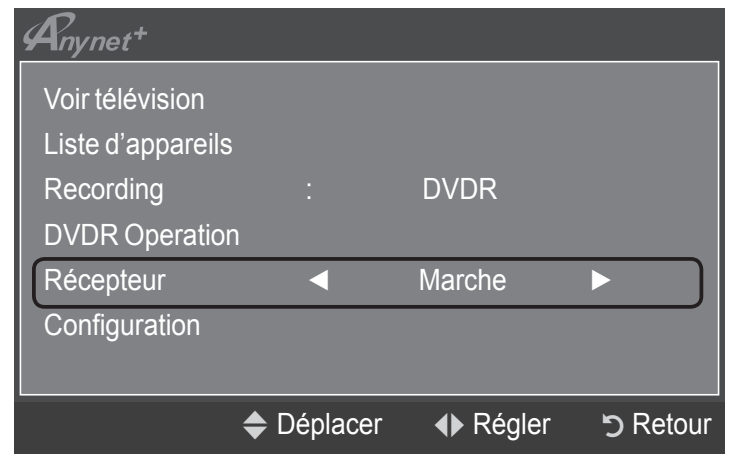

1. Appuyez sur le bouton **TOOLS**. Appuyez sur le bouton **ENTER** pour sélectionner "Anynet+ (HDMI-CEC)".
2. Appuyez sur le bouton ▲ or ▼ pour sélectionner "Récepteur". Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner "Marche" ou "Arrêt".
3. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

- Si votre récepteur ne prend en charge que l'audio, il peut ne pas apparaître dans la liste des appareils.
- Le récepteur fonctionnera lorsque vous aurez correctement raccordé la prise d'entrée optique du récepteur à la prise de sortie optique du téléviseur.
- Lorsque le récepteur (home cinéma) est activé, vous pouvez écouter le son sortant de la prise optique du téléviseur. Lorsque le téléviseur affiche un signal DTV(air), il envoie un son 5.1 au récepteur du home cinéma. Lorsque la source est un composant numérique (p. ex. DVD) connecté au téléviseur TV via HDMI, seul un son 2 voies est diffusé par le récepteur du home cinéma.
- Lorsque vous utilisez la fonction WISELINK Pro, le son peut ne pas être transmis correctement par le récepteur.
- Lors de l'écoute via le récepteur, des restrictions s'appliquent à l'utilisation des menus liés aux fonctions PIP et audio.
- Si une coupure de courant se produit alors que l'option "Récepteur" est définie sur "Marche" (câble d'alimentation débranché ou panne de courant), il se peut que l'option "Sélection Haut-parleur" soit définie sur "Haut-parleur externe" lorsque vous rallumez le téléviseur. (Voir page 20)


Dépannage d'Anynet+

Symptôme	Solution
Anynet+ ne fonctionne pas.	• Vérifiez si l'appareil est compatible Anynet+. Le système Anynet+ ne prend en charge que les appareils compatibles Anynet+. • Connexion à un seul récepteur (home cinéma). • Vérifiez si le cordon d'alimentation de l'appareil Anynet+ est bien connecté. • Vérifiez la connexion des câbles vidéo/audio/HDMI 1.3 de l'appareil Anynet+. • Vérifiez qu'Anynet+ (HDMI-CEC) est défini sur On (Marche) dans le menu de configuration Anynet+. • Vérifiez si la télécommande du téléviseur est en mode TV. • Vérifiez qu'il s'agit d'une télécommande exclusive Anynet+. • Anynet+ ne fonctionne pas dans toutes les conditions. (Recherche de chaînes, fonctionnement de WISELINK pro, Plug & Play, etc.) • Lorsque vous branchez ou retirez le câble HDMI 1.3, veillez à relancer une recherche de périphérique ou à éteindre et rallumer votre téléviseur. • Vérifiez que la fonction Anynet+ du périphérique Anynet+ est activée.
Je veux démarrer Anynet+.	• Assurez-vous que l'appareil Anynet+ est bien connecté au téléviseur et assurez-vous que la fonction Anynet+ (HDMI-CEC) est réglée sur Marche (On) dans le menu Configuration d'Anynet+. • Appuyez sur le bouton **TV** de la télécommande pour allumer le téléviseur. Appuyez ensuite sur le bouton **TOOLS** pour afficher le menu Anynet+ et sélectionnez le menu désiré.
Je veux quitter Anynet+.	• Choisissez Voir télévision dans le menu Anynet+. • Appuyez sur le bouton **SOURCE** de la télécommande et choisissez un appareil non compatible Anynet+. • Appuyez sur **P ∨/∧** et **PRE-CH** pour modifier le mode TV. (Remarque : le bouton de canal ne fonctionne que si aucun appareil Anynet+ à tuner incorporé n'est connecté.)
Le message 'Connexion à Anynet+...' apparaît à l'écran.	• Il est impossible d'employer la télécommande quand vous configurez Anynet+ ou quand vous passez à un mode de visualisation. • La télécommande n'est utilisable qu'au terme de la configuration d'Anynet+ ou du passage au mode de visualisation.
La lecture ne démarre pas sur l'appareil Anynet+.	Vous ne pouvez pas utiliser la fonction de lecture lorsque Plug & Play est en cours.
L'appareil connecté n'est pas affiché.	• Vérifiez si l'appareil est ou non compatible avec les fonctions d'Anynet+. • Vérifiez si le câble HDMI 1.3 est bien connecté. • Vérifiez si Anynet+ (HDMI-CEC) est défini sur Marche (On) dans le menu de configuration Anynet+. • Lancez une nouvelle recherche d'appareils Anynet+. • Vous pouvez connecter un appareil Anynet+ à l'aide du câble HDMI 1.3 uniquement. Certains câbles HDMI peuvent ne pas prendre en charge les fonctions Anynet+. • En cas d'arrêt anormal, tel que la déconnexion du câble HDMI ou du câble d'alimentation, ou encore une panne de courant, effectuez une nouvelle recherche d'appareils.
Le programme TV ne s'enregistre pas.	Vérifiez que la prise d'antenne du périphérique d'enregistrement est correctement branchée.
Le son du téléviseur ne sort pas par le récepteur.	Connectez le câble optique entre le téléviseur et le récepteur.

Utilisation d'InfoLive

Le service InfoLive de SAMSUNG vous permet de consulter l'actualité, les cours de la bourse et la météo.

- Configurez le réseau. (Reportez-vous aux pages 28 à 29)
- Le service InfoLive n'est disponible qu'en Angleterre, France, Allemagne, Italie, Espagne, Norvège, Suède, Danemark, Finlande et Russie. Les pays sont déterminés par le paramètre "Pays" configuré pendant la connexion Plug & Play.

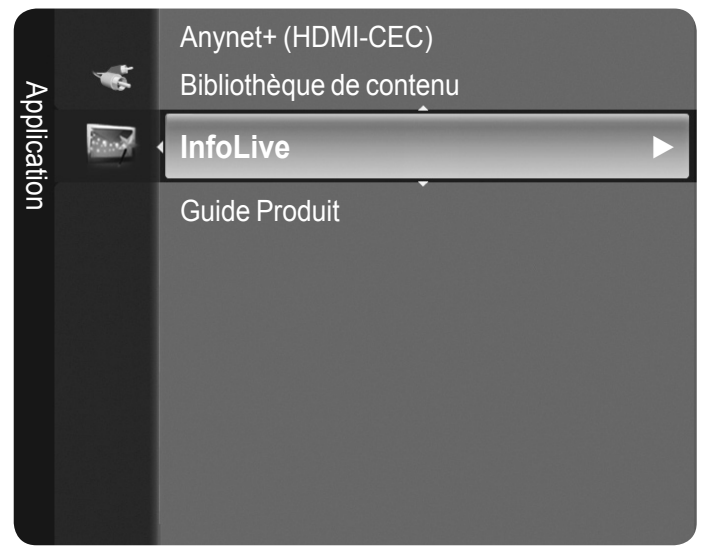


1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Application", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "InfoLive", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.



3. Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner un service ("Météo", "Actualités", "La Bourse" ou "Configuration"), puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
   - Vous pouvez sélectionner et afficher plusieurs services à la fois uniquement pour les actualités non détaillées, la météo du jour et les actions préférées/synthèse du marché.

Appuyez sur le bouton **INFO.L** de la télécommande pour afficher le menu "InfoLive".



- L'accès à InfoLive est soumis aux conditions de service de Yahoo disponibles sur 67 (en anglais).
- Les conditions de service de Yahoo en **language** sont disponibles sur le web à l'adresse **address**.

Français	http://fr.docs.yahoo.com/info/utos.html	Suédois	http://se.docs.yahoo.com/seterms.html
Allemand	http://de.docs.yahoo.com/info/utos.html	Danois	http://dk.docs.yahoo.com/termsofservice.html
Italien	http://it.docs.yahoo.com/info/utos.html	Finnois	http://fi.docs.yahoo.com/info/terms/?fr=sfp
Espagnol	http://es.docs.yahoo.com/info/utos.html		

Utilisation du service Météo

1. Appuyez sur le bouton **INFO.L** de la télécommande.
2. Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour passer au service “Météo”, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.



Configuration de la région

3. Appuyez sur le bouton jaune. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner l’initiale (A-Z) de l’endroit voulu, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
4. Appuyez sur le bouton ► pour choisir la catégorie. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner l’emplacement voulu, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
   - Vous pouvez consulter le bulletin météo de la région sélectionnée.



Configuration de l’option Météo


5. Appuyez sur le bouton rouge tout en utilisant le service pour changer l’option du service “Météo”.
6. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ et sélectionnez “Météo”.

- Pour quitter le service “Météo”, appuyez sur le bouton bleu.
- Pour quitter le service “InfoLive”, appuyez sur le bouton **EXIT**.

Utilisation du service Actualités


Le fournisseur d’informations peut être modifié ultérieurement.

1. Appuyez sur le bouton **INFO.L** de la télécommande.
2. Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour passer au service “Actualités”, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
   - Appuyez sur le bouton **ENTER** pour afficher l’article détaillé.
   - Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner l’article précédent ou suivant.

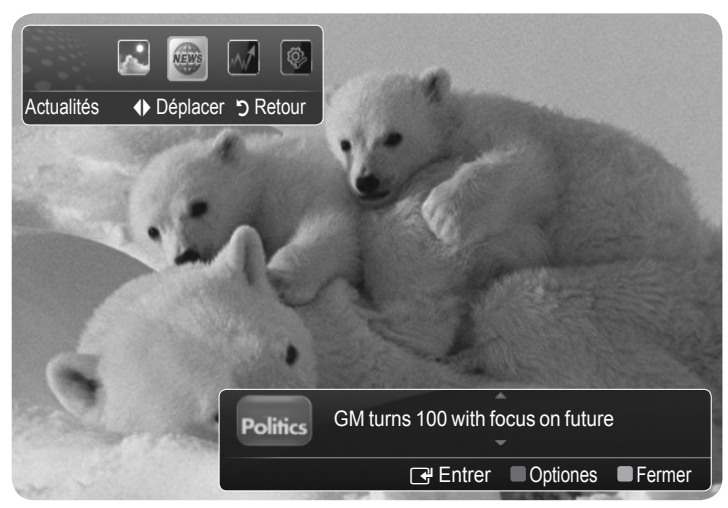

3. Appuyez sur le bouton rouge tout en utilisant le service pour changer l’option du service “Actualités”.
4. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ et sélectionnez l’option de service “Actualités”.

- L’option de service Actualités change en fonction du service web fourni.
- Pour quitter le service “Actualités”, appuyez sur le bouton bleu.
- Pour quitter le service “InfoLive”, appuyez sur le bouton **EXIT**.

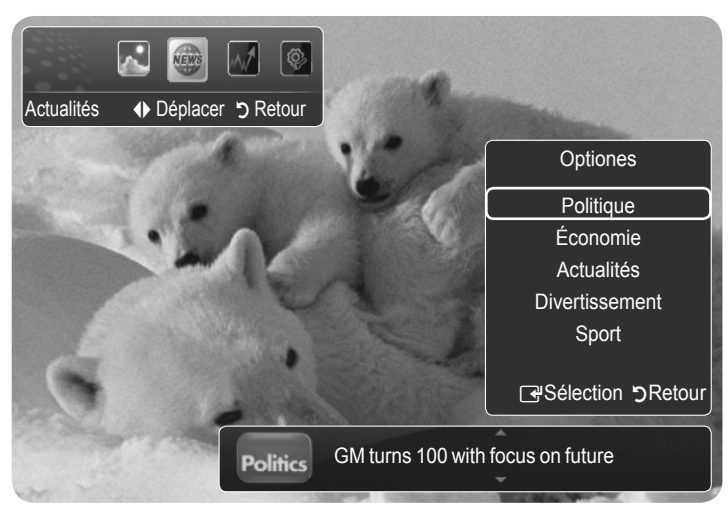

Utilisation du service La Bourse






1. Appuyez sur le bouton **INFO.L** de la télécommande.
2. Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour passer au service “La Bourse”, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
3. Appuyez sur le bouton rouge tout en utilisant le service pour changer l’option du service “La Bourse”.
4. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “La Bourse”, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

- Les cours boursiers sont affichés avec un décalage d’au moins 20 minutes. Le décalage temporel varie selon les régions.
- Pour quitter le service “La Bourse”, appuyez sur le bouton bleu.
- Pour quitter le service “InfoLive”, appuyez sur le bouton **EXIT**.

- Bourse favorites: vos informations boursières préférées sont affichées. Vous pouvez définir cette option en appuyant sur le bouton jaune.
- Récap. marchés: les indices principaux, l’index complet, les valeurs croissantes et décroissantes et les pourcentages sont affichés.
- Bourse et actualités: vos informations boursières préférées, indices principaux et actualités financières sont affichés.

Sélection des cours favoris

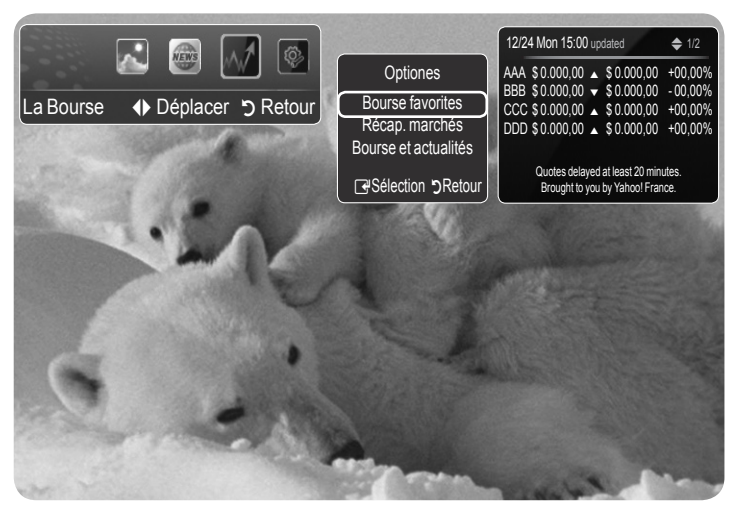





1. Appuyez sur le bouton jaune lorsque l’option “Bourse favorites” ou “Bourse et actualités” est sélectionnée.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner le marché des changes requis, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
   - L’écran de sélection “Bourse favorites” s’affiche.
3. Appuyez sur le bouton ◄, ►, ▲ ou ▼ pour saisir un symbole boursier. Appuyez ensuite sur le bouton **ENTER**.
   - Le résultat de la recherche s’affiche.
   - Sélectionnez l’entrée de symbole après avoir vérifié le contenu du symbole du journal ou du site Web.
4. Appuyez sur le bouton **ENTER** pour définir un cours favori.
   - Le cours sélectionné est défini comme cours favori.
   - **Pour supprimer vos cours favoris**
     Appuyez sur le bouton vert lorsque l’option “Bourse favorites” ou “Bourse et actualités” est sélectionnée. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner un cours, puis appuyez sur le bouton **ENTER**. La marque ✓ disparaît à gauche du nom du cours sélectionné. Appuyez sur le bouton **RETURN**.


Configuration d'InfoLive

1. Appuyez sur le bouton **INFO.L** de la télécommande.
2. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option de votre choix. ("Lancement auto.", "Heure d'affichage", "Taille de police", "Couleur d'arrière-plan", "Position d'InfoLive")
4. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner une option, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

- Lancement auto. : Détermine si InfoLive doit être lancé automatiquement lorsque le téléviseur est mis sous tension. Vous avez le choix entre "Arrêt" et "Marche".
- Heure d'affichage : Détermine à quelle heure afficher le service d'actualités sur l'écran du téléviseur. Vous avez le choix entre "4 heures", "8 heures", "10 heures" et "Toujours"
- Taille de police: Vous pouvez choisir la taille "Standard" ou "Grand" pour tout le service InfoLive.
- Couleur d'arrière-plan : Vous pouvez sélectionner la couleur d'arrière-plan du service InfoLive. La couleur s'applique à tous les services, options et fenêtres de configuration.
- Position d'InfoLive : Vous pouvez définir la position de chaque service InfoLive sur l'écran. Vous avez le choix entre six positions InfoLive prédéfinies ("Position 1" à "Position 6").

Pour quitter le service "Configuration", appuyez sur le bouton **RETURN**.
Pour quitter le service "InfoLive", appuyez sur le bouton **EXIT**.




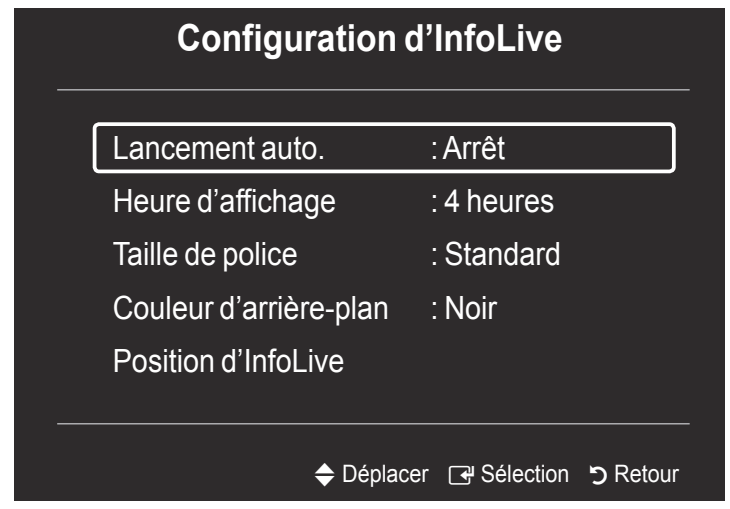


■ InfoLive^]s Position :



Position 1

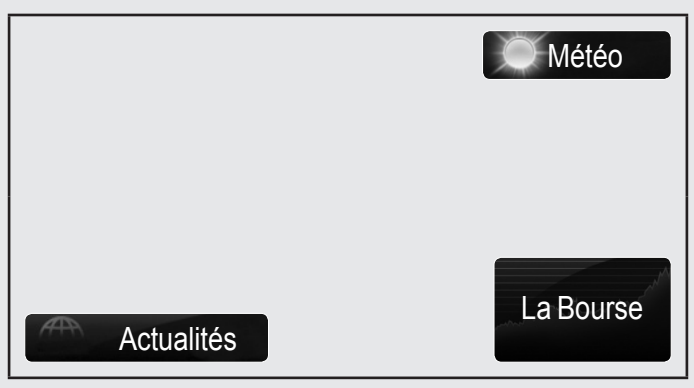


Position 2

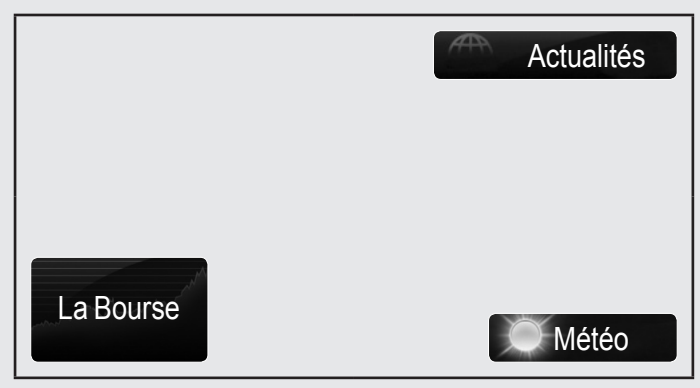


Position 3



Position 4

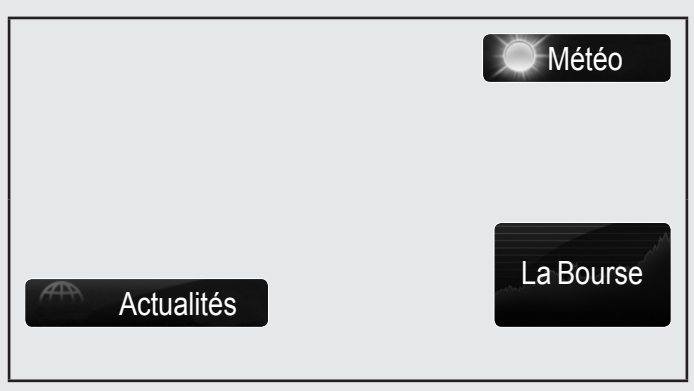

Position 5

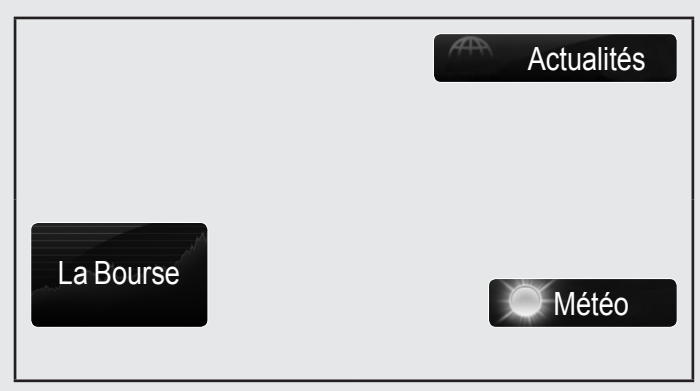


Position 6

Fonction Télétexte

La plupart des chaînes de télévision proposent des services d'informations via le télétexte. La page d'index du télétexte contient des instructions sur l'utilisation de ce service. Vous pouvez, en outre, sélectionner différentes options à l'aide des touches de la télécommande.

- Pour que l'affichage des informations de télétexte soit correct, la réception des chaînes doit être stable. Dans le cas contraire, des informations pourraient manquer ou certaines pages pourraient ne pas s'afficher.

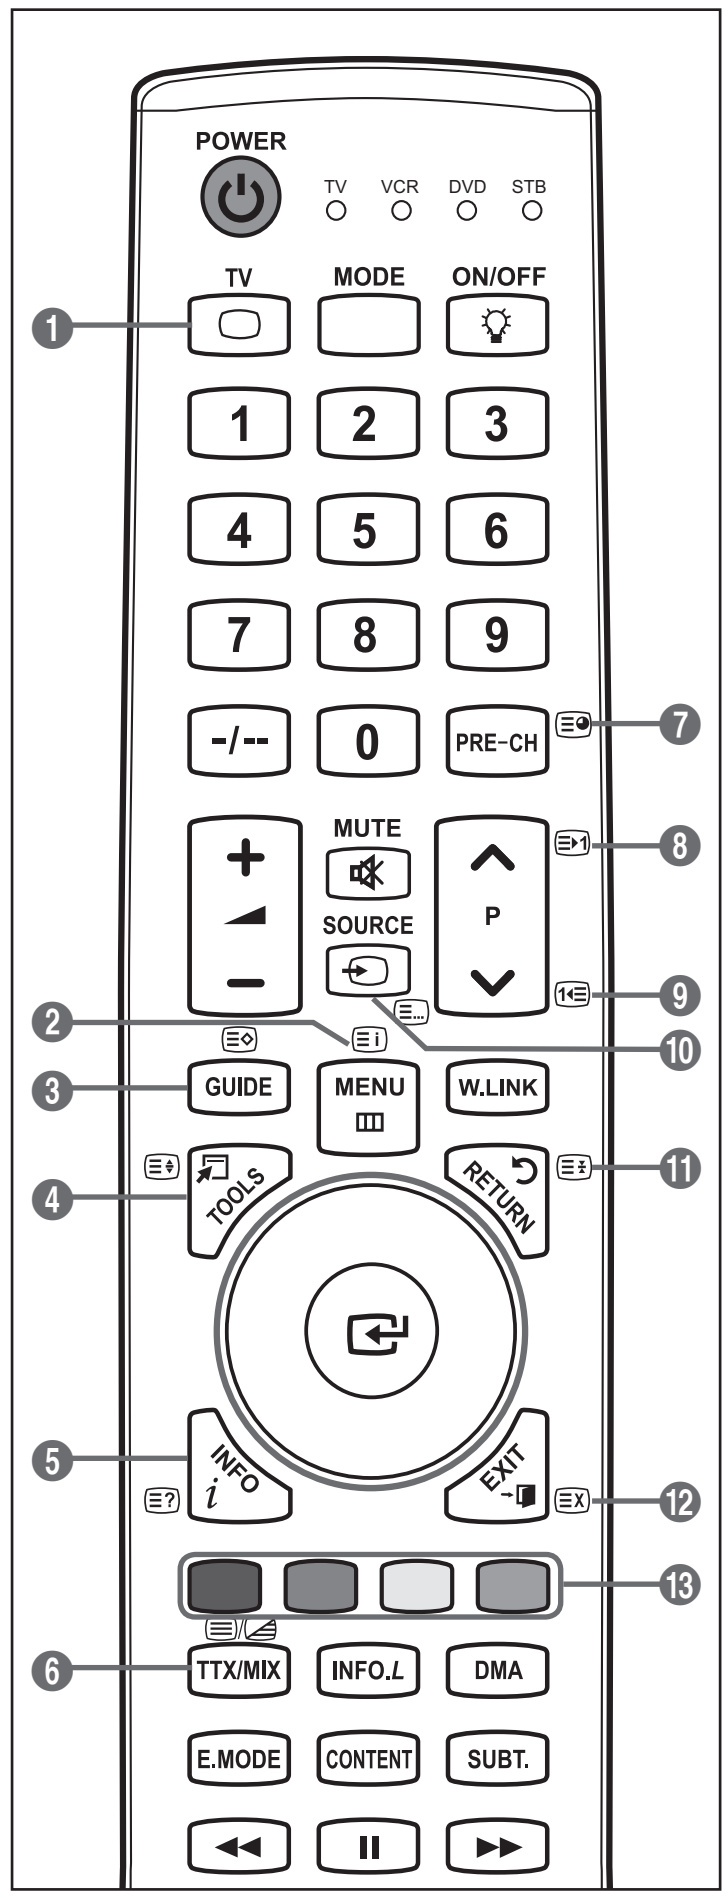

❶ **(quitter)**
Quitte l'affichage télétexte.

❷ **(index)**
Permet d'afficher la page d'index du télétexte (sommaire).

❸ **(mémoriser)**
Permet de mémoriser les pages de télétexte.

❹ **(taille)**
Permet d'afficher la moitié supérieure de l'écran en caractères deux fois plus grands. Appuyez à nouveau sur cette touche pour afficher la moitié inférieure de l'écran. Appuyez à nouveau pour rétablir le mode d'affichage normal.

❺ **(afficher)**
Permet d'afficher le texte masqué (les réponses à un questionnaire, par exemple). Appuyez à nouveau sur cette touche pour rétablir le mode d'affichage normal.

❻ **/ (télétexte actif/mixte)**
Permet d'activer le mode Télétexte après avoir choisi la chaîne diffusant le service télétexte. Appuyez deux fois sur ce bouton pour superposer le télétexte à l'émission diffusée.

❼ **(page secondaire)**
Permet d'afficher une page secondaire.

❽ **(page suivante)**
Permet d'afficher la page télétexte suivante.

❾ **(page précédente)**
Permet d'afficher la page télétexte précédente.


❿ **(mode)**
Permet de sélectionner le mode Télétexte (LIST/FLOF). Si vous appuyez sur cette touche en mode LISTE, vous accédez au mode d'enregistrement de liste. Dans ce mode, vous pouvez enregistrer une page télétexte dans une liste à l'aide du bouton (mémoriser).

⓫ **(maintenir)**
Permet de bloquer l'affichage sur une page précise, si celle-ci est reliée à plusieurs pages secondaires qui s'affichent automatiquement les unes après les autres. Pour reprendre l'affichage des autres pages, appuyez à nouveau sur cette touche.

⓬ **(annuler)**
Permet d'afficher le programme lors de la recherche d'une page.


⓭ **Boutons de couleur (rouge/vert/jaune/bleu)**
Si la société émettrice utilise le système FASTEXT, les différents sujets traités dans la page télétexte disposent d'un code couleur et peuvent être sélectionnés à l'aide des touches de couleur de la télécommande. Appuyez sur la touche correspondant à la fonctionnalité requise. La page s'affiche, ainsi que d'autres informations en couleur pouvant être sélectionnées de la même manière. Pour afficher la page précédente ou la page suivante, appuyez sur la touche de couleur correspondante.

- Vous pouvez changer de page de télétexte en appuyant sur les boutons numériques de la télécommande.

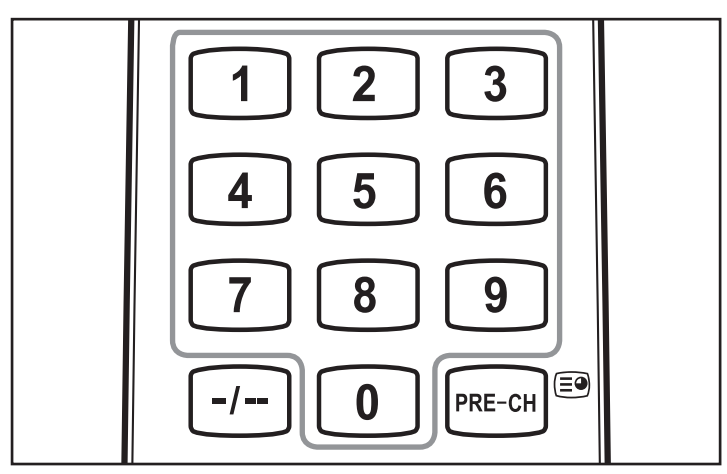


Les pages télétexte sont organisées en six catégories :

Catégorie	Sommaire
A	Numéro de la page sélectionnée
B	Identité du canal émetteur
C	Numéro de la page actuelle ou indications de recherche
D	Date et heure
E	Texte
F	Informations sur l'état
	Informations FASTEXT

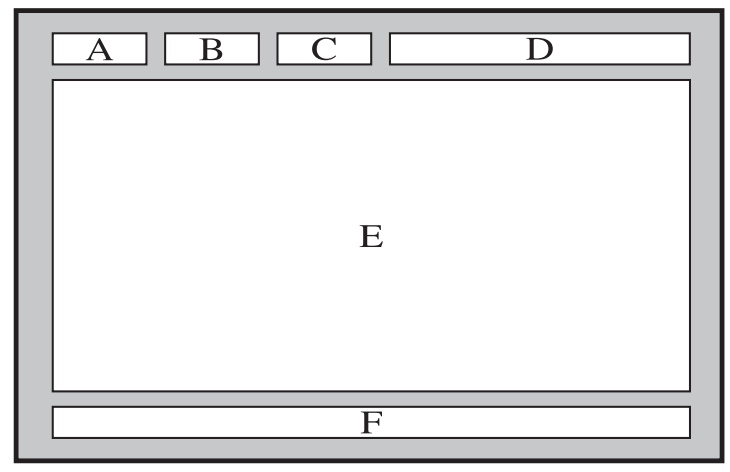

Les informations du télétexte sont souvent réparties sur plusieurs pages qui s'affichent l'une après l'autre. Ces pages sont accessibles en :
- entrant le numéro de page ;
- sélectionnant un titre dans une liste ;
- sélectionnant un en-tête de couleur (système FASTEXT).

Appuyez sur le bouton **TV** pour quitter l'affichage télétexte.

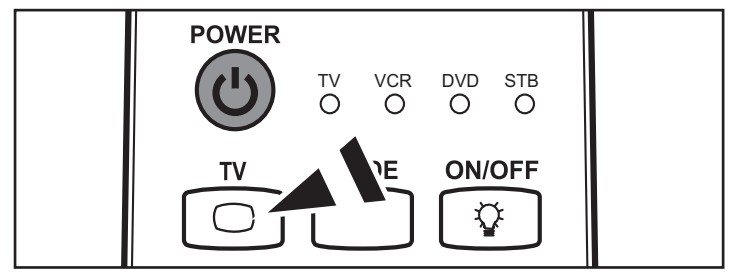


Réglage de la télécommande


Une fois le téléviseur correctement réglé, votre télécommande peut fonctionner selon cinq différents modes : TV, magnétoscope, lecteur DVD, décodeur, câble. En appuyant sur le bouton correspondant de la télécommande, vous pouvez passer d'un mode à l'autre et commander l'appareil de votre choix.

La télécommande peut ne pas être compatible avec certains lecteurs DVD, magnétoscopes, boîtiers décodeurs et boîtes de jonction.

Réglage de la télécommande pour piloter votre magnétoscope, lecteur DVD, décodeur, ou boîte de jonction

1. Eteignez votre magnétoscope, lecteur DVD, décodeur ou boîte de jonction.
2. Appuyez sur le bouton MODE et assurez-vous que la LED du magnétoscope, du lecteur DVD et du décodeur est allumée.
3. Appuyez sur le bouton SET de la télécommande de votre téléviseur.
4. A l'aide des boutons numériques de votre télécommande, saisissez les trois chiffres du code du magnétoscope, le lecteur DVD, le décodeur ou la boîte de jonction figurant dans la liste des pages 61~62 de ce manuel et correspondant à la marque de votre magnétoscope, lecteur DVD, le décodeur ou la boîte de jonction. Veillez à saisir tous les chiffres du code, même si le premier chiffre est un "0". (Lorsque plusieurs codes figurent dans la liste, essayez d'abord le premier.)
5. Appuyez sur le bouton POWER de la télécommande. Votre magnétoscope, lecteur DVD, décodeur ou boîte de jonction doit se mettre en marche si votre télécommande est correctement réglée. Si votre magnétoscope, lecteur DVD, décodeur ou boîte de jonction ne s'allume pas une fois le réglage terminé, répétez les étapes 2, 3 et 4, et essayez l'un des autres codes de la liste correspondant à la marque de votre magnétoscope, lecteur DVD, décodeur ou boîte de jonction. Si aucun autre code n'est répertorié, essayez chaque code de magnétoscope, lecteur DVD, décodeur ou boîte de jonction, de 000 à 080.
   - Lorsque votre télécommande est en mode VCR <Magnétoscope>, DVD <Lecteur DVD> ou STB <Décodeur>, les boutons Volume permettent toujours de régler le volume de votre téléviseur.

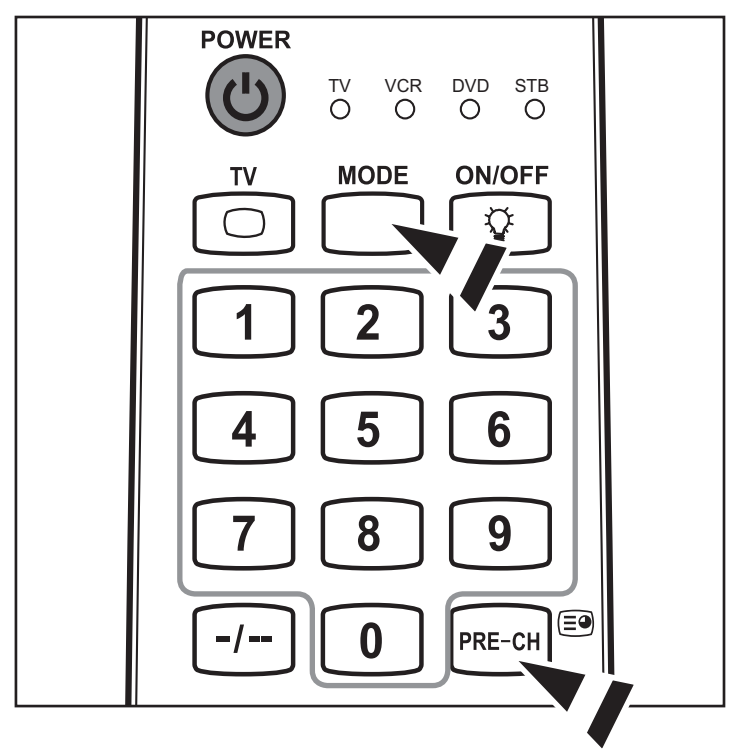

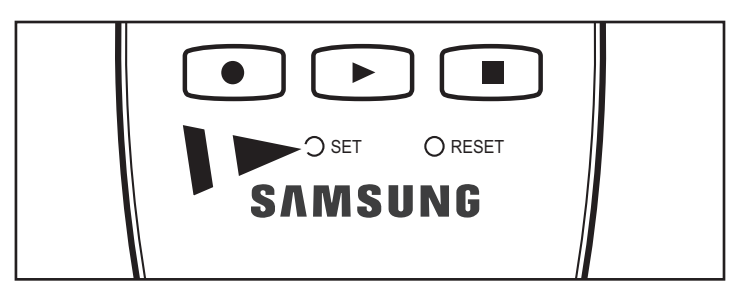

Codes de télécommande

Magnétoscope

Marque	Code
SAMSUNG	000 001 002 003 004 005 077 078 079
ADMIRAL	020
AIWA	025
AKAI	004 027 032
AUDIO DYNAMICS	007 026
BELL&HOWELL	018
BROKSONIC	022
CANDLE	002 003 006 008 015 055
CANON	021 056
CITIZEN	002 003 006 008 015 055
COLORTYME	007
CRAIG	002 024
CURTIS MATHES	002 007 008 017 021 025 056 064 066
DAEWOO	003 010 011 012 013 014 015 016
DB	007 026
DIMENSIA	017
DYNATECH	025
ELECTROHOME	034
EMERSON	001 003 006 021 022 025 030 032 034 040 047 050 052 060 063 065 066 067 069 073
FISHER	018 024 028 029 048 051 061
FUNAI	025
GENERAL ELECTRIC	002 005 017 021 056
GO VIDEO	002
HARMAN KARDON	007
HITACHI	019 025 041 042 074
INSTANT REPLAY	021
JC PENNEY	002 007 018 019 021 026 037 041 054 056
JCL	007 008 018 021 026 037
JVC	081 082 083
KENWOOD	007 008 018 026 037
KLH	070
KONIA	036
LG(Goldstar)	006 007 008 009 010
LIOYD	025
LOGIK	038
LXI	025
MAGNAVOX	021 056 059
MARANTZ	007 008 018 021 026 037 062
MARTA	006
MEI	021
MEMOREX	006 021 024 025
MGA	034
MIDLAND	005
MINOLTA	019 041 075
MITSUBISHI	019 034 041 046

Marque	Code
MONTGOMERY WARD	020
MTC	002 025
MULTITECH	002 005 025 038
NEC	007 008 018 026 037 062 064
OPTIMUS	020
ORION	073 074 075 076
PANASONIC	021 056 071 072
PENTAX	019 041 075
PENTEX RESEARCH+	008
PHILCO	021 056 059
PHILIPS	021 080
PIONEER	019 026 039 053
PORTLAND	015 049 055
PROSCAN	017
QUARTZ	018
QUASAR	021 056
RADIO SHACK/ REALISTIC	006 018 020 021 024 025 029 034 048 056
RCA	002 017 019 021 035 041 043 057 068 076
SANSUI	026
SANYO	018 024
SCOTT	003 047 052 067
SEARS	006 018 019 024 028 029 041 048 051
SHARP	020 034 045 015
SHIMTOM	027 033 038 058
SIGNATURE	025
SONY	027 033 044
SYLVANIA	021 025 056 059
SYMPHONIC	025
TANDY	018 025
TASHIKA	006
TATUNG	037
TEAC	025 037 068
TECHNICS	021
TEKNIKA	006 021 025 031
TMK	066
TOSHIBA	003 019 029 051 052
TOTEVISION	002 006
UNITECH	002
VECTOR RESEARCH	007 026
VICTOR	026
VIDEO CONCEPTS	007 026
VIDEOSONIC	002
WARDS	002 003 006 019 020 021 024 025 034 038 041
YAMAHA	007 008 018 026 037
ZENITH	023 027 033

LECTEUR DVD SAMSUNG

Produit	Code
DVD	000 001 002 022
DVDR	003 004
BD Record	005 006
VCR COMBO	007 008 009 010 011
VCR Record	012
DHR COMBO	013

Produit	Code
Home Theater VCR COMBO	014 015 016
HDD Recorder COMBO	017
TWIN TRAY COMBO	018
STB DVD COMBO	019
DVD Receiver	020
AV Receiver	021

BOITIER DECODEUR SAMSUNG

Produit	Code
Ground wave STB	**000** 001 002 008 **013**
CABLE STB	**000** 004 008 009 010 011 012 **013** 014 075 076 077 078 079 080 081 082
Satellite STB	**000** 003 008 **013**

LECTEUR DVD

Produit	Code
ANAM	030
AUDIOVOX	075
AUDIOLOGIC	085
ANABA	072
APEX DIGITAL	070 071 074 086 083 084 088 111 112
AIWA	114
BROKSONIC	062
BLAUPUNKT	074
B&K	122 123
CURTIS MATHES	027
CYBER HOME	077 078 079 082
CLARION	080 125
CIRRUS	081
CYBER HOME	065
CINEVISION	095
DAEWOO	066
DENON	146
FARENHEIT	067 068
FISHER	090
GPX	060
GO VIDEO	061 089 133 135
GE	069 074
GREENHILL	074
HITACHI	064 113
HITEKER	071
HOYO	073
HARMAN / KARDON	091 110
IRT	089
INTEGRA	092
JBL	091
JVC	022 033 115 116
JATON	073
KENWOOD	051 108 109
KISS	073
KONKA	059 100 106 107
KLH	074 075
LG(Goldstar)	025 031
LOEWE	057
LASONIC	058
MOBILE AUTHORITY	054
MEMOREX	055
MALATA	056
MAGNAVOX	076 093
MINTEK	074 094

Produit	Code
MONYKA	073
NORCENT	048 049 050
NEXT BASE	052
NEC	053
NANTAUS	144
NESA	074
OPTOMEDIA ELECTRONICS	105
OPTIVIEW	072
ONKYO	076 092 119
PHILCO	044 045
PRINCETON	046 047
PROSCAN	023
PANASONIC	024 034 124 134 136 137 138
PHILIPS	036 076
PIONEER	037 143
ROTEL	117 118
RIO	120
RCA	023 035 074 075 131 132
RAITE	073
ROWA	038
SAMPO	104
SONY	026 029 126 127 128 129 130 141
SHERWOOD	039 041
SVA	042
SYLVANIA	043 093
SHARP	140
SANSUI	062
SANYO	062 090
PANASONIC	024 034 124 134 136 137 138
PHILIPS	036 076
PIONEER	037 143
ROTEL	117 118
RIO	120
RCA	023 035 074 075 131 132
RAITE	073
ROWA	038
SAMPO	104
SONY	026 029 126 127 128 129 130 141
SHERWOOD	039 041
SVA	042
SYLVANIA	043 093
SHARP	140
SANSUI	062
SANYO	062 090


BOITIER DECODEUR, BOITE DE JONCTION

Produit	Code
ALPHASTAR	023
ANAM	043
CHANNEL MASTER	018 034
CROSSDIGITAL	019
CHAPARRAL	035
DIRECT TV	015 016 017 019 022 045 060 061 062 065 066 067 068
DAEWOO	074
DISH NETWORK SYSTEM	069 070
DISHPRO	069
DRAKE	018 024 032
DX ANTENNA	027
ECHOSTAR	025 069 070 071
EXPRESSVU	069
GE	065
GENERAL INSTRUMENT	046 047 048 063 064
GI	116
GOI	069
HAMLIN	078 099 106
HTS	069
HOME CABLE	056
HITACHI	022 100 105
HUGHES NETWORK	015 017
IQ	020
IQ PRISM	020
JANEIL	059
JERROLD	063 113 114
JVC	069 070
LG(Goldstar)	044 073
MAGNAVOX	016 021 036 038 039 040 041 042 084 098 103
MEMOREX	016
MOTOROLA	064
MACOM	018 100 105
MITSUBISHI	015
NEXT LEVEL	047 048 064
OAK	101


Produit	Code
PHILIPS	015 016 017 021 033 036 038 039 040 041 042 067 094 096 098 103
PIONEER	093 095 079 119
PRIMESTAR	046 049 050 063
PANASONIC	058 059 061 062 078 097 102 112 119
PAYSAT	016
PROSCAN	065 066
RCA	051 052 053 065 066 089 097 115
RADIOSHACK	064
REALISTIC	057
REGAL	078
REGENCY	090 098
SA	117 118
SAMSUNG	000 001 002 003 004 008 009 010 011 012 013 014 075 080 078 079 081 082 076 077
SCIENTIFIC ATLANTA	117 118
STAR TRAK	026
STS	020 027
SKY	031
SKY LIFE	005 006 007
SHACK	064
STAR CHOICE	064
SONY	054 060
SPRUCER	097
STARGATE 2000	111
SYLVANIA	091
TEXSCAN	091
TOCOM	107
TOSHIBA	015 017 028 029 030 072
ULTIMATE TV	060 066
UNIDEN	016 021 037 055 056 057
UNIVERSAL	108 109
VIEWSTAR	094 096 098 103
WAMER AMEX	121
ZENITH	024 031 068 092 104 110 112 120

Réglage de la fixation murale automatique (vendue séparément) (selon le modèle)

Grâce à l'installation d'un support mural automatique, vous pouvez régler facilement la position de votre téléviseur.

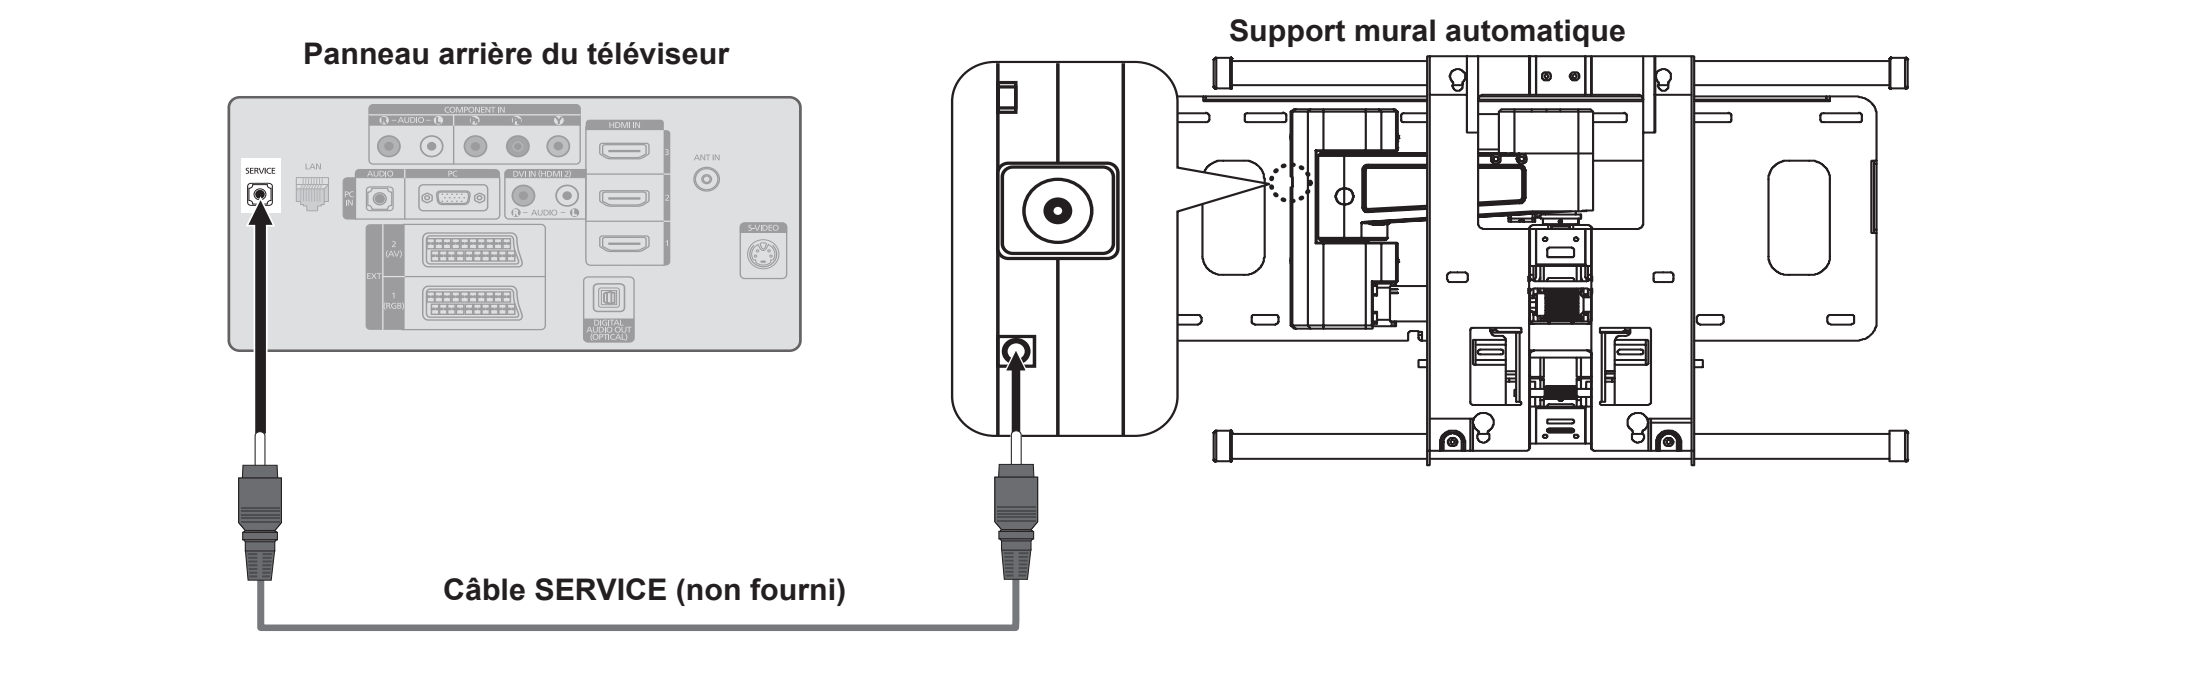


Entrer dans le menu

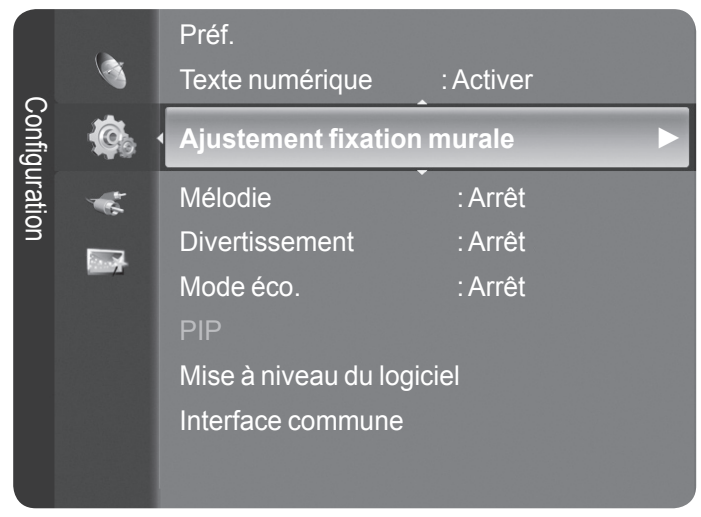

1. Appuyez sur le bouton ▲, ▼, ◄ ou ► de votre télécommande.
- L'écran Ajustement fixation murale s'affiche.
- Si l'écran Ajustement fixation murale ne s'affiche pas lorsque vous cliquez sur un bouton de direction en regardant la télévision, utilisez le menu pour l'afficher.
  - Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
  - Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Ajustement fixation murale", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

Mémorisation de la position

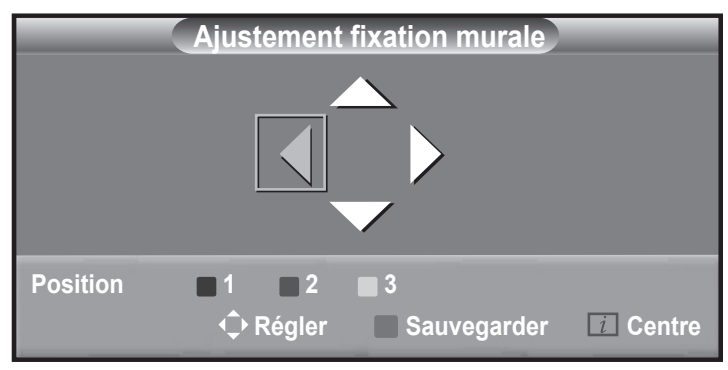


2. Réglez la position souhaitée à l'aide des boutons ▲, ▼, ◄, ►.
- Si vous appuyez sur une touche fléchée alors qu'aucun menu OSD n'est affiché sur l'écran du téléviseur, l'écran de réglage s'affiche.
- Appuyez sur le bouton **INFO** pour effectuer une réinitialisation. Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner "Oui", puis appuyez sur le bouton **ENTER**. La position est initialisée sur le réglage par défaut.

3. Appuyez sur le bouton bleu. Appuyez sur les boutons ▲ et ▼ pour sélectionner un mode d'enregistrement parmi Position 1, Position 2 ou Position 3 afin d'enregistrer la position actuelle.
- Si vous ne souhaitez pas enregistrer la position actuelle, appuyez sur le bouton **RETURN**.
- Lorsque vous sélectionnez un mode d'enregistrement, vous ne pouvez pas utiliser les boutons de couleur.

4. Appuyez sur le bouton **ENTER** pour enregistrer.
- Si Position1 est sélectionné, le message "Position actuelle enregistrée sous Position1" est affiché.

5 Appuyez sur le bouton **ENTER**.
- La position enregistrée apparaît sur le côté gauche de l'OSD.

Accès à la position mémorisée

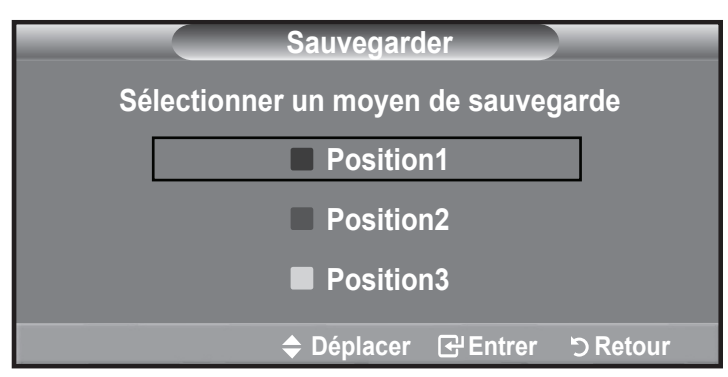


1. Exécutez l'étape 1 de la procédure "Entrer dans le menu".

2. Appuyez sur un bouton de couleur (rouge, vert ou jaune) pour déplacer le support mural vers la position enregistrée.
- Vous pouvez déplacer le support mural sur l'une des trois positions prédéfinies en appuyant sur le bouton Rouge (Position 1), Vert (Position 2) ou Jaune (Position 3).
- Si vous réglez la position après avoir accédé à une position prédéfinie, l'écran de position disparaît.

- Pour l'installation, consultez le manuel d'installation fourni avec le support mural.
- Pour l'installation du produit ainsi que l'installation et le déplacement de la fixation murale, adressez-vous à une société d'installation spécialisée.
- Utilisez ce manuel d'installation si vous souhaitez fixer le support sur un mur. Si vous souhaitez le fixer sur d'autres matériaux de construction, veuillez prendre contact avec votre revendeur le plus proche.
- Le support mural automatique ne fonctionne pas lorsque la fonction Anynet+ ou WISELINK Pro est activée.
- Les modèles à 37, 40 et 46 pouces ne sont pas compatibles avec l'ancien modèle de fixation murale (WMN5090A).

Utilisation de l'antivol Kensington (selon le modèle)

L'antivol Kensington est un dispositif utilisé pour fixer physiquement le système lorsqu'il est utilisé dans un endroit public. L'aspect et la méthode de verrouillage peuvent différer de l'illustration en fonction du fabricant. Consultez le manuel fourni avec le verrou Kensington pour obtenir des instructions d'utilisation. Le dispositif de verrouillage doit être acheté séparément.

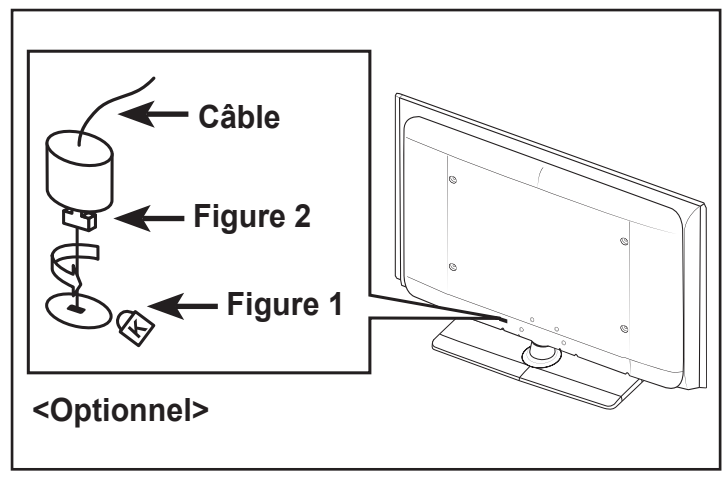


1. Insérez le dispositif de verrouillage dans le logement Kensington du téléviseur LCD (figure 1) et tournez-le dans le sens de verrouillage (figure 2).
2. Branchez le câble de verrouillage Kensington.
3. Fixez le câble de verrouillage Kensington sur un bureau ou tout autre objet lourd inamovible.

✎ L'emplacement du verrou Kensington peut varier en fonction du modèle.

Montage mural du téléviseur

⚠ **Attention:** Si vous tirez, poussez ou grimpez sur le téléviseur, celui-ci peut tomber. Veillez, en particulier, à ce que vos enfants ne se pendent pas, ni ne déséquilibre le téléviseur. Ils pourraient le faire basculer et entraîner des blessures graves, voire la mort. Respectez toutes les précautions de sécurité indiquées dans la brochure relative à la sécurité. Pour une stabilité accrue, installez le dispositif anti-chute comme indiqué.

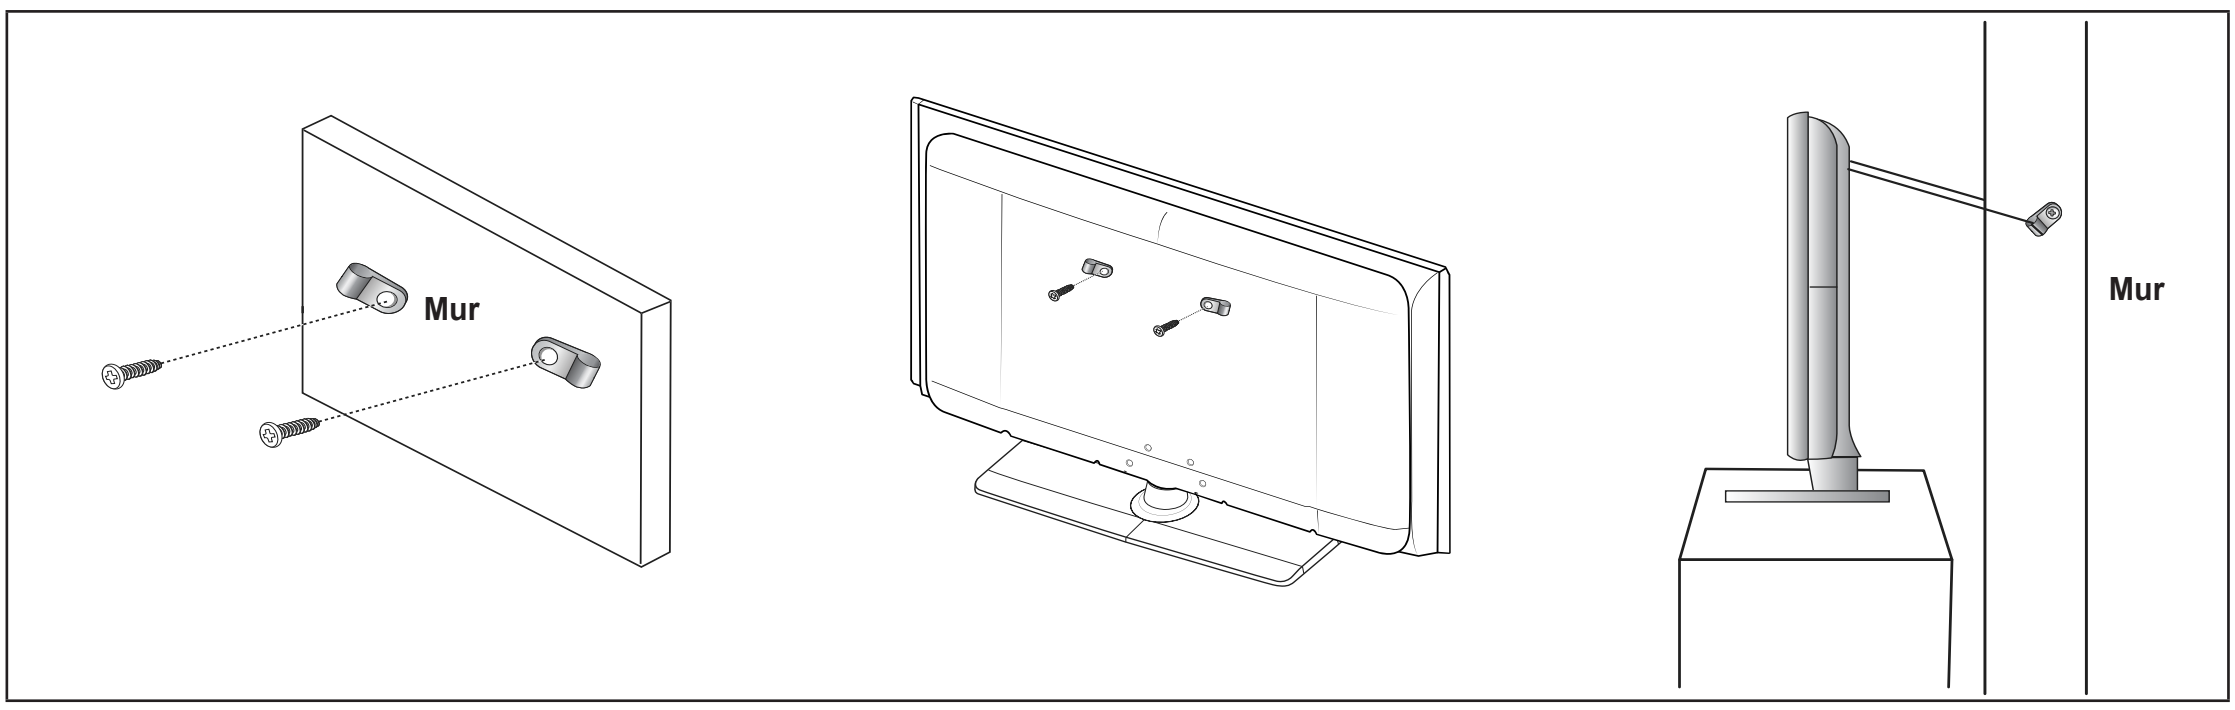

Pour éviter toute chute du téléviseur :

1. Placez les vis dans les colliers et fixez-les fermement au mur. Assurez-vous que les vis ont été fermement fixées au mur.
   - ✎ En fonction du type de mur, il est possible que vous ayez besoin de matériel supplémentaire, tel que des chevilles.
   - ✎ Les colliers, vis et chaînettes n'étant pas fournis, veuillez les acheter séparément.
2. Retirez les vis situées sur la partie centrale arrière du téléviseur, placez les vis dans les bagues, puis fixez-les à nouveau sur le téléviseur.
   - ✎ Il est possible que les vis ne soient pas fournies avec le produit. Dans ce cas, veuillez acheter des vis aux caractéristiques suivantes.
   - ✎ Caractéristiques des vis
     - Pour un téléviseur LCD 17 à 29 pouces : M4 X 15 / Pour un téléviseur LCD 32 à 40 pouces : M6 X 15
3. Reliez les bagues fixées au téléviseur et celles fixées sur le mur à l'aide de chaînettes, puis attachez-les fermement.
   - ✎ Installez le téléviseur à proximité du mur afin qu'il ne bascule pas vers l'arrière.
   - ✎ Il est préférable de relier la chaînette afin que les bagues fixées au mur soient placées à même hauteur ou plus bas que celles fixées au téléviseur.
   - ✎ Détachez la chaînette avant de déplacer le téléviseur.
4. Vérifiez que toutes les connexions sont fixées correctement. Vérifiez régulièrement que les connexions ne présentent aucun signe d'usure. Si vous avez un doute quand à la sécurité de vos connexions, contactez un installateur professionnel.

Dépannage : Avant de contacter le personnel du service d’assistance

Aucune image ou aucun son	• Vérifiez que le cordon d’alimentation est branché à une prise secteur. • Vérifiez que vous avez appuyé sur le bouton de votre téléviseur. • Vérifiez les paramètres de contraste et de luminosité. • Vérifiez le volume.
Image normale, mais aucun son	• Vérifiez le volume. • Vérifiez si le bouton **MUTE** de la télécommande a été actionné. • Vérifiez les paramètres “Sélection Haut-parleur”.
L’écran est noir et le témoin d’alimentation clignote à intervalle régulier.	• Sur votre ordinateur, allez sur : Alimentation, Câble de signal. • Le mode de gestion d’alimentation est activé. • Déplacez la souris de l’ordinateur ou appuyez sur une touche du clavier.
Aucune image ou image en noir et blanc	• Réglez les paramètres de couleur. • Vérifiez que le système d’émission sélectionné est correct.
Interférence du son et de l’image	• Essayez d’identifier l’appareil électrique qui perturbe le téléviseur et éloignez-le. • Branchez le téléviseur à une autre prise.
Image neigeuse ou floue, son altéré	• Vérifiez l’orientation, l’emplacement et les branchements de votre antenne. • Cette interférence est souvent due à l’utilisation d’une antenne intérieure.
Dysfonctionnements de la télécommande	• Remplacez les piles de la télécommande. • Nettoyez la partie supérieure de la télécommande (fenêtre de transmission). • Vérifiez les bornes des piles.
Le message ‘Vérifiez le câble de signal.’ s’affiche.	• Assurez-vous que le câble de signal est bien branché au PC ou aux sources vidéo. • Assurez-vous que les sources vidéo ou le PC sont allumés.
En mode PC, le message ‘Mode non pris en charge.’ s’affiche.	• Vérifiez la résolution maximale et la fréquence de l’adaptateur vidéo. • Comparez ces valeurs aux données du graphique de fonctionnement des modes d’affichage.
L’image endommagée apparaît dans le coin de l’écran.	Si l’option “Numériser uniquement” est sélectionnée dans certains périphériques externes, l’image endommagée peut apparaitre dans le coin de l’écran. Ce problème est provoqué par les périphériques externes et non par le téléviseur.
Le message ‘Rétablit tous les paramètres aux réglages prédéfinis en usine’ s’affiche.	Il s’affiche lorsque vous appuyez longuement sur le bouton **EXIT**. Les paramètres du produit sont rétablis sur leur valeur par défaut.
Il se peut que vous voyiez de petites particules si vous regardez de près le bord du cadre de l’écran du téléviseur.	Elles font partie de la conception du produit et ne constituent pas un défaut.

Le panneau TFT LCD utilise un panneau constitué de sous-pixels (6 220 800) dont la fabrication fait appel à une technologie avancée. Il se peut toutefois que des points clairs ou sombres apparaissent à l’écran. Ils n’ont aucune incidence sur la performance du produit.

Caractéristiques

Nom du modèle	LE40A856 / LE40A859	LE46A856 / LE46A859	LE52A856 / LE52A859
Taille écran (Diagonale)	40 pouces	46 pouces	52 pouces
Résolution PC (Optimale)	1920 x 1080 @ 60 Hz	1920 x 1080 @ 60 Hz	1920 x 1080 @ 60 Hz
Son Sortie	10W x 2	10W x 2	10W x 2
Dimensions (L x P x H) Corps With stand	987 X 48 X 618 mm 987 X 265 X 669 mm	1 119 X 48 X 693 mm 1 119 X 283 X 745 mm	1 263 X 48 X 779 mm 1 263 X 314 X 832 mm
Poids With stand	19 kg	25 kg	31 kg
Considérations environnementales Température de fonctionnement Humidité au cours du fonctionnement Température de stockage Humidité sur le lieu de stockage	10 °C à 40 °C (50 °F à 104 °F) 10 % à 80 %, sans condensation -20 °C à 45 °C (-4 °F à 113 °F) 5 % à 95 %, sans condensation		
Socle orientable (Gauche / droite)	-20° ~ 20°		

- La conception et les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis.
- Ce périphérique est un appareil numérique de classe B.
- Pour les caractéristiques d'alimentation et de consommation électrique, voir l'étiquette fixée au produit.